

NOVA

Model No : WL32S


Model No : WL43S

LED TV MANUALE D'USO



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il set e di conservarlo per riferimento futuro. Tutte

le immagini in questo manuale sono esempi, solo a scopo di riferimento il prodotto effettivo potrebbe differire dalle immagini.

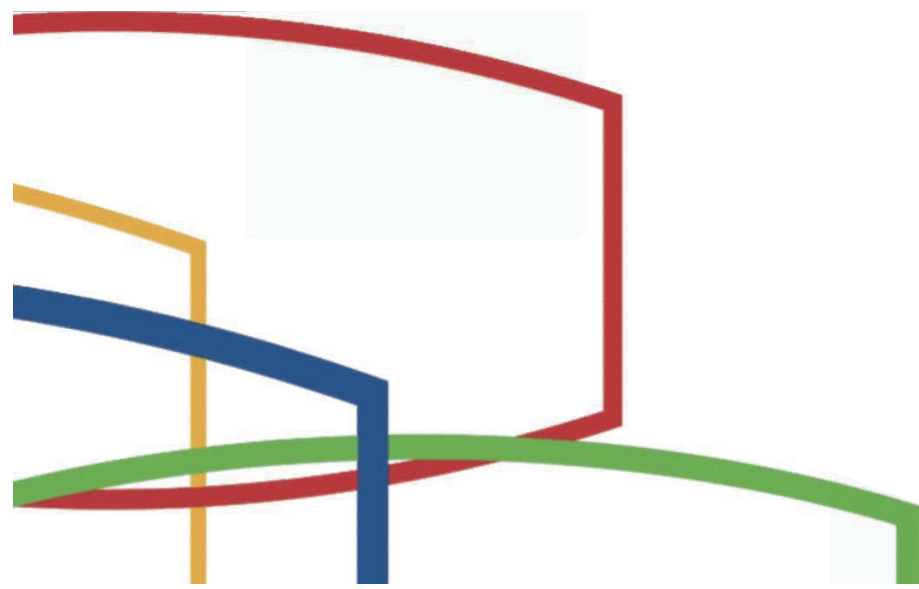

CONTENUTO

1. Istruzioni di sicurezza.....	3
2. Accessori.....	5
3. Controlli e connessioni.....	5
3.1 Vista frontale/vista laterale.....	5
3.2 Vista posteriore.....	6
3.3 Controllo remoto.....	7
4. Connessioni di sistema.....	9
4.1 Collegamento all'alimentazione elettrica.....	9
4.2 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna.....	9
4.3 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna (HDMI).....	10
4.4 Collegamento all'ingresso del segnale TV.....	11
5. FUNZIONAMENTO TV E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA.....	12
5.1 Procedura guidata di installazione.....	12
5.2 Seleziona sorgente di input.....	16
5.3 Menù principale.....	17
5.3.1 Menu Immagine.....	18
5.3.1.1 Modalità immagine.....	18
5.3.1.2 Modalità immagine.....	19
5.3.1.3 Avanzato.....	19
5.3.2 Menu audio.....	20
5.3.2.1 Modalità audio.....	20
5.3.2.2 Dispositivo audio.....	21
5.3.2.3 Modalità Nicam.....	21
5.3.2.4 Avanzato.....	21
5.3.3 Lock.....	22
5.3.4 Menu delle impostazioni.....	23
5.3.4.1 HDMI CEC.....	24
5.3.4.2 Tempo.....	25
5.3.4.3 Ambiente.....	25
5.3.4.4 Schermo elettronico.....	25
5.3.4.5 Ripristino del menu.....	25
5.3.4.6 Schermo blu.....	25
5.4 ATV.....	26
5.4.1 Richiesta di informazioni sul programma.....	26
5.4.2 Menu Canale.....	26
5.4.2.1 Auto Scan.....	27
5.4.2.2 Scansione manuale.....	27
5.4.2.3 Modifica canale.....	28
5.5 Modalità Hotel.....	28
6. Home.....	30
6.1 Apps.....	30
6.2 Browser.....	32
6.3 Mouse virtuale.....	32
6.4 Operazioni multimediali.....	33
6.4.1 Foto.....	34
6.4.2 Musica.....	35
6.4.3 Video.....	37

6.5 impostazioni.....	38
6.5.1 Impostazioni di rete.....	38
6.5.2 Impostazione dell'ora.....	39
6.5.3 Common.....	39
6.5.3.1 Impostazione della lingua.....	41
6.5.3.2 Gestione applicazioni.....	41
6.5.3.3 Aggiornamento OTA.....	42
6.5.3.4 Ripristino del sistema.....	43
6.5.4 Ripristino del sistema.....	43
7. Risoluzione dei problemi.....	44

1. Istruzioni di sicurezza

Benvenuto

Congratulazioni! Ora possiedi uno dei prodotti televisivi ad alta definizione più all'avanguardia e tecnologicamente avanzati disponibili sul mercato. Per semplificare al massimo la configurazione, desideriamo illustrarti le caratteristiche e le funzioni di questo prodotto speciale. Si prega di leggere attentamente e completamente questo manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Vi ringraziamo per la vostra preferenza e speriamo che questo prodotto vi piaccia.

Attenzione

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O INDIETRO), NESSUN UTENTE - 8 PARTI RIPARABILI ALL'INTERNO. PER LA MANUTENZIONE, RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO



Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non assicurabile all'interno. L'involucro del prodotto potrebbe essere di dimensioni sufficienti a costruire un rischio di scossa elettrica per le persone.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the

literature accompanying the appliance.

ATTENZIONE

- PER PREVENIRE DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA
- NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMITÀ.
- PERICOLO DI SCOSSA NON APRIRE

ATTENZIONE

Queste istruzioni di manutenzione sono destinate esclusivamente a personale di assistenza qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti nelle istruzioni operative, a meno che non si sia qualificati a farlo.

ATTENZIONE

Il supporto è progettato per essere utilizzato esclusivamente con questo televisore. L'uso con altri apparecchi può causare instabilità e possibili lesioni.

AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio..
 - Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe essere tenuto ad adottare misure adeguate.
- Per ridurre il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio..
 - Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe essere tenuto ad adottare misure adeguate..
- Per ridurre il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

AVVISO FCC

Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per i dispositivi di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambienti domestici, commerciali, industriali o aziendali. Questa apparecchiatura può generare, utilizzare e irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte interessata ai fini della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Il collegamento delle periferiche richiede l'uso di cavi di segnale schermati e collegati a terra.

Importanti precauzioni di sicurezza

Prestare sempre attenzione quando si utilizza il televisore. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e altri infortuni, tenere a mente queste precauzioni di sicurezza durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del televisore..

- Leggere queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro.
- Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione.
- Installarlo secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Non compromettere la sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono previsti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali calpestamenti o schiacciamenti, in particolare in prossimità delle spine, delle prese di corrente e del punto in cui esce dal televisore.
- Utilizzare solo gli accessori/attacchi specificati dal produttore.
- Utilizzare solo con un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o un tavolo specificati dal produttore o venduti insieme al televisore. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento del dispositivo/carrello per evitare lesioni dovute a ribaltamento.
- Scollegare la televisione durante i temporali o quando non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Affidare qualsiasi intervento di assistenza a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando il televisore ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti al suo interno, se il televisore è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
- Pulire solo con un panno privo di lanugine.



2. Accessori


NOVA

Model No : WL32S
Model No : WL43S

LED TV MANUALE D'USO



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità e di conservarlo per riferimento futuro. Tutte le immagini in questo manuale sono esempi, solo a scopo di riferimento il prodotto effettivo potrebbe differire dalle immagini.

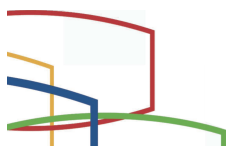

Manuale d'uso




Telecomando

3. Controlli e connessioni

3.1 Vista frontale/vista laterale




1. FONTE: Visualizza l'elenco delle sorgenti di input
2. MENU: Visualizza il menu OSD principale
3. CH-: Passa al programmatore inferiore
4. CH+: Passa al programmatore superiore
5. VOL-: Diminuisce il livello del volume
6. VOL+: Aumentare il livello del volume
7. POWER: Accendere o spegnere la TV

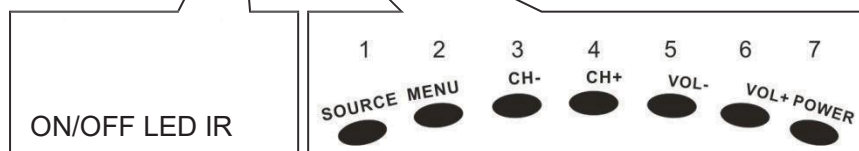

ON è indicato dal LED VERDE

OFF (standby) è indicato dal LED ROSSO

3.2 Vista posteriore

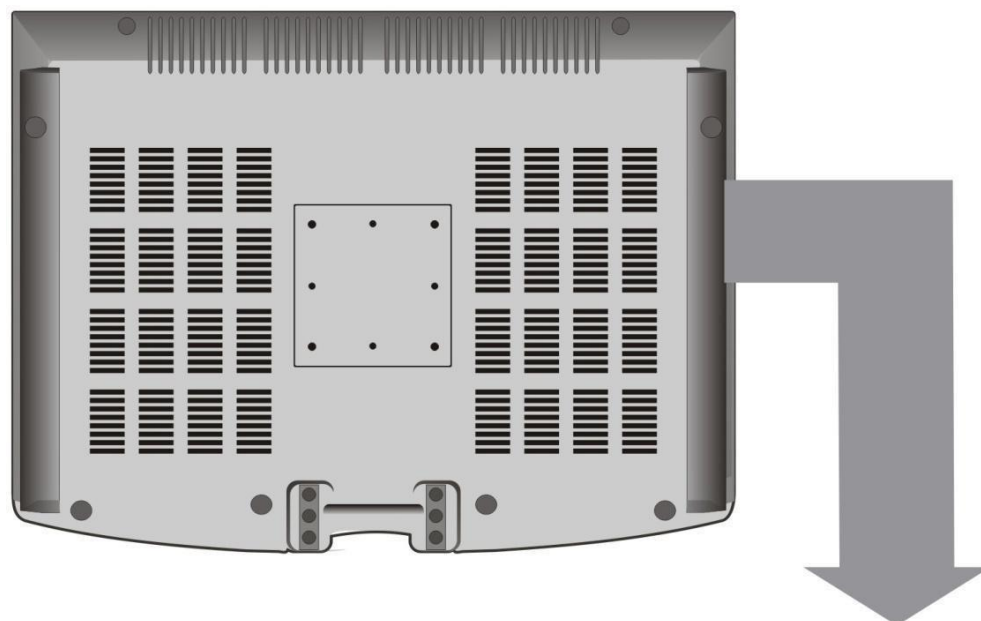

1. Presa di ingress HDMI

Collegamento per segnale HDMI.

2. Jack di ingress AV

Collegamento per l'ingresso del segnale AV in modalità composita.

3. Antenna Input Jack

Collegato all'antenna esterna per ricevere i programmi ATV/DTV Modalità ATV/DTV.


4. Jack per cuffie

Collegamento per cuffie.

5. HOST USB

Collegamento per dispositivo USB.

6. Uscita Coassiale

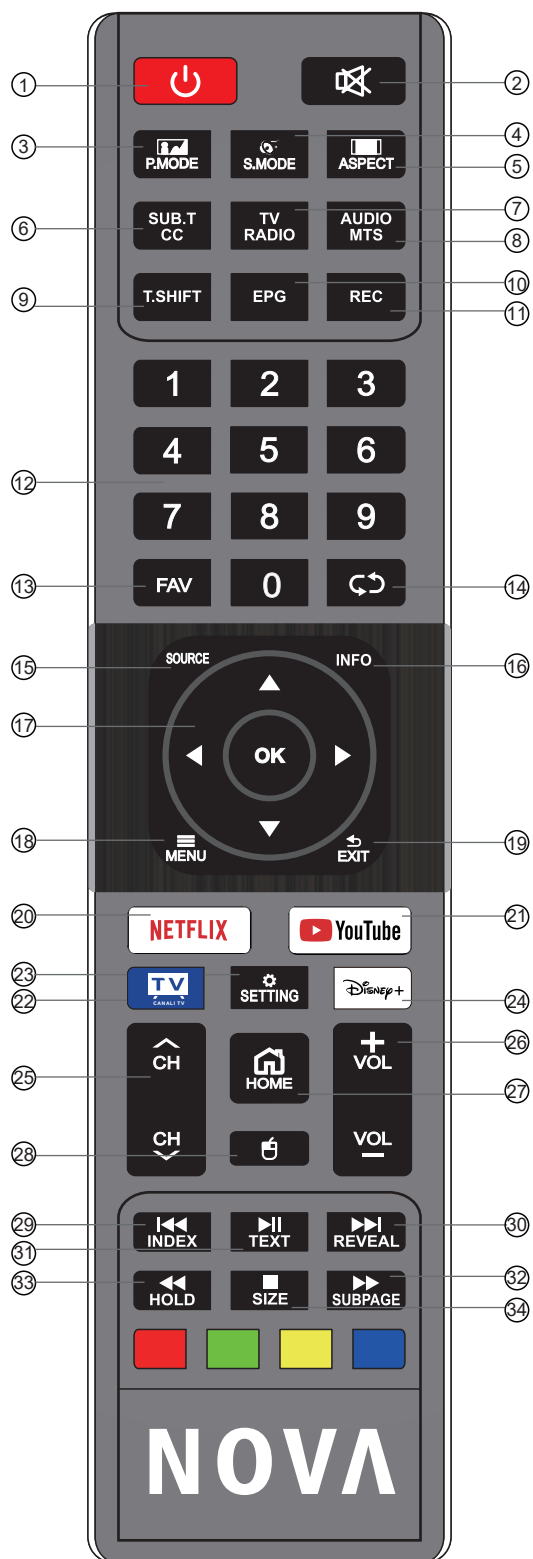


- 2.MUTE: Stato di silenzio.
- 3.S.MODE: Modalità di visualizzazione dello schermo.
- 4.ASPECT: Cambia tra le modalità preimpostate delle dimensioni dello schermo.
- 5.P.MODE: Modalità immagine.
- 6.SUBT :Visualizza il sottotitolo trasmesso con il programma.
- 7.Audio: Impostazioni audio
- 8.TV/RADIO: Cambia tra TV e Radio.
- 9.T SHIFT: Tasto rapido per lo spostamento temporale nella fonte DTV.
- 10.EPG: Visualizza l'EPG.
- 11.REC: Registra.
- 12.0-9: Scegli il canale.
- 13.FAV: Mostra la lista dei canali preferiti.
- 14.↶: Passa al canale precedentemente visionato.
- 15.SOURCE: Visualizza la lista delle fonti del segnale di ingresso.
- 16.INFO: Premi per visualizzare le informazioni sullo schermo
^ della TV.
- 17.< OK > :Pulsante di conferma, seleziona l'opzione del
v menu OSD.
- 18.≡ :Menu principale
- 19.↶:Visualizza la lista delle fonti del segnale di ingresso.
- 20.NETFLIX: Apri l'app NETFLIX.
- 21.YouTube:Apri l'app YouTube.
- 22.CANALI TV: Passare a DVB-T2
- 23.⚙️ :Tasto di impostazione
- 24.Disney: Apri l'app Disney.
- 25.^ P v : Scansiona su o giù nel canale corrente.
- 26.+ - :Aumenta/diminuisci il volume del suono.
- 27.🏠:Scorciatoia della homepage della Smart TV
- 28.🖱️:Mostra o nasconde il mouse..
- 29.⏮️: Premi per saltare all'indietro/Visualizza una sottopagina delle opzioni superiori.
- 30.⏸️: Pausa
- 31.⏭️:Premi per saltare in avanti/Ritorna alla pagina di indice tramite Teletesto.
- 32.⏮️:Salta una scena o una musica.
- 33.■ :Tasto di stop/Visualizza le parole o le pagine nascoste tramite Teletesto.
- 34.⏭️:Salta una scena o una musica.

4. Collegamenti di Sistema

Non collegare il cavo di alimentazione finché non sono stati effettuati tutti gli altri collegamenti. Assicurarsi di osservare il colore del cavo quando si collegano i cavi audio e video.

4.1 Collegamento all'alimentazione


1. Collegare correttamente il cavo di alimentazione come mostrato.
2. Premere l'interruttore POWER del televisore LCD per accenderlo. L'indicatore di alimentazione sul pannello frontale si illumina in verde.

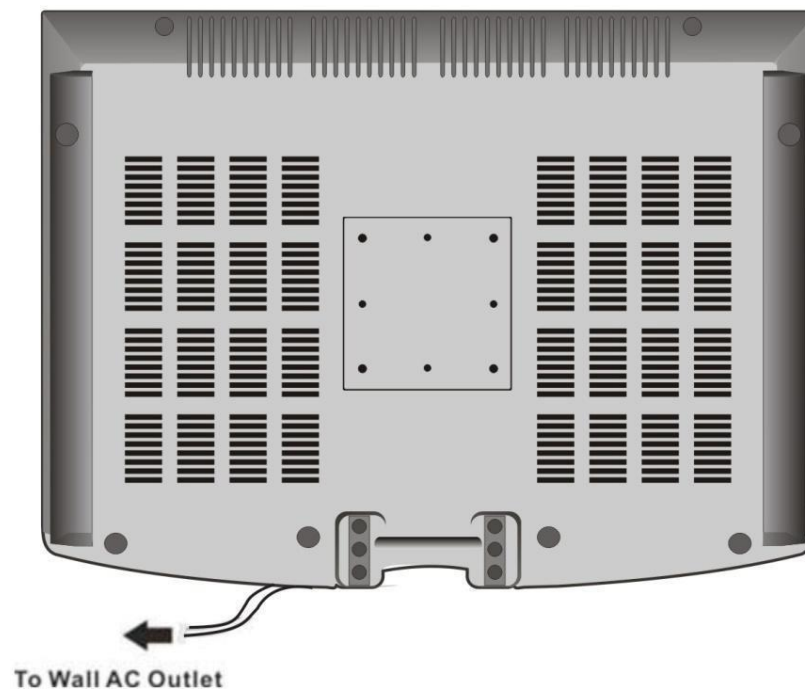

4.2 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna

Utilizzare il cavo audio e video per collegare i jack di ingresso sul pannello posteriore dell'unità alla sorgente del segnale AV esterno.

Collegare l'unità e la sorgente del segnale AV esterno ai rispettivi jack con il cavo S-Video. Assicurarsi di osservare il colore del cavo quando si collegano i cavi audio e video.

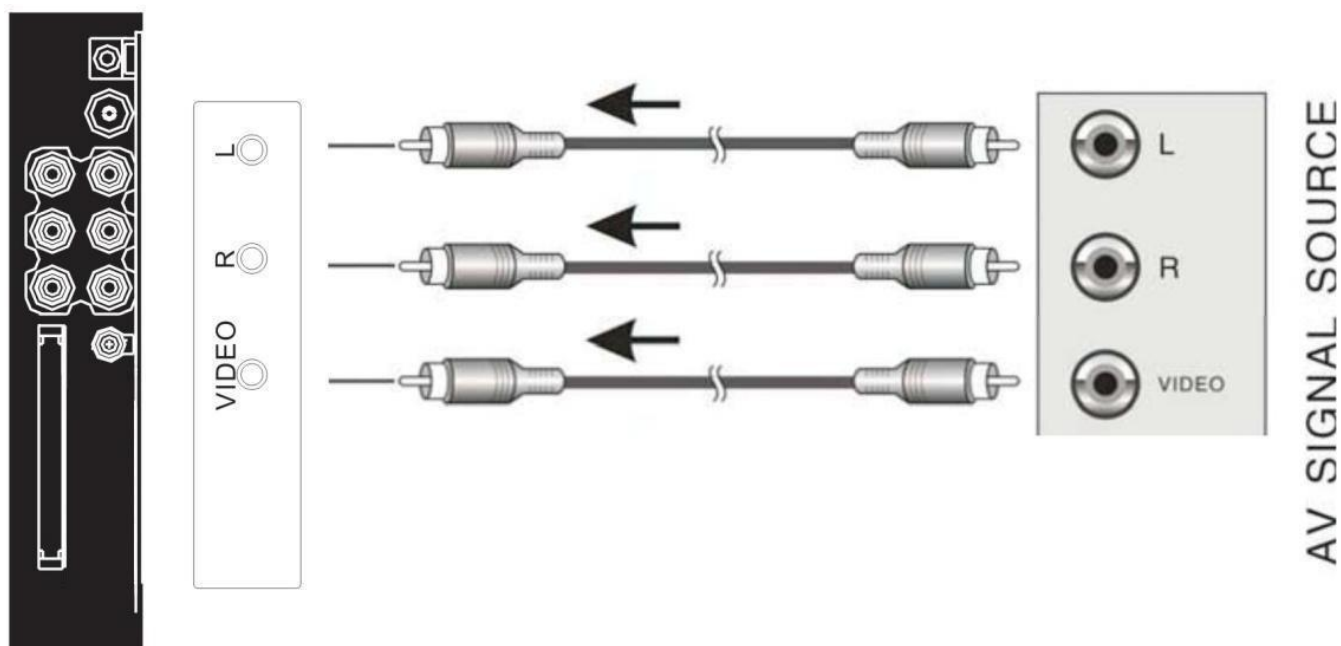


Dopo la connessione, accendere l'unità e la sorgente del segnale AV esterno. Premere **SOURCE** e poi i pulsanti direzionali per selezionare la modalità AV, quindi premere il pulsante **OK** per confermare

I jack di ingresso audio L/R possono essere utilizzati in entrambe le modalità

4.3 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna (HDMI)

Seguire la figura sottostante per collegare una sorgente di segnale HDMI alla presa HDMI sul pannello posteriore dell'unità.

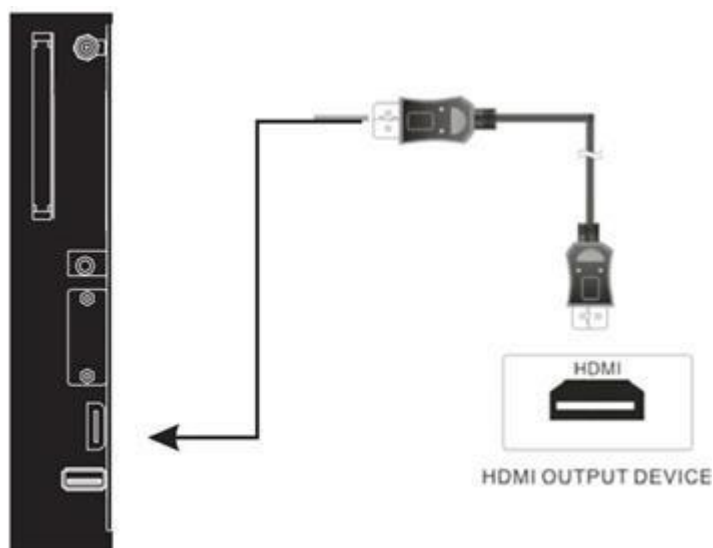

Dopo la connessione, accendere l'unità e la sorgente del segnale AV esterno e utilizzare i pulsanti **SOURCE** e direzionali per selezionare la modalità HDMI, quindi premere il pulsante


OK per confermare.



HDMI fornisce segnali sia audio che video e in genere offre una qualità dell'immagine superiore a quella dei componenti o dei compositi.

4.4 Collegamento all'ingresso del segnale TV

Collegare il cavo del segnale TV (ad esempio il cavo dell'antenna) alla presa di ingresso dell'antenna sul retro dell'unità in modo da poter ricevere i programmi televisivi.

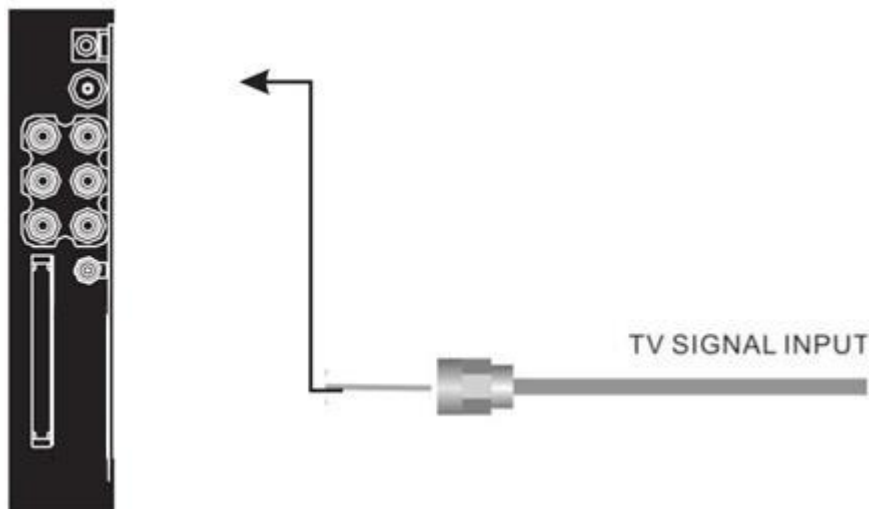


Dopo la connessione, accendere l'unità. Quindi premere il pulsante SOURCE per selezionare la modalità ATV o DTV e procedere alla selezione del programma..

5. FUNZIONAMENTO DELLA TV E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

5.1 Procedura guidata di installazione


La procedura guidata viene visualizzata alla prima accensione del televisore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il televisore..

Premere ◀ / ▶ per scegliere la pagina in cui si desidera modificare le impostazioni.

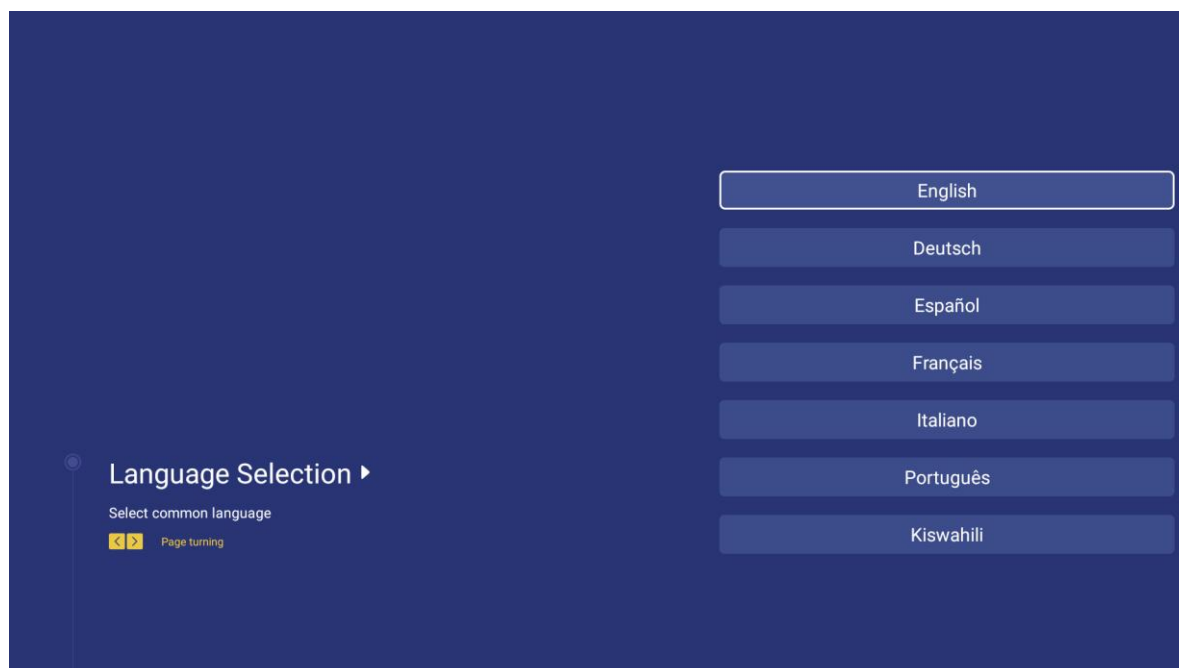


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare la lingua.

Premere il pulsante ▶/ OK per confermare e poi passare alla pagina successiva.

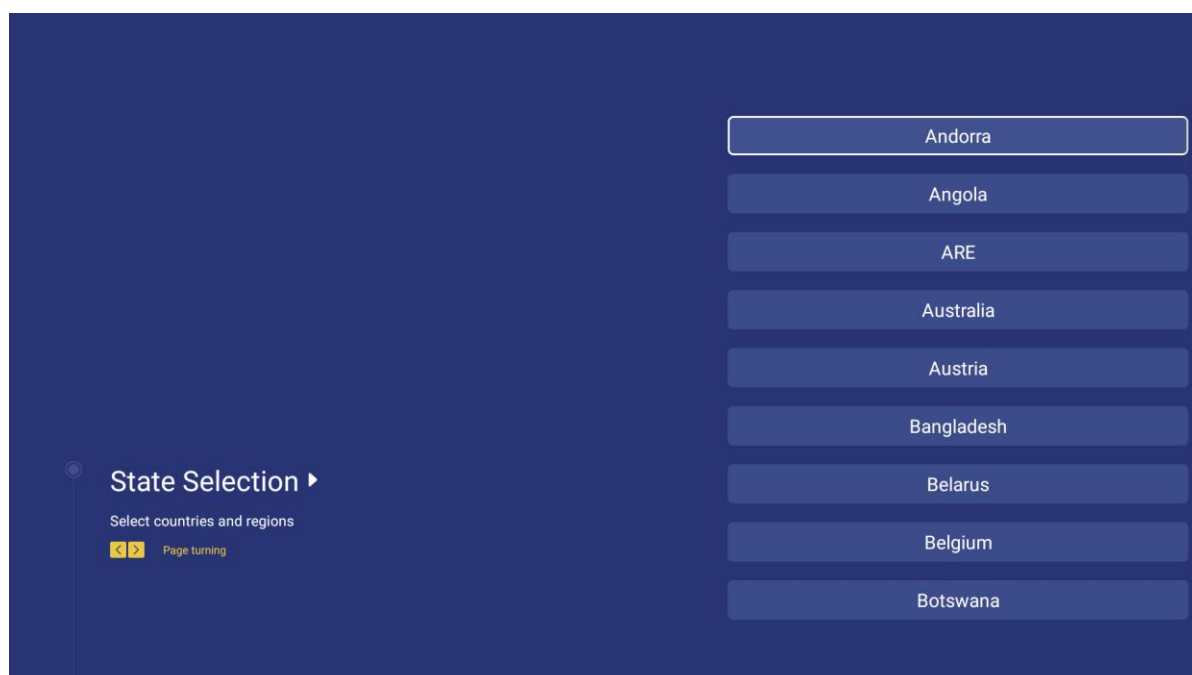


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare paesi e regioni.

Premere il pulsante ►/ per confermare e poi passare alla pagina successiva. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente.

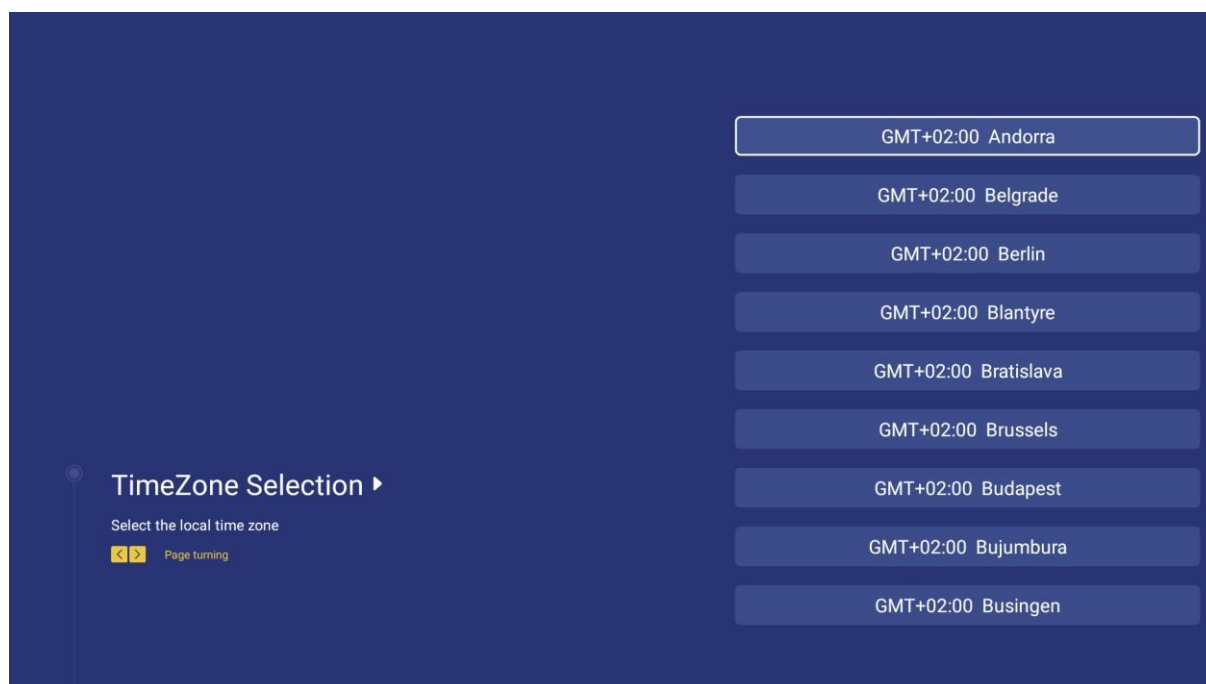

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare il fuso orario locale.

Premere il pulsante ►/OK per confermare e poi passare alla pagina successiva. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente.

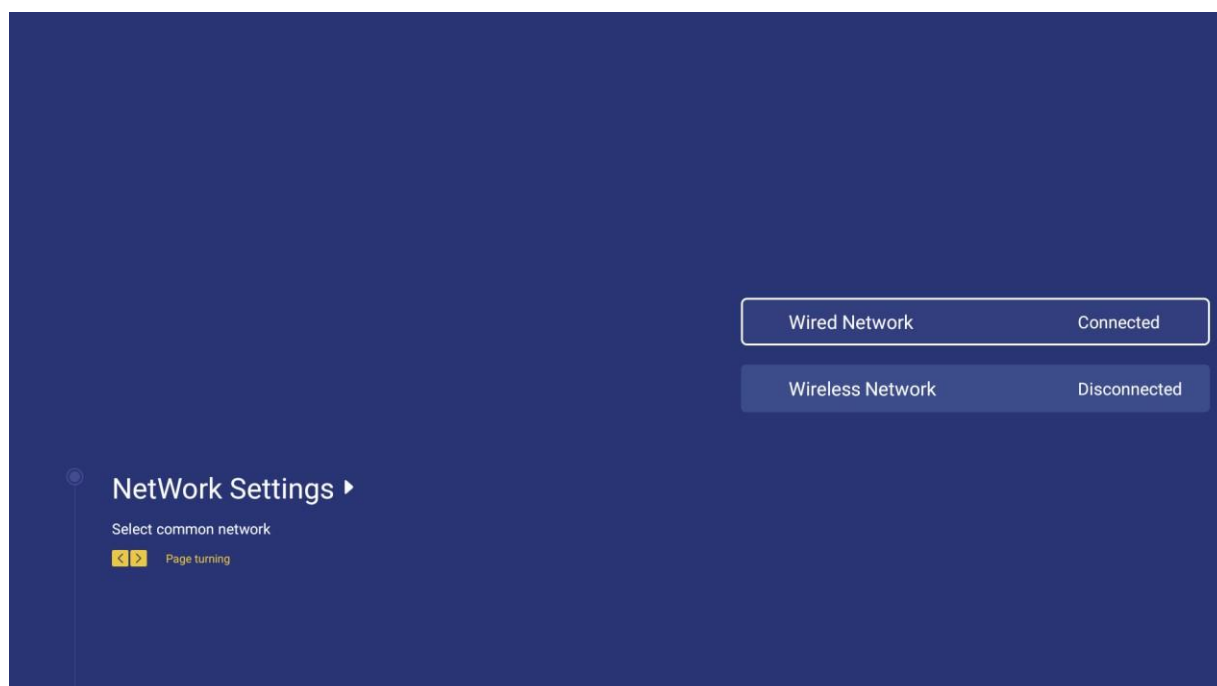

In questa pagina puoi configurare una connessione Internet cablata o wireless per la tua TV. Premi il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che desideri configurare, quindi premi il pulsante OK per confermare. Se non desideri configurare la rete, puoi anche premere il pulsante ◀/► per tornare alla pagina precedente o andare alla pagina successiva.

Manual Setting

 Auto Get IP ☒

IP	172 . 24 . 2 . 204
Default Gateway	172 . 24 . 2 . 1
DNS1	172 . 24 . 2 . 1
DNS2	0 . 0 . 0 . 0

Back

Next

Premere il tasto OK per selezionare se abilitare l'acquisizione automatica dell'IP. Se è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, disattivare l'opzione "Auto" o "IP" e impostare l'indirizzo IP manualmente. Selezionare e premere il tasto "Indietro" per tornare alla pagina precedente, oppure selezionare e premere il tasto "Avanti" per passare alla pagina successiva.

Wireless


 Add Network

Wireless List


 ASUS	WPA2 PSK
 Asus-RT-FAERD	WPA2 PSK
 D-Link_DIR-850L	WPA/WPA2 PSK
 Killer	WPA/WPA2 PSK
 Linux	WPA/WPA2 PSK
 TP-LINK_linux	WPA/WPA2 PSK

Back

Next

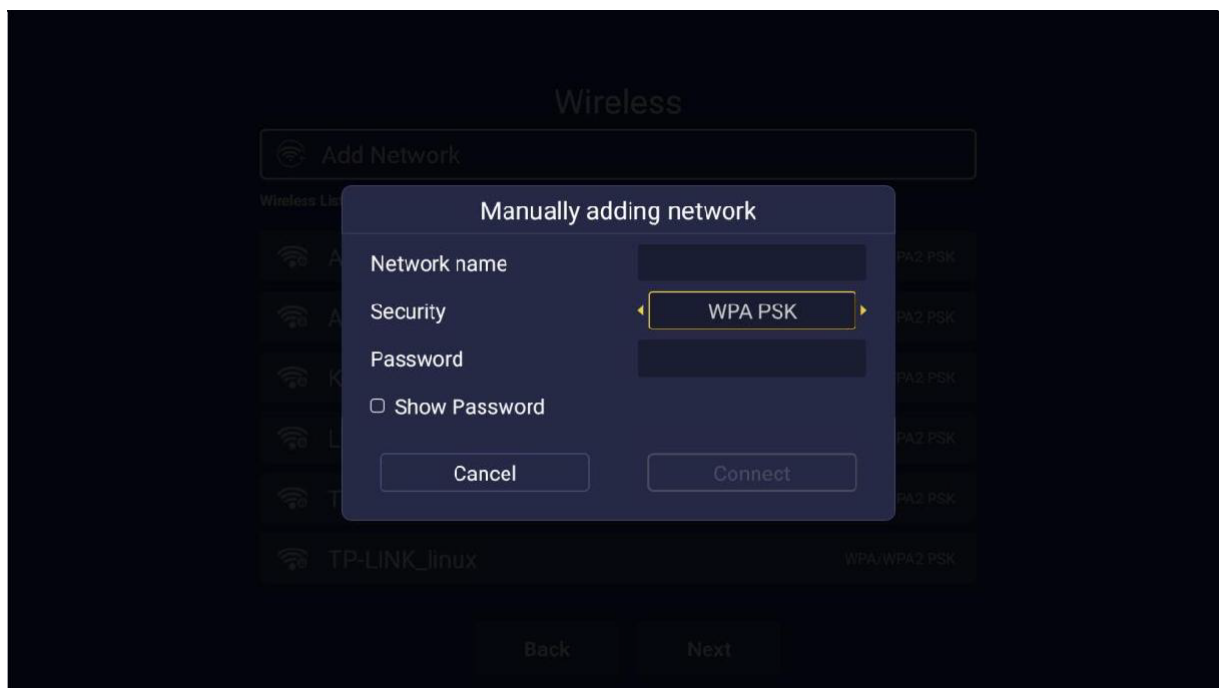


Oltre alle impostazioni di rete cablata, puoi anche scegliere di configurare le reti wireless. In questa pagina, puoi connetterti al Wi-Fi in base all'elenco dei Wi-Fi cercati, oppure puoi selezionare Aggiungi rete per aggiungere manualmente il Wi-Fi di cui hai bisogno.

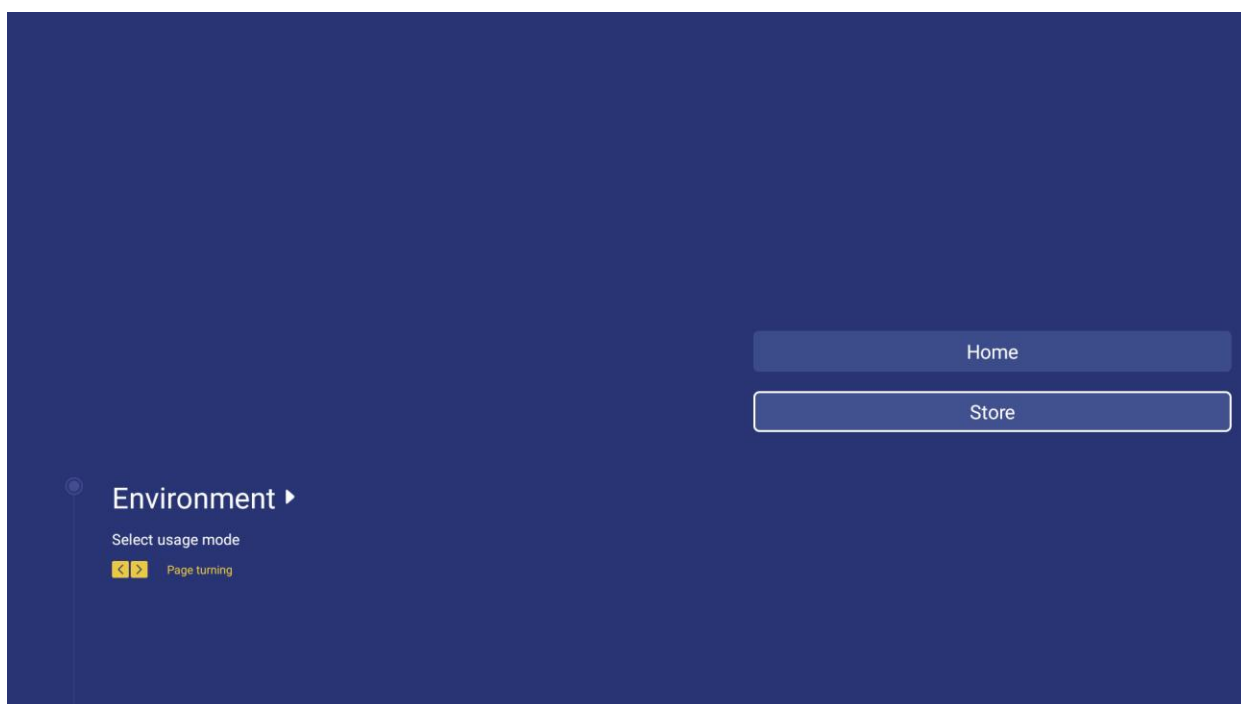

Premere il pulsante ▼/▲ per scegliere la modalità Casa/Negozio.


Premere il pulsante ►/OK per confermare la modalità di utilizzo, quindi passare alla pagina successiva. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente.

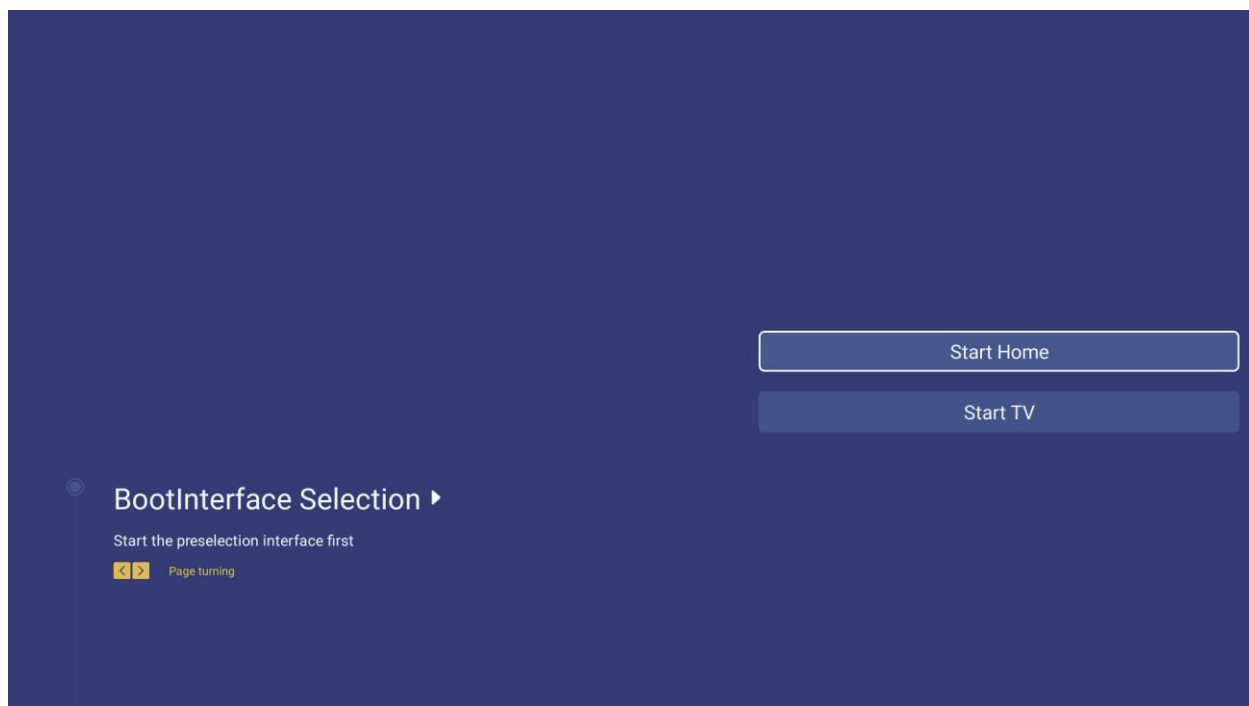

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare tra Home o TV per avviare prima l'interfaccia di preselezione. Premere il pulsante ►/OK per iniziare. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente..

5.2 Seleziona la sorgente di input


È possibile premere il pulsante SOURCE nella home page per visualizzare l'elenco delle sorgenti di input;

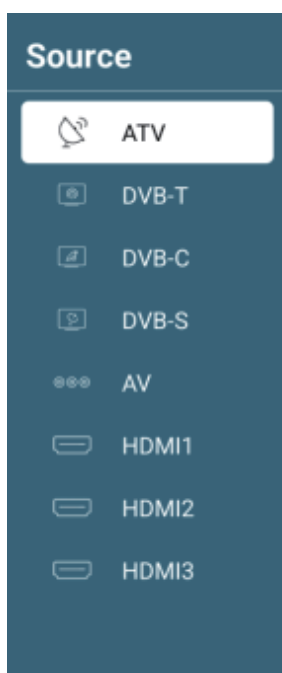

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la sorgente di ingresso che si desidera guardare;
Premere il pulsante OK per immettere la sorgente di ingresso;

5.3 Menu principale

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale;

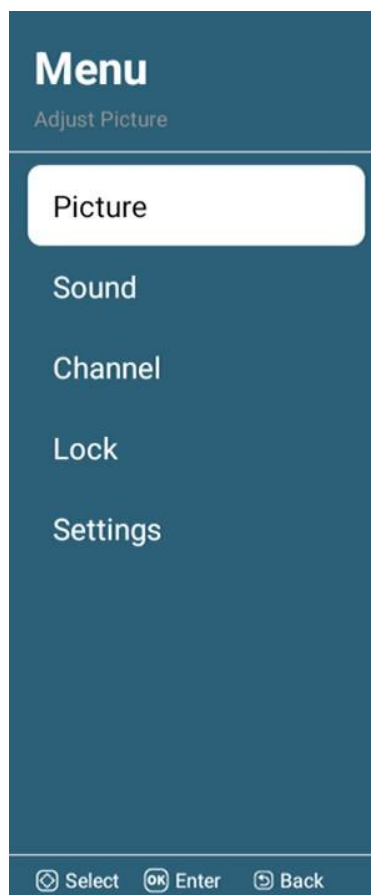


Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il menu desiderato;

Premere il pulsante OK per accedere al sottomenu e premere il pulsante EXIT per tornare al menu precedente.

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione e quindi premere il pulsante OK o il pulsante ► per accedere al sottomenu, premere il pulsante ◀/▶ per regolare il valore o premere il pulsante ◀/▶ per selezionare nel sottomenu;

È possibile premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente, mentre premere il pulsante EXIT per uscire dall'intero menu.

5.3.1 Menu Immagine

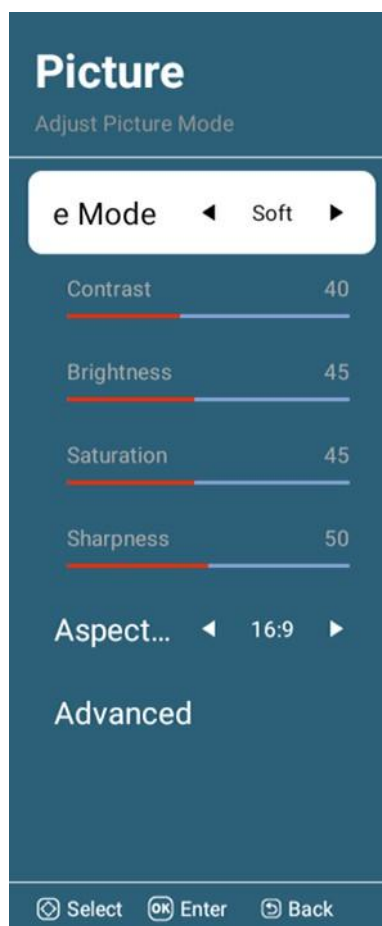

L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Premere il tasto TV MENU per visualizzare il menu principale.


Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Immagine nel menu principale, quindi premere il pulsante OK per accedere.

1. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Immagine, quindi premere il pulsante OK o il pulsante ► per accedere.
2. Premere il pulsante ◀/▶ per regolare o premere il pulsante ▲/▼ per selezionare. Quindi premere il pulsante OK per selezionare il sottomenu..
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente, quindi premere il pulsante EXIT per uscire dall'intero menu..

5.3.1.1 Modalità immagine

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare la Modalità Immagine, quindi premere il pulsante OK per accedere e premere il pulsante ◀/▶ per selezionare. (Modalità Immagine disponibili: Utente, Standard, Dinamica, Soft)

È possibile modificare i valori di luminosità, contrasto, nitidezza e colore solo quando l'immagine è in modalità Utente.

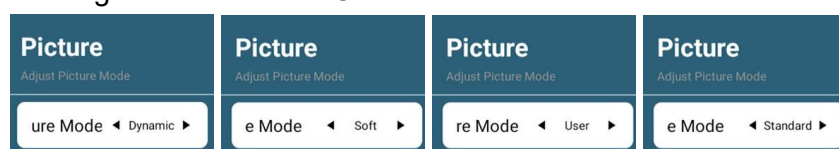

SUGGERIMENTI: È possibile premere ripetutamente il tasto ◀/▶ sul telecomando per cambiare direttamente la modalità immagine.

5.3.1.2 Proporzioni

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Proporzioni, premere il pulsante ◀/▶ per le opzioni regolabili: 16:9, 4:3, Punto a punto, Zoom 1, Zoom 2.

5.3.1.3 Avanzate




- **Color Temp**

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Temperatura colore, quindi premere il pulsante OK per accedere e il pulsante ◀/▶ per selezionare Standard, Freddo, Caldo.

- **DNR**

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare DNR, quindi premere il pulsante OK per accedere e il pulsante ◀/▶ per selezionare Off, Basso, Medio, Alto.

5.3.2 Menu Audio

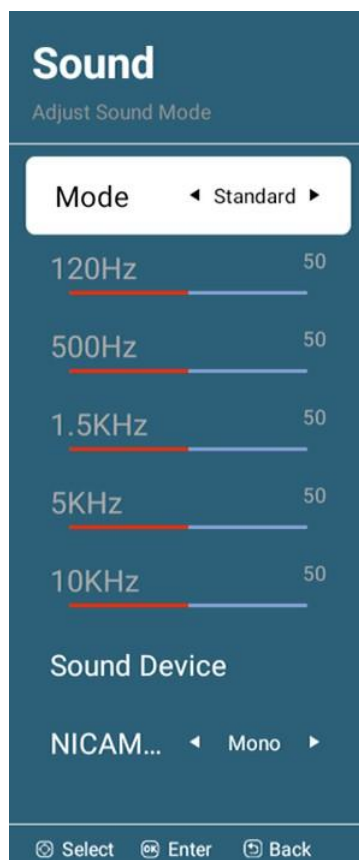

5.3.2.1 Modalità Suono

L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo effettivo è lo standard. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premere i tasti ▲/▼ per selezionare "Audio" nel menu principale, quindi premere il tasto OK o tasto ► per accedere.

1. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu "Audio", quindi premere il tasto OK per accedere.
2. Premere i tasti ◀/▶ per regolare o premere ▲/▼ per selezionare, quindi premere il tasto OK per selezionare il sottomenu.
3. Al termine della regolazione, premere il tasto MENU per salvare e tornare al menu precedente, oppure premere il tasto EXIT per uscire dall'intero menu.

Premere i tasti ▲/▼ per selezionare la modalità audio, quindi premere il tasto OK per accedere. Quindi premere i tasti ◀/▶ per selezionare. (Modalità audio disponibili: Standard, Notizie, Musica, Film, Sport, Utente). **SUGGERIMENTO:** È possibile premere il tasto S-MODE sul telecomando per modificare direttamente la modalità audio.



5.3.2.2 Dispositivo Sonoro




Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Dispositivo audio, quindi premere il pulsante OK per accedere e premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Altoparlante, SPDIF, ARC, Auricolare, BT. Quindi premere il pulsante MENU per tornare direttamente al menu precedente.

5.3.2.3 Modalità Nicam

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare MODALITÀ NICAM, quindi premere il pulsante OK per accedere e premere il pulsante ◀/▶ per regolare.

5.3.2.4 Avanzate

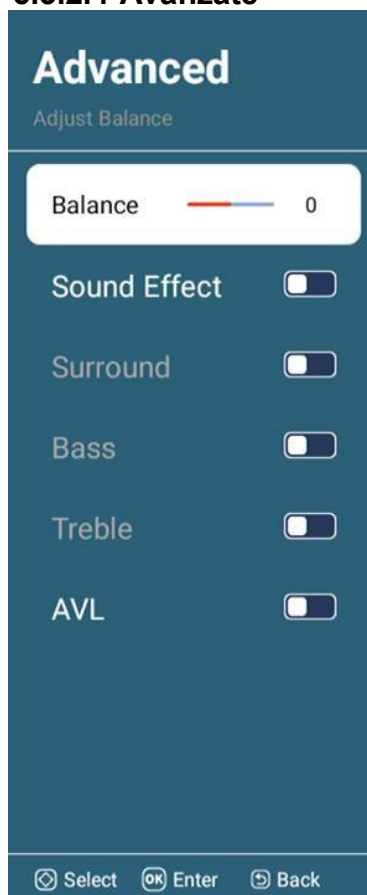


Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Bilanciamento, Surround, Bassi, Acuti, Effetti sonori, AVL. Quindi premere il pulsante MENU per tornare direttamente al menu precedente.

5.3.3 Blocco

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Blocca, quindi premere il pulsante OK per accedere



Inserisci la password per bloccare il menu, la password predefinita originale è "0000"

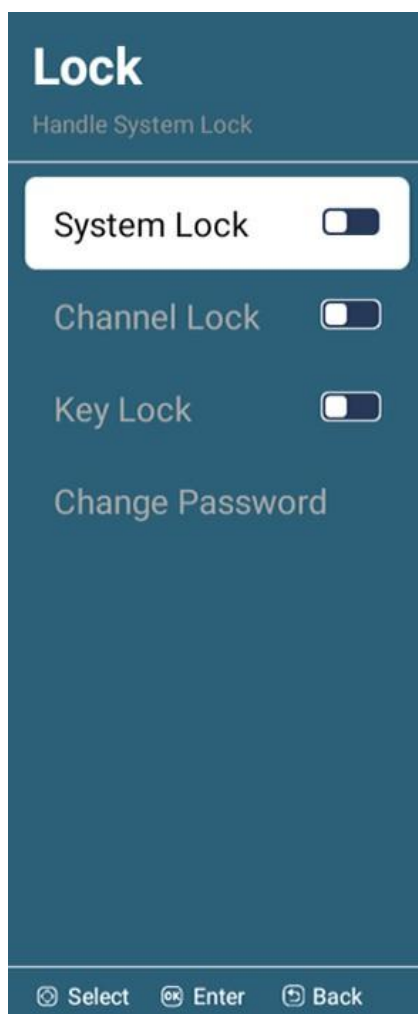


Premere il tasto ▲/▼ per selezionare Blocco sistema, Blocco canali, Blocco tasti, Cambia password. Quindi premere il tasto MENU per tornare direttamente al menu precedente.

5.3.4 Menu Impostazioni


L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premere i tasti ▲/▼ per selezionare IMPOSTAZIONI nel menu principale, quindi premere il tasto OK per accedere.

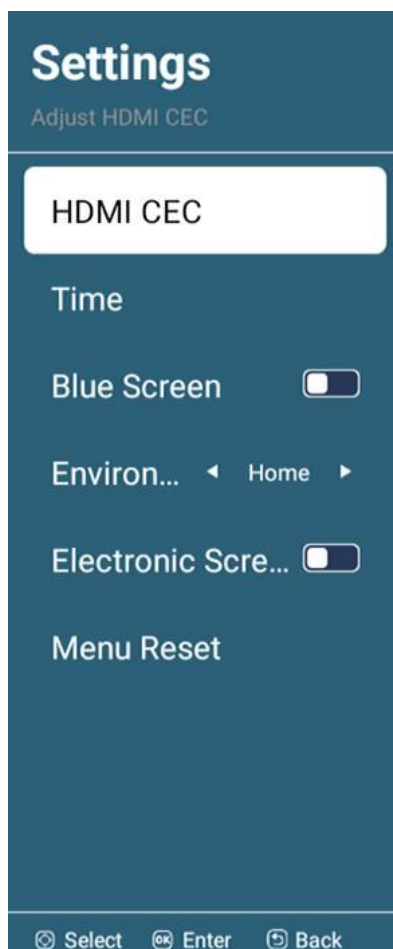

1. Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu IMPOSTAZIONI, quindi premere il pulsante OK per accedere.
2. Dopo aver completato la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente, oppure premere il pulsante ESCI per uscire dall'intero menu.

5.3.4.1 HDMI CEC

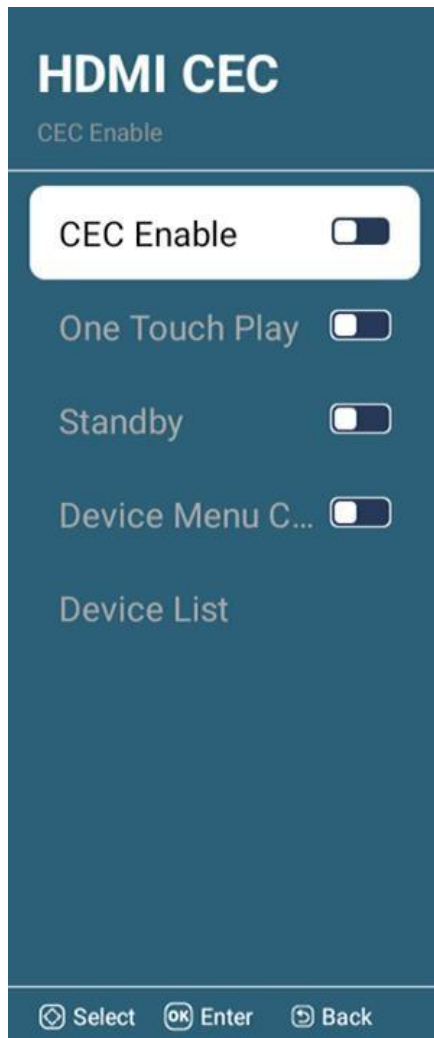

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare.

Abilita CEC

Questa opzione abilita o disabilita la funzione CEC.

Riproduzione One Touch

Questa opzione abilita o disabilita la funzione Riproduzione One Touch.

Standby

Questa opzione abilita o disabilita la funzione Standby.


Controllo Menu Dispositivo

Questa opzione abilita o disabilita la funzione Controllo Menu Dispositivo.

Elenco Dispositivi

È possibile selezionare il dispositivo HDMI CEC collegato nell'Elenco Dispositivi.

5.3.4.2 Timer

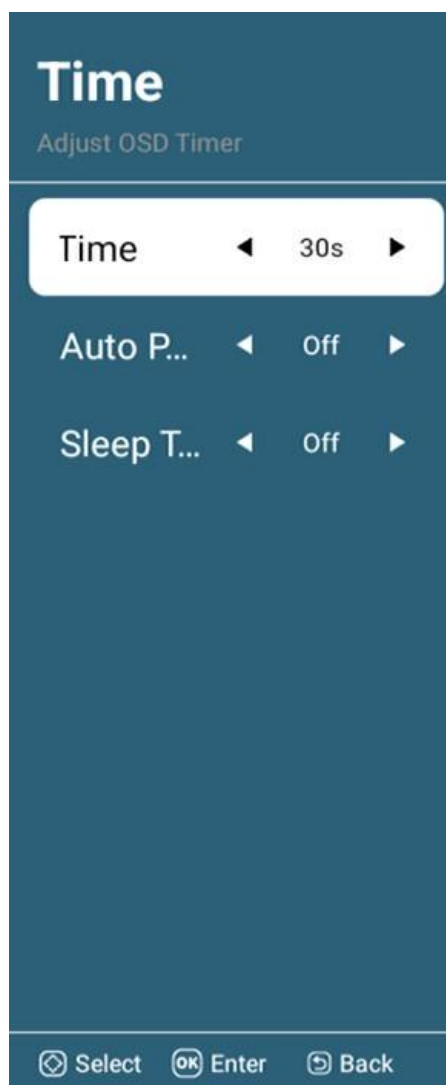

Premere il pulsante ◀/ ▶ per selezionare l'opzione che si desidera regolare.

5.3.4.3 Ambiente

Premere il pulsante ◀/ ▶ per selezionare Negozio, Casa.

5.3.4.4 Schermo Elettronico

Premere il pulsante OK per selezionare On, Off.

5.3.4.5 Ripristino Del Menu

Ripristina il menu predefinito.

5.3.4.6 Schermata Blu


Premere il pulsante **OK** per selezionare On, Off.

5.4 ATV

5.4.1 Richiesta di informazioni sul programma


L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Premere il pulsante INFO per aprire le informazioni del programma in riproduzione nell'angolo in alto a destra (come mostrato di seguito).

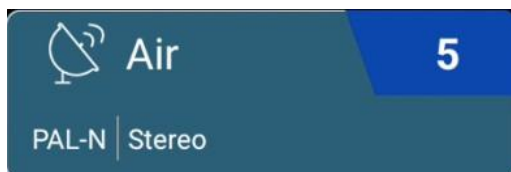

5.4.2 Menu Canale

L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard. Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

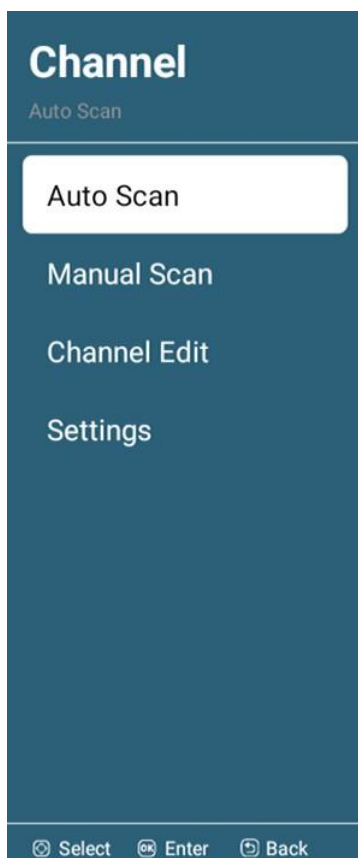


Premere i tasti ▲/▼ per selezionare "Impostazioni" nel menu principale, quindi premere ENTER per accedere.

1. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Canale, quindi premere ENTER o ► per accedere.
2. Premere i tasti ◀/▶ per regolare o premere ▲/▼ per selezionare.

Al termine della regolazione, premere il tasto MENU per salvare e tornare indietro.


5.4.2.1 Scansione Automatica

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Paese, quindi premere il pulsante OK per accedere. Selezionare Avvia per avviare la ricerca; il menu apparirà come segue:

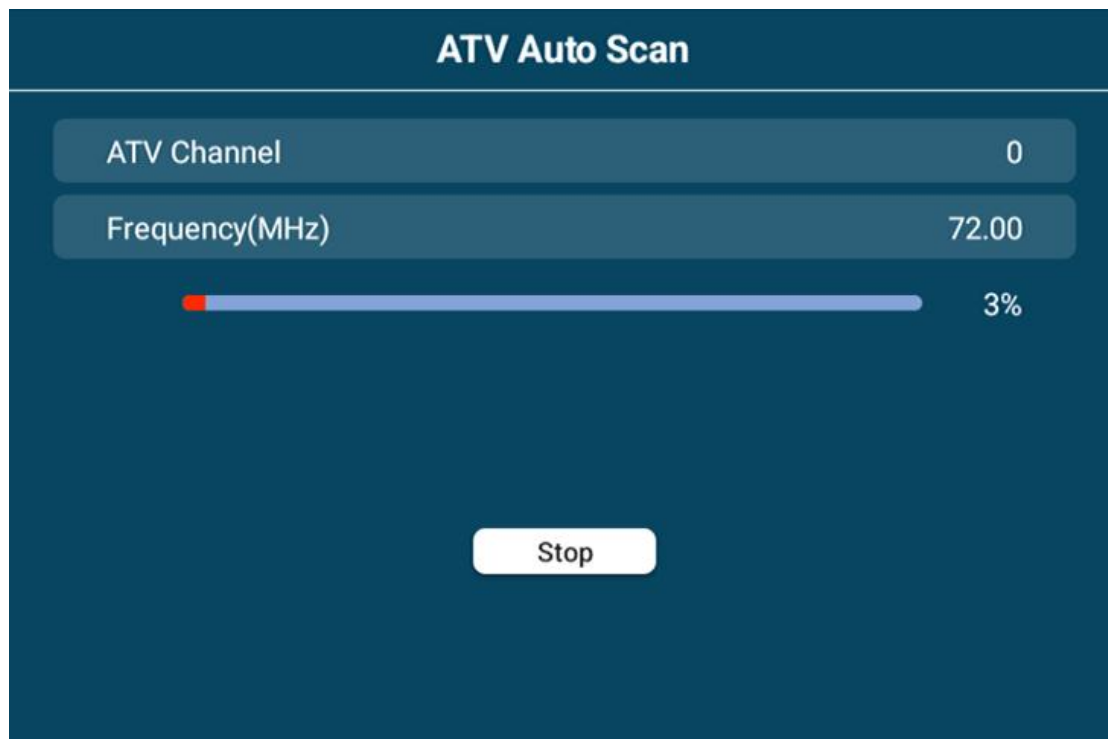

5.4.2.2 Scansione Manuale

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare Avvia scansione, quindi premere il pulsante OK per accedere. Selezionare Avvia scansione per avviare la ricerca. Il menu apparirà come segue:

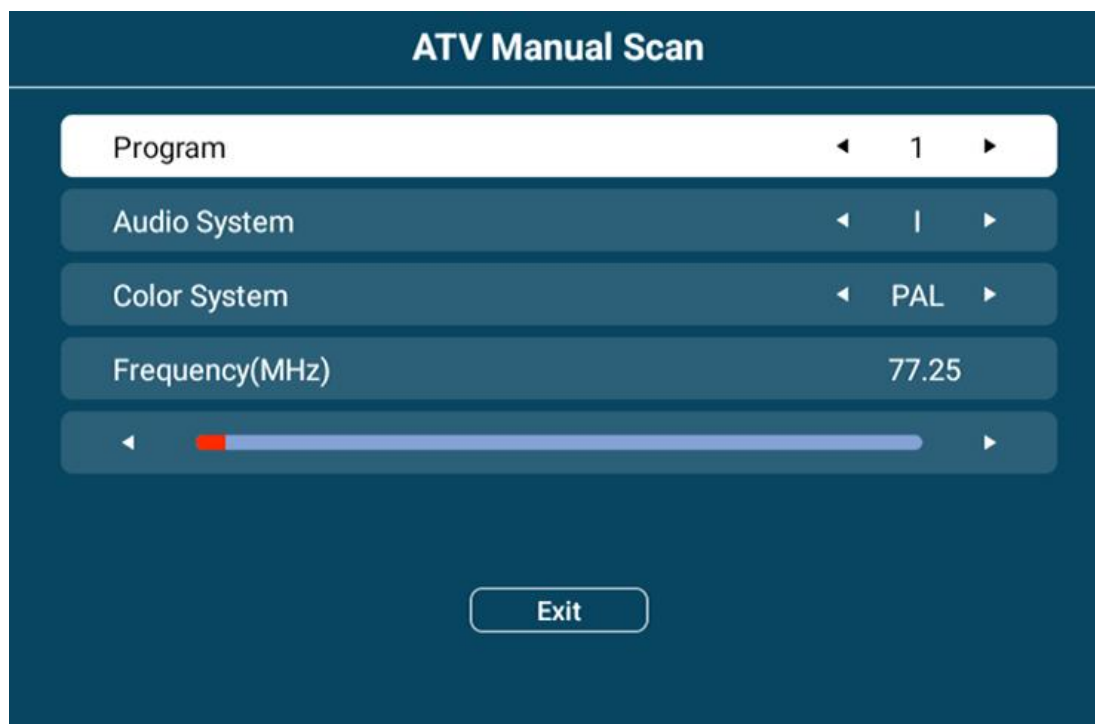


5.4.2.3 Modifica Canale

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Modifica canale, quindi premere il pulsante OK per riprodurre il canale selezionato. Il menu apparirà come segue:

5.5 Modalità Hotel

È possibile premere il tasto SOURCE nella home page per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso. Quindi premere "0000" in sequenza per accedere alla modalità hotel.

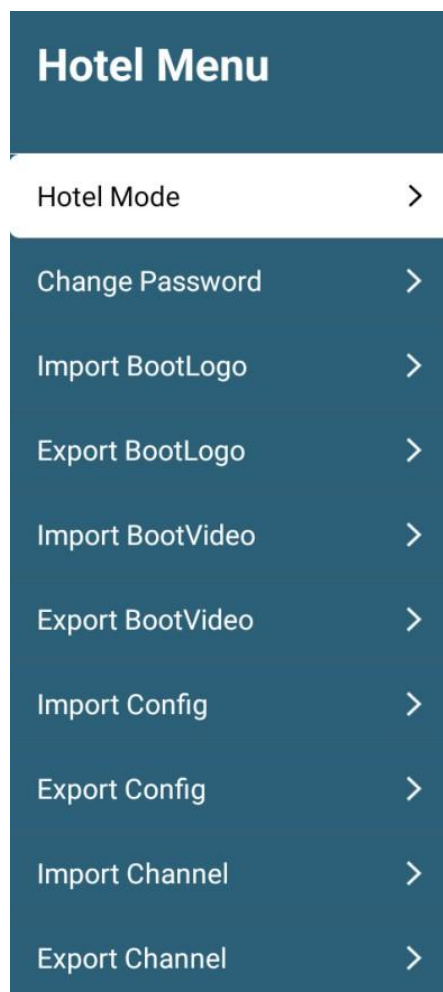

Nel menu Hotel, è possibile utilizzare i pulsanti ▼/▲ per selezionare la modalità Hotel per la configurazione.

Inoltre, è possibile modificare la password di accesso nel menu Hotel. In alternativa, se è necessario configurare il logo di avvio, il video di avvio, la configurazione e il canale, è necessario preparare la chiavetta USB e caricare il file di modifica richiesto.

Premere i pulsanti ▼/▲ per selezionare e confermare l'operazione desiderata premendo il pulsante OK.

Infine, se è necessario ripristinare le impostazioni predefinite del menu Hotel, utilizzare i pulsanti ▼/▲ per selezionare e premere il pulsante OK per confermare.

Hotel Mode

Hotel Lock 

Power Mode ◀ Standby ▶

Channel Scan Lock 

Source Lock ▶

Power On Source 

Default Source ◀ ATV ▶

Power On Channel ▶

Max Volume  100

Power On  50

In modalità hotel, è possibile selezionare se abilitare la funzione di blocco hotel utilizzando il pulsante OK. Se il blocco hotel è attivato, è possibile modificare le seguenti impostazioni:

Modalità Power

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la modalità di alimentazione, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per impostare la modalità su Standby, Memoria, Avvio.

Blocco scansione canali

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Blocco scansione canali, quindi premere il pulsante OK per abilitare/disabilitare il Blocco scansione canali.

Blocco sorgente

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Blocco sorgente, quindi premere il pulsante OK per accedere. Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la sorgente da regolare. Quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per attivare/disattivare.

Sorgente all'accensione

Premi i pulsanti ▼ / ▲ per selezionare Sorgente all'accensione, quindi premi il pulsante OK per attivarla/disattivarla.

Se la Sorgente all'accensione è attiva, puoi premere i pulsanti ▼ / ▲ per selezionare Sorgente predefinita, quindi premi i pulsanti ◀ / ▶ per scegliere la sorgente desiderata. Puoi anche premere i pulsanti ▼ / ▲ per selezionare Canale all'accensione, premi il pulsante OK per accedere, premi i pulsanti ▼ / ▲ per scegliere quale canale desideri impostare tra quelli già trovati.

Volume massimo

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Volume massimo, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Volume all'accensione


Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Volume all'accensione, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

6. Home


6.1 Applicazioni


L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare App nella Home, quindi premere INVIO per accedere.

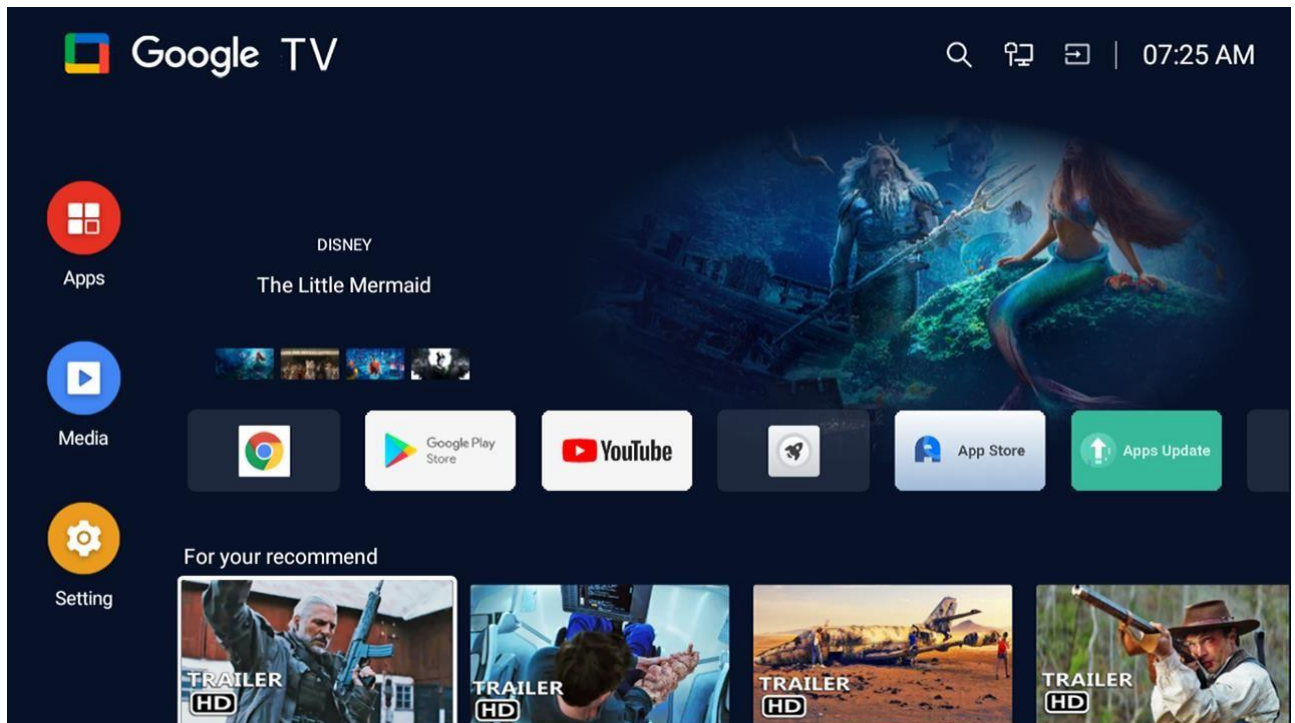


Puoi selezionare il pulsante App Store per scaricare le app che desideri, come mostrato nella figura.

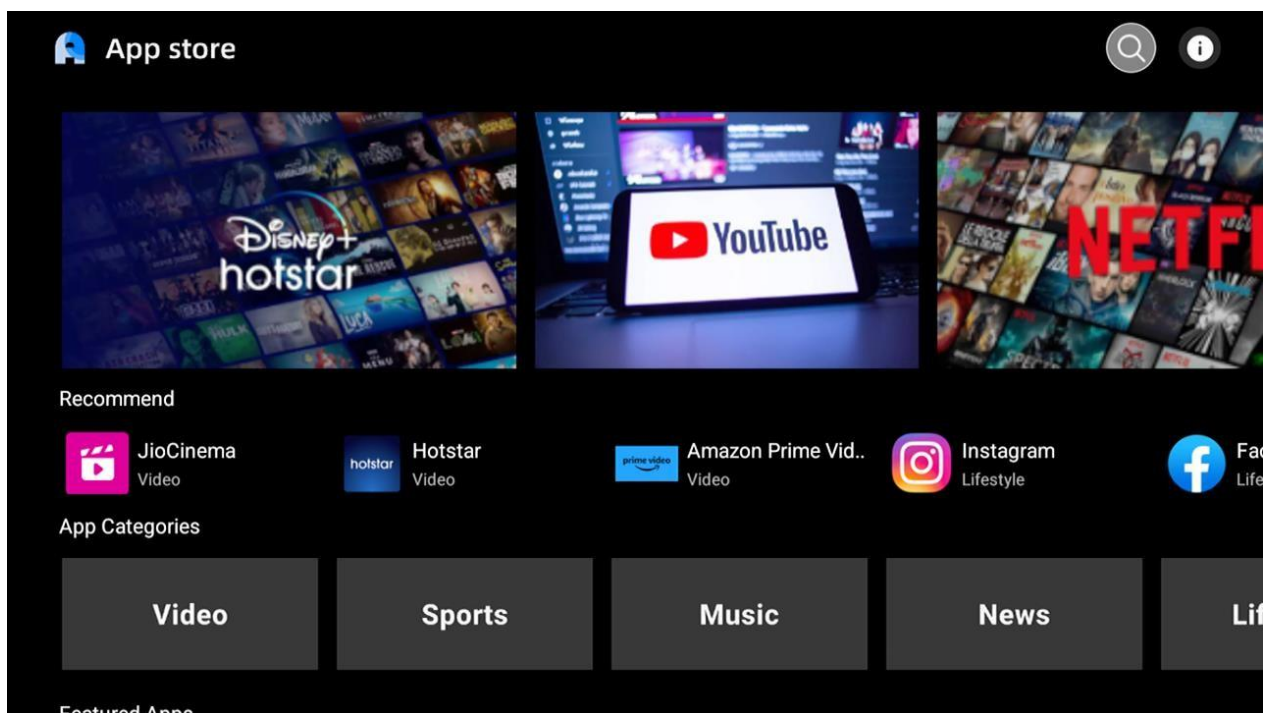


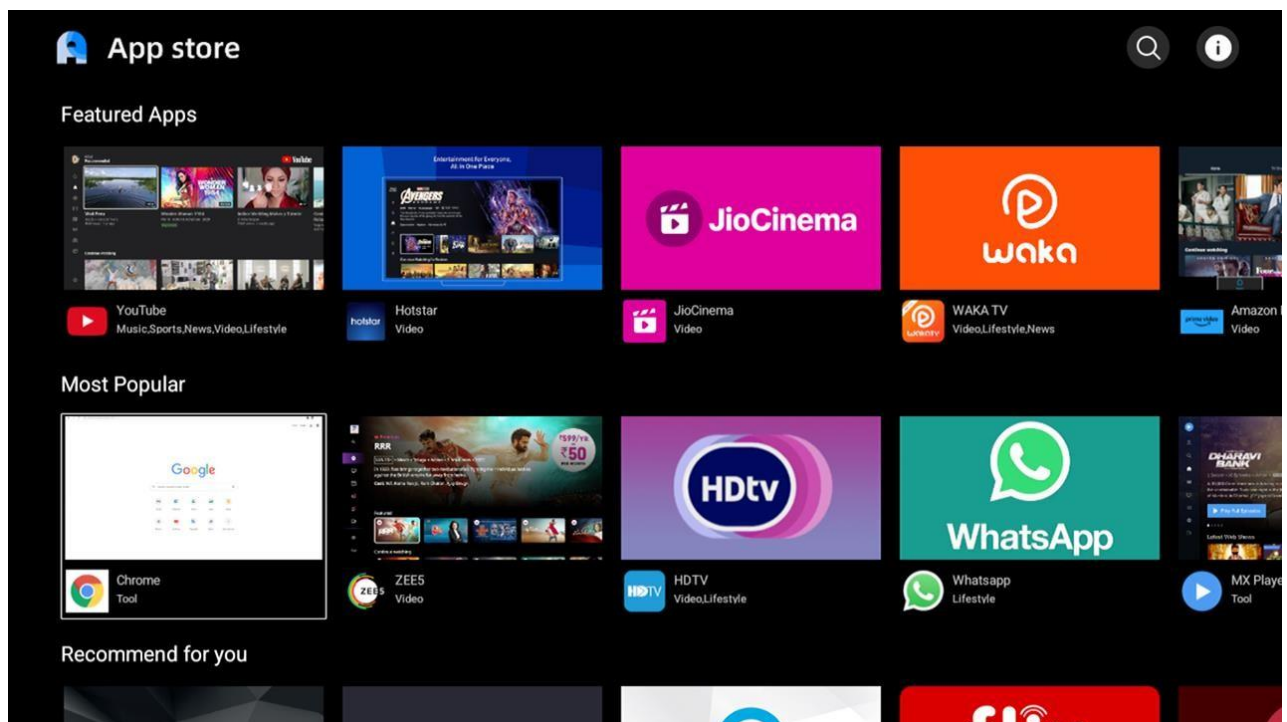


Scarica l'app Netflix dall'App Store Center.

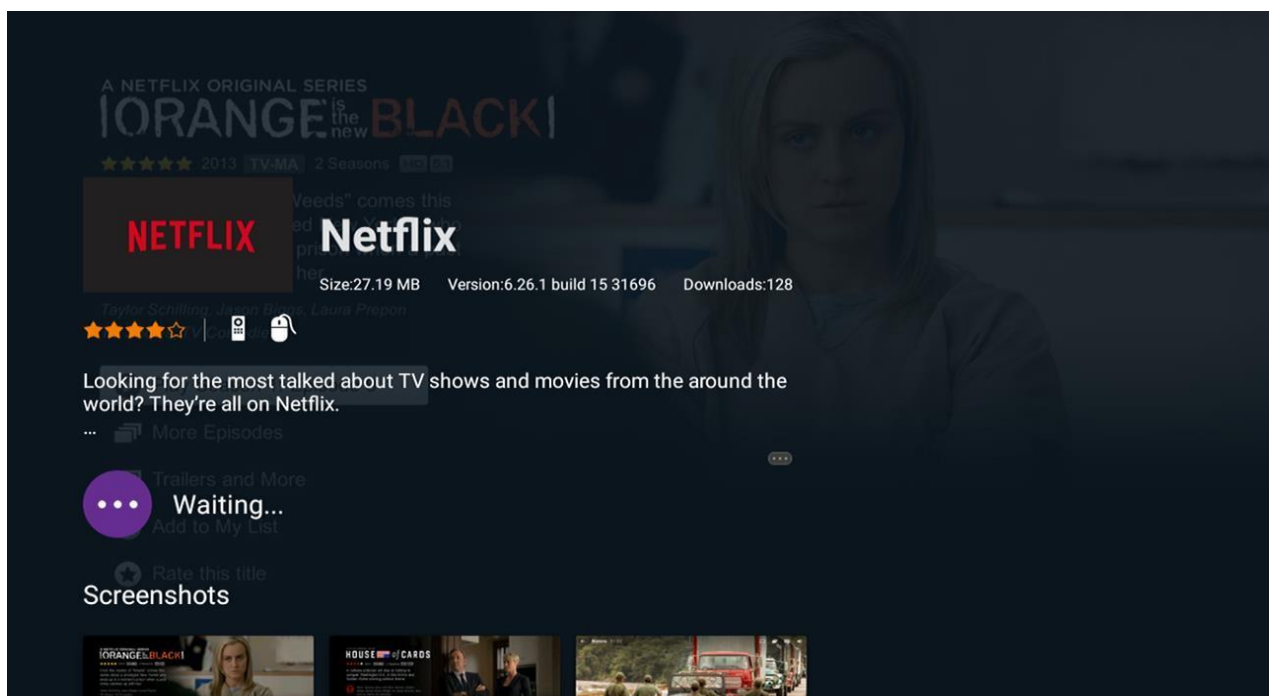

Puoi visualizzare l'app scaricata qui.

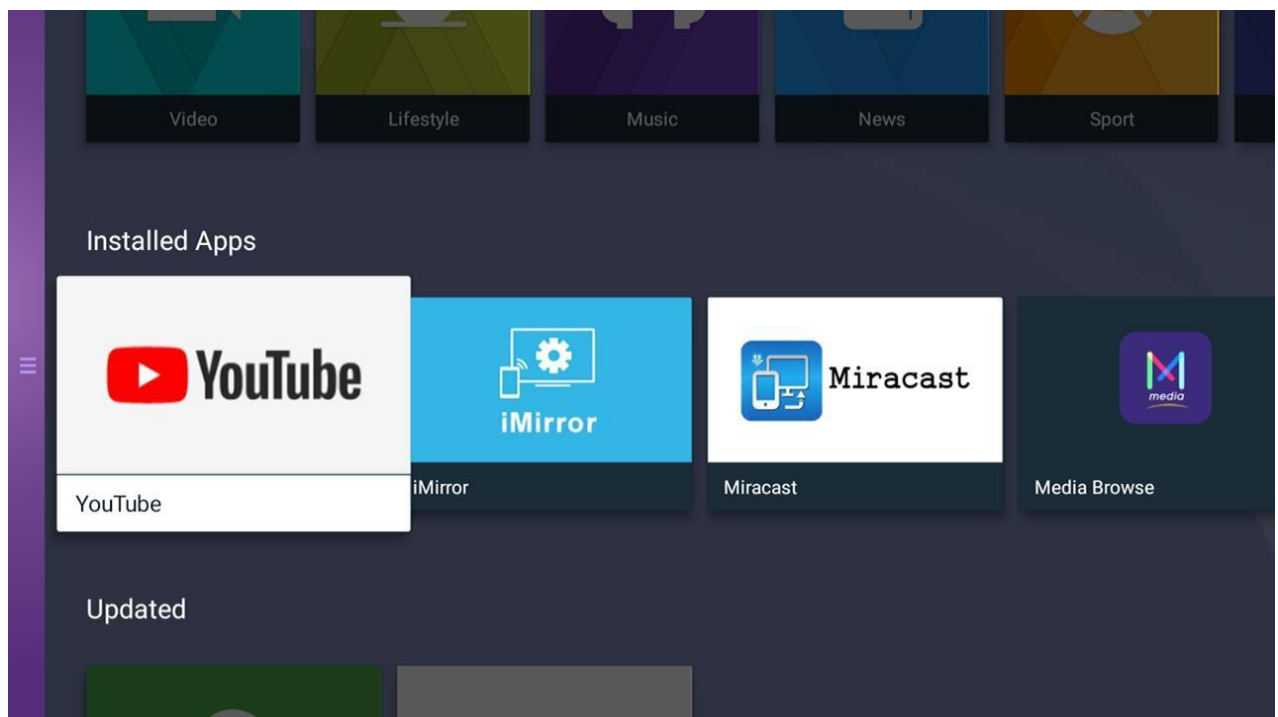

6.2 Browser

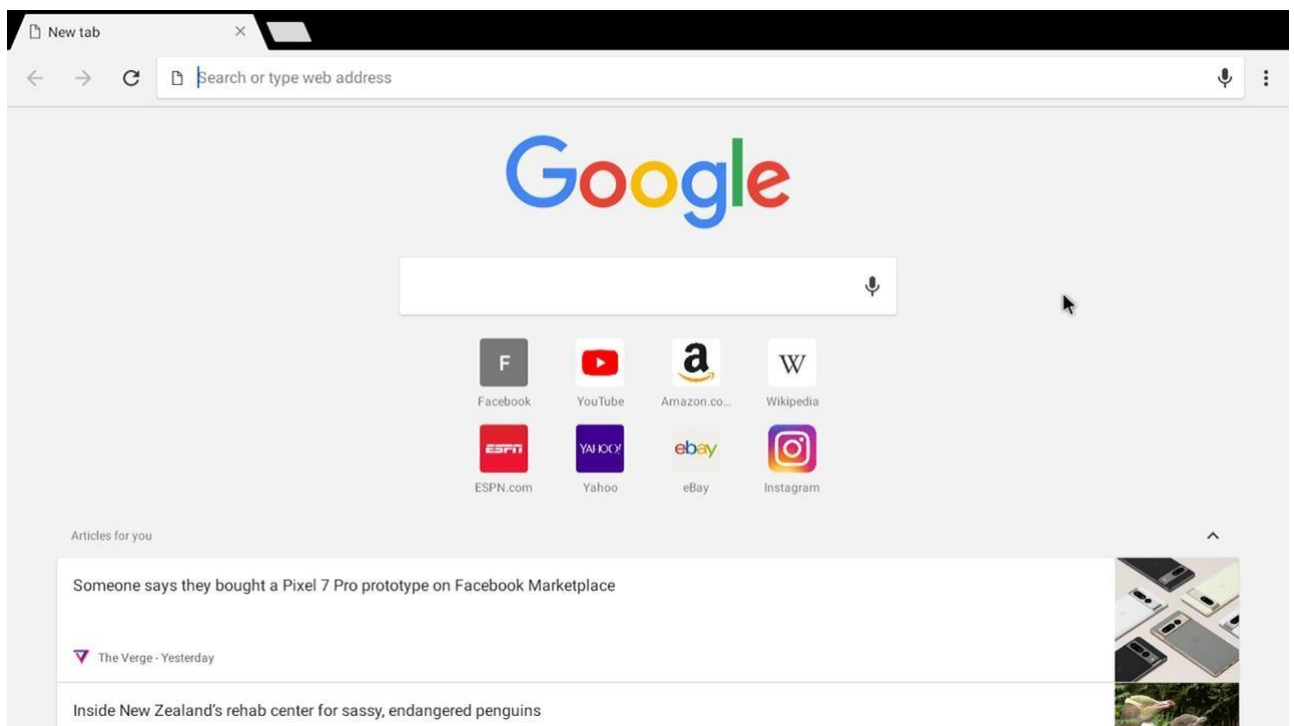

6.3 Mouse virtuale

In modalità mouse virtuale, fare doppio clic sullo stesso tasto direzionale per accedere alla modalità rotellina di scorrimento.

Premere e tenere premuto immediatamente lo stesso tasto direzionale per scorrere.

Dopo essere entrati nella modalità rotellina di scorrimento, se non si preme a lungo il tasto direzionale, questa si attiverà automaticamente.


Uscire dalla modalità rotellina di scorrimento dopo 0,3 secondi. Dopo essere usciti dalla modalità rotellina di scorrimento, premere a lungo il tasto direzionale per disattivare lo scorrimento del contenuto.

Le operazioni specifiche sono le seguenti:

- Fare doppio clic sul tasto ▲ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ▲ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso l'alto.
- Fare doppio clic sul tasto ▼ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ▼ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso il basso.
- Fare doppio clic sul tasto ◀ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ◀ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso sinistra.
- Fare doppio clic sul tasto ▶ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ▶ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso destra.

6.4 Media Operation


Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare MEDIA Browse in MY APPS, quindi premere invio per accedere.

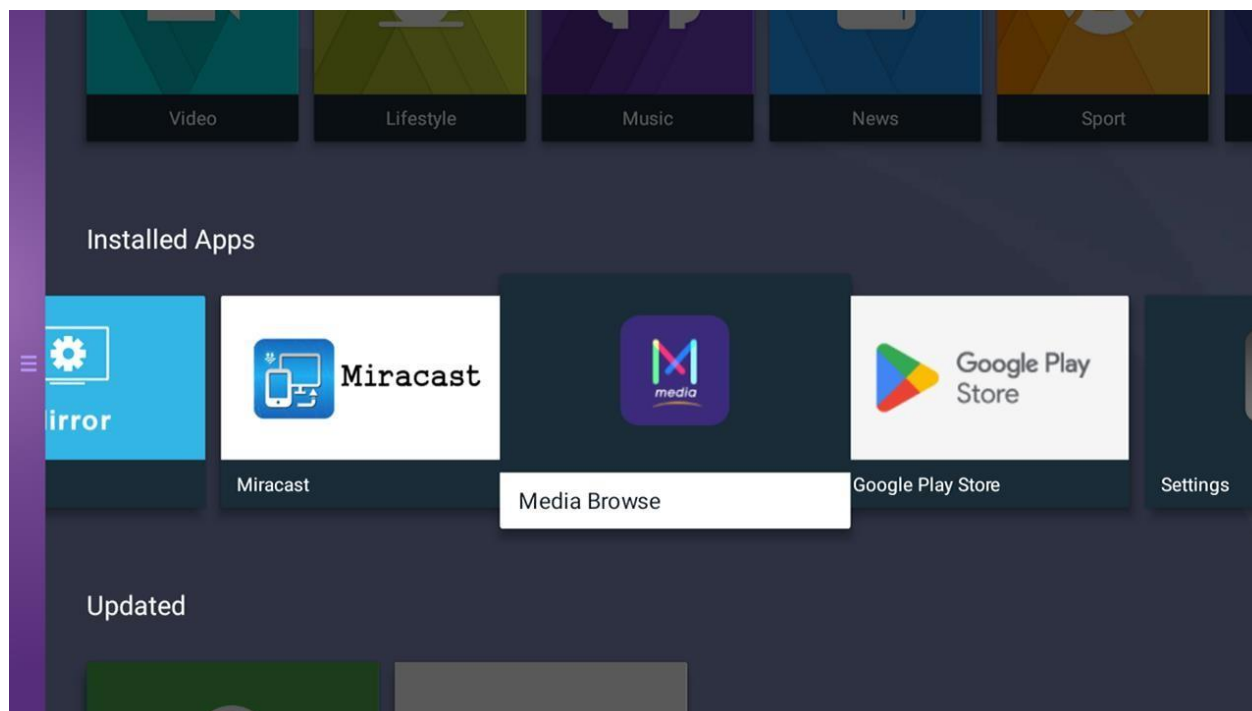

L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Nota: prima di utilizzare la funzione **MEDIA Browse**, collegare un dispositivo USB o una scheda di memoria, quindi premere il tasto **MEDIA** per accedere alla funzione **MEDIA Browse** sul telecomando.


È possibile accedere alla funzione **MEDIA Browse** anche premendo il tasto **MEDIA** sul telecomando.

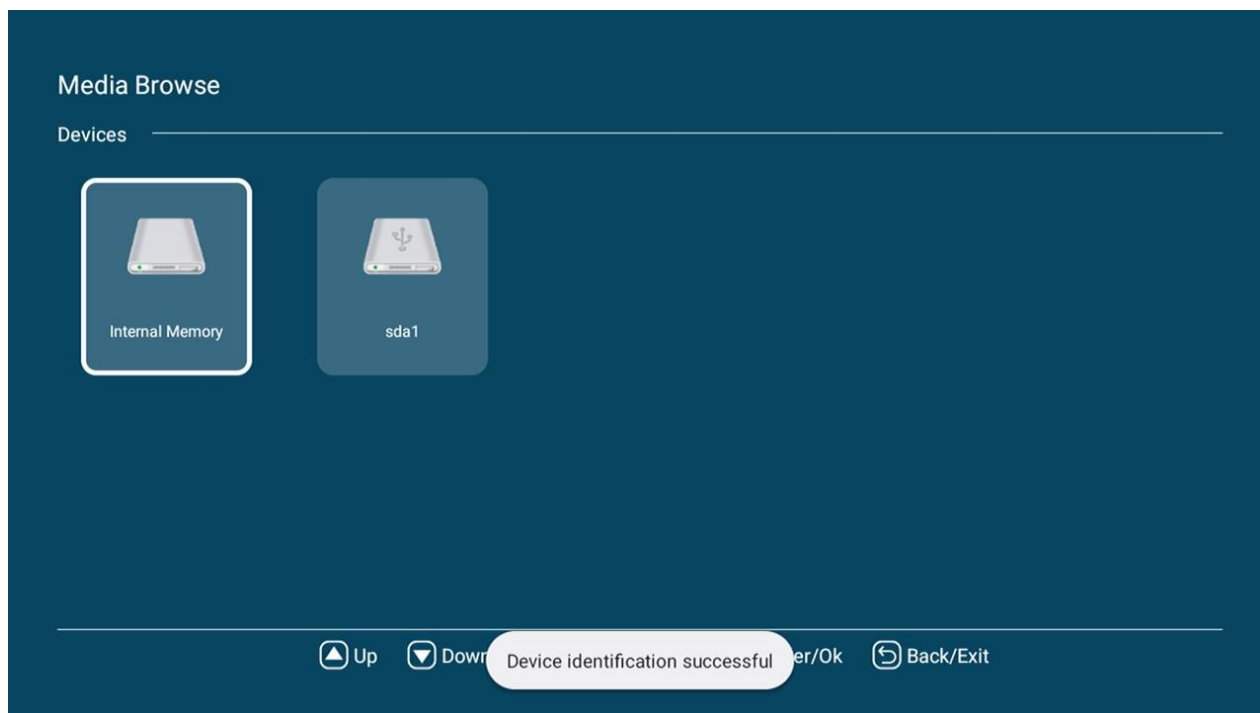

6.4.1 Foto


Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare "**Foto**" dal menu a tendina, quindi premere il pulsante **OK** per accedere. Premere il pulsante **EXIT** per tornare all'interfaccia del dispositivo.

Premere i pulsanti ▲/▼ o </> per selezionare la cartella in cui si desidera salvare le foto. Premere il pulsante **OK** per accedere alla sottocartella.

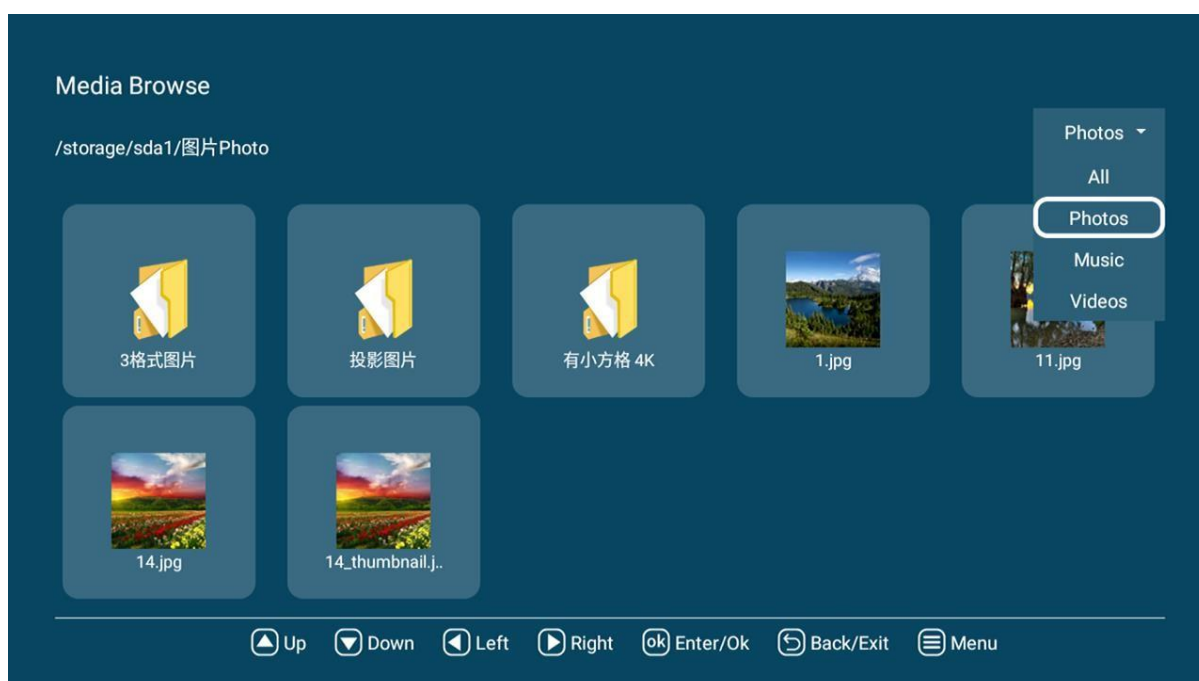


È possibile visualizzare le informazioni relative alla foto in riproduzione premendo il pulsante **INFO**, quindi premere i pulsanti ►/|| per riprodurre o mettere in pausa; lo stato di riproduzione è visibile sulla destra. Quindi premere i pulsanti ▲/▼ o ◀/▶ per scorrere l'immagine.

Note: L'altro menu e la descrizione sono gli stessi del Menu Video.

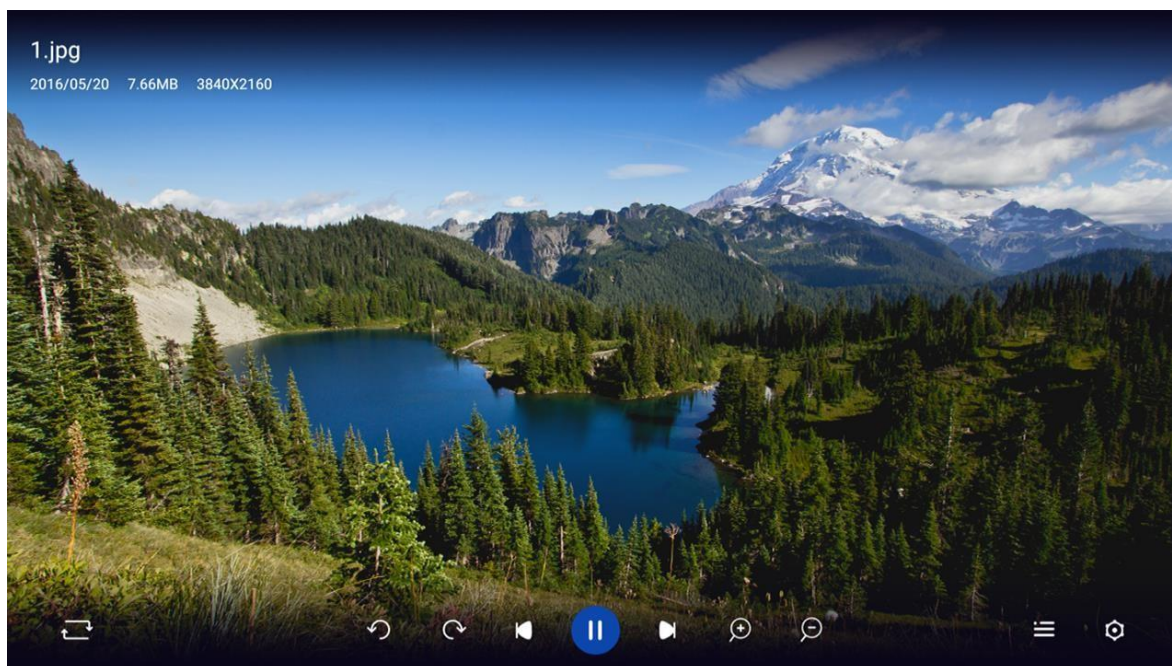


6.4.2 Music

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Musica** dal menu a tendina, quindi premere **OK** per accedere. Premere **EXIT** per tornare all'interfaccia del dispositivo.

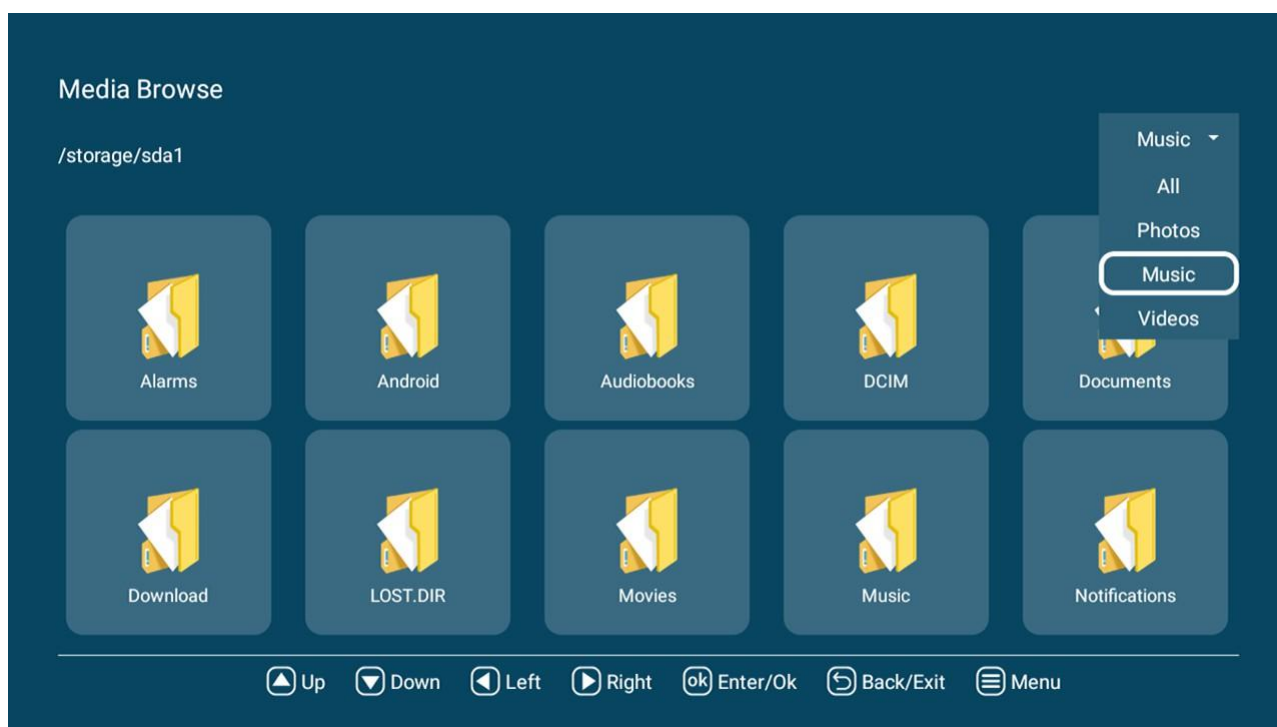


Premere i pulsanti ▲/▼ o </ ► per selezionare la cartella in cui si desidera riprodurre la musica. Premere il pulsante **OK** per selezionare la sottocartella.

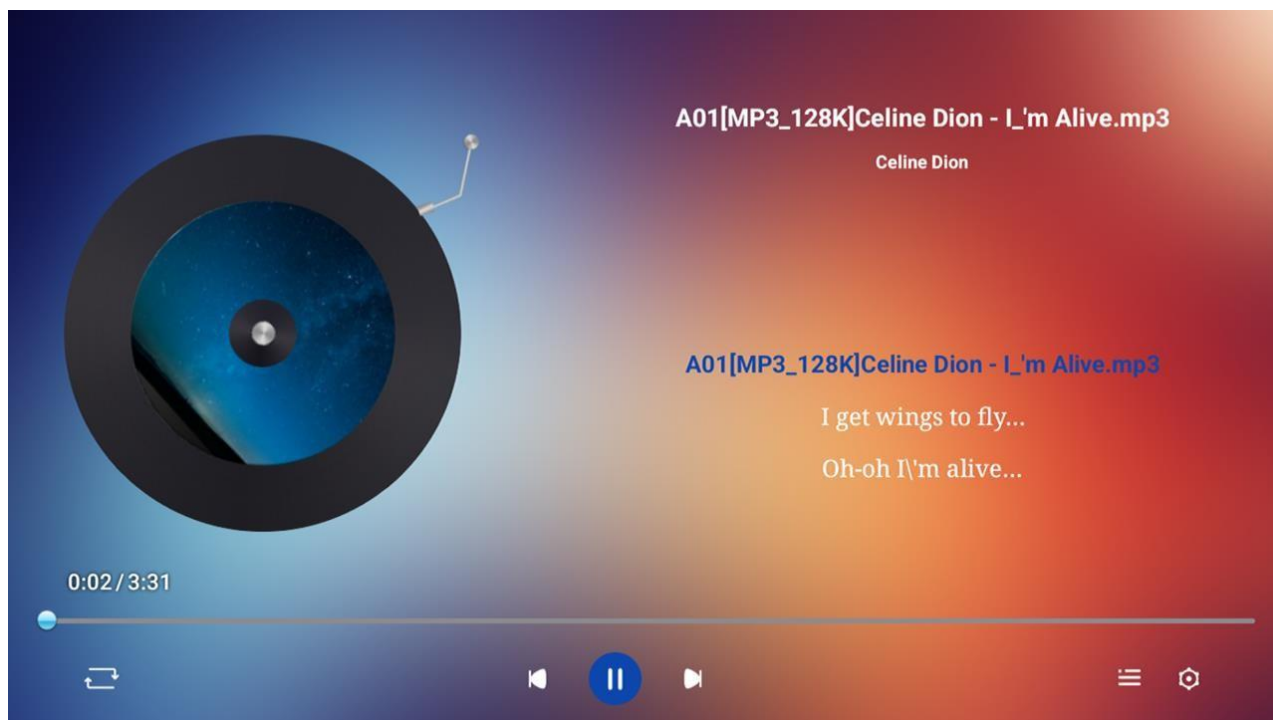

6.4.3 Video

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Video** dal menu a tendina, quindi premere OK per accedere. Premere **EXIT** per tornare indietro.

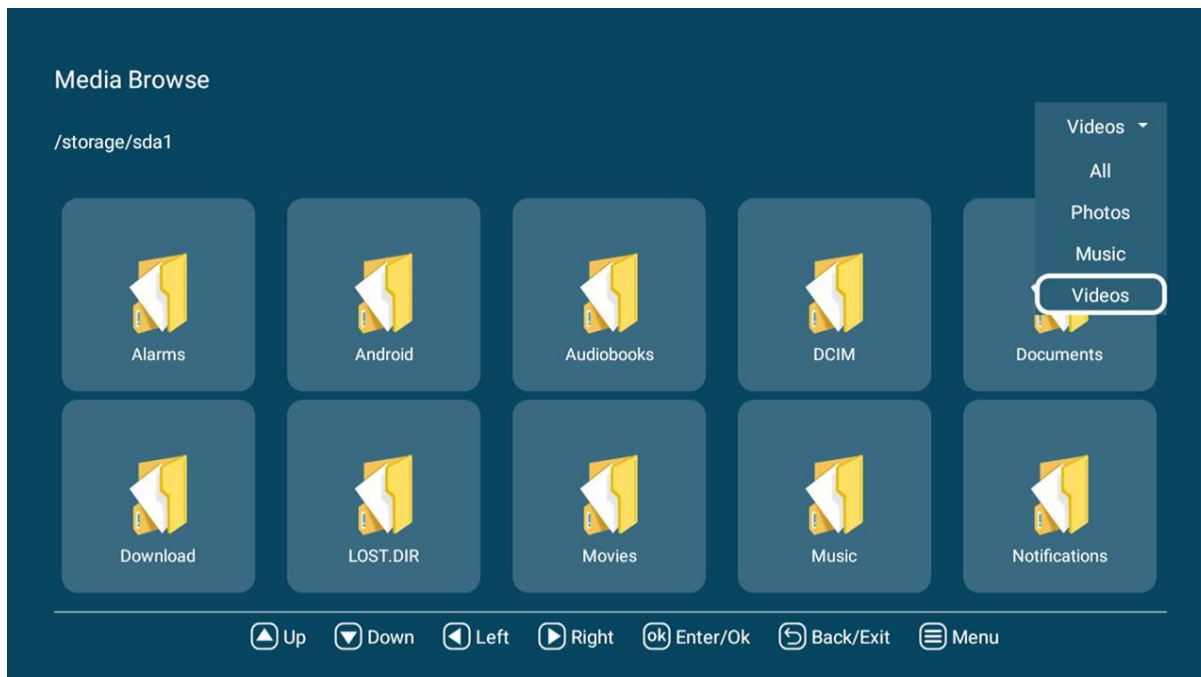


Premere i pulsanti ▲/▼ o </> per selezionare la cartella in cui si desidera salvare i video. Premere il pulsante **OK** per selezionare la sottocartella.



6.5 Impostazioni


L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo effettivo è lo standard. e quindi premere **OK** per entrare.

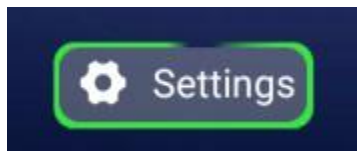


6.5.1 Impostazioni di Rete

L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare "Impostazioni di rete" nel menu principale, quindi premere il pulsante **OK** per accedere. Premere il pulsante **EXIT** per tornare al menu precedente.

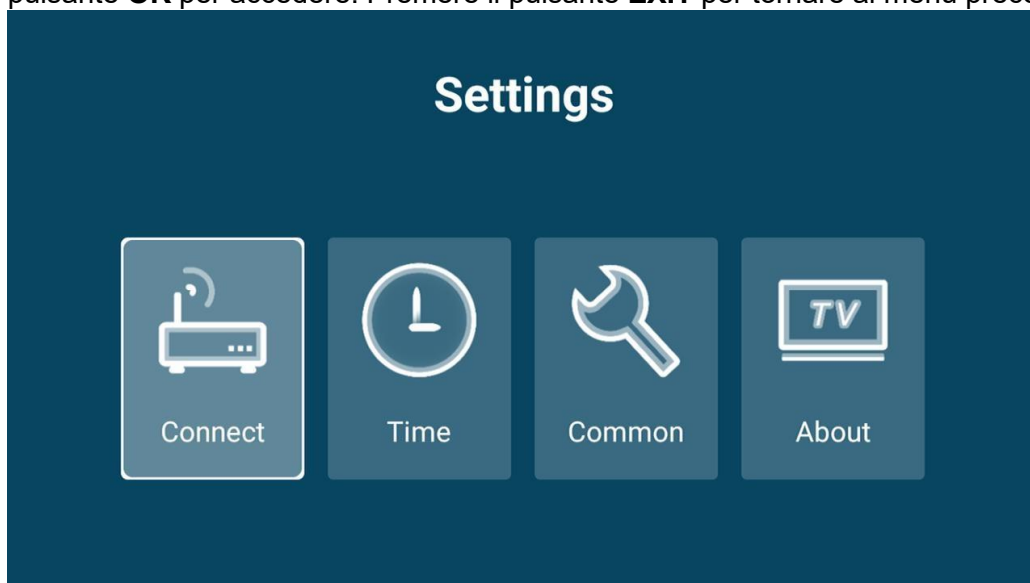


Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare le impostazioni di rete per accedere al Wi-Fi Come mostrato in figura.

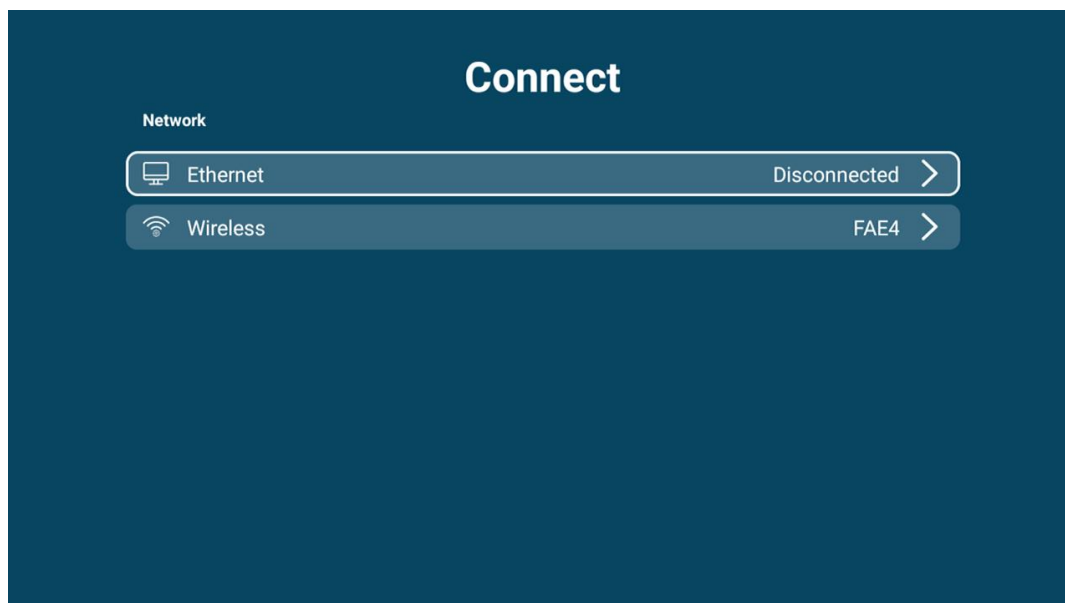

6.5.2 Impostazioni Ora

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'impostazione dell'ora. Come mostrato in figura.

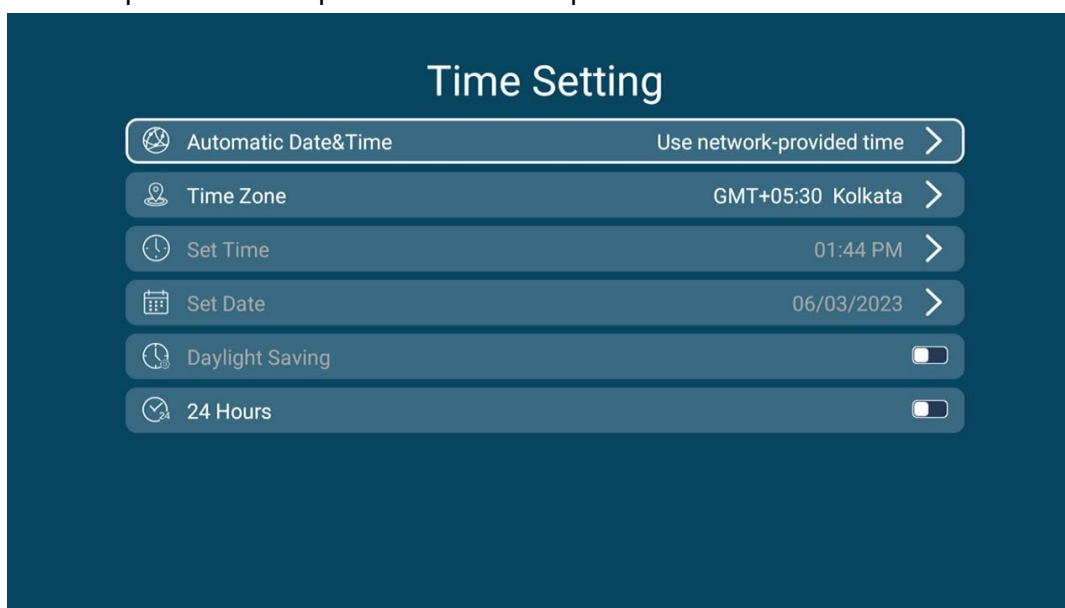

6.5.3 Comuni

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare, come mostrato nella figura:

Common

System


-  Device Name Smart >
-  Language Setting English >
-  Input Method Android Keyboard (AOSP) >
-  Application Manage >
-  Screen Saver Off >
-  OTA Update >

Advance

-  >

6.5.3.1 Impostazioni Lingua


In questo menu, premere il tasto ▲/▼ per selezionare la lingua appropriata e premere il tasto "OK" per confermare.

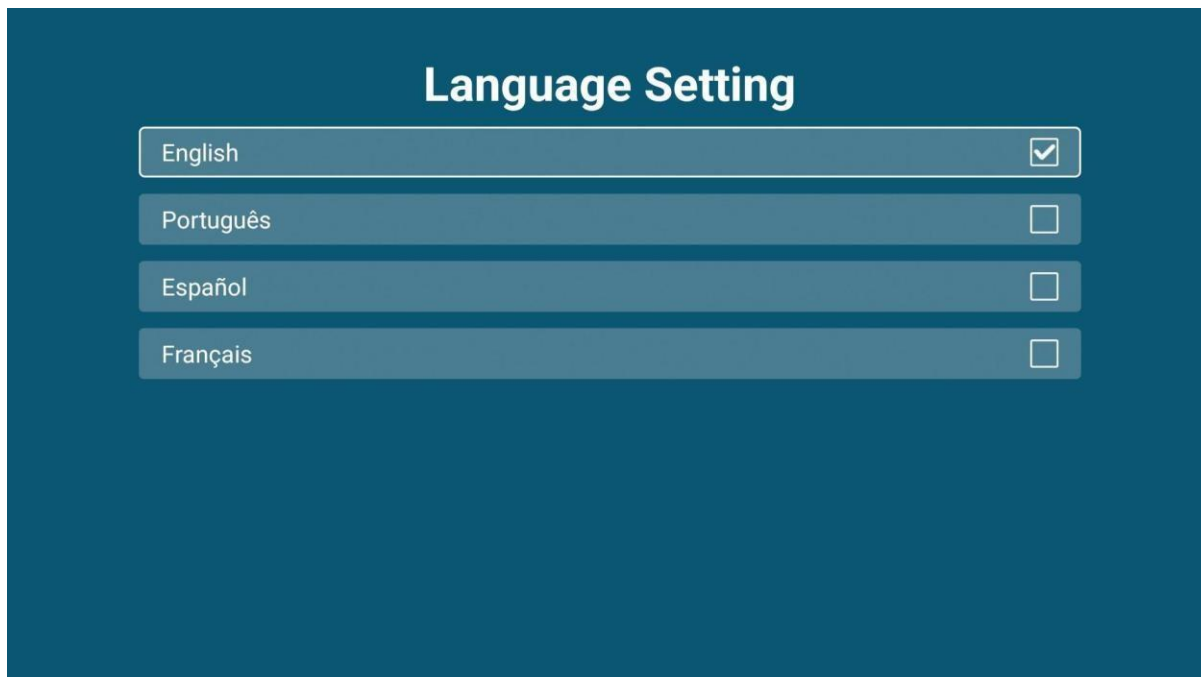

6.5.3.2 Gestione delle Applicazioni


Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare "Gestione app". Puoi vedere quante app hai scaricato e anche disinstallarle.



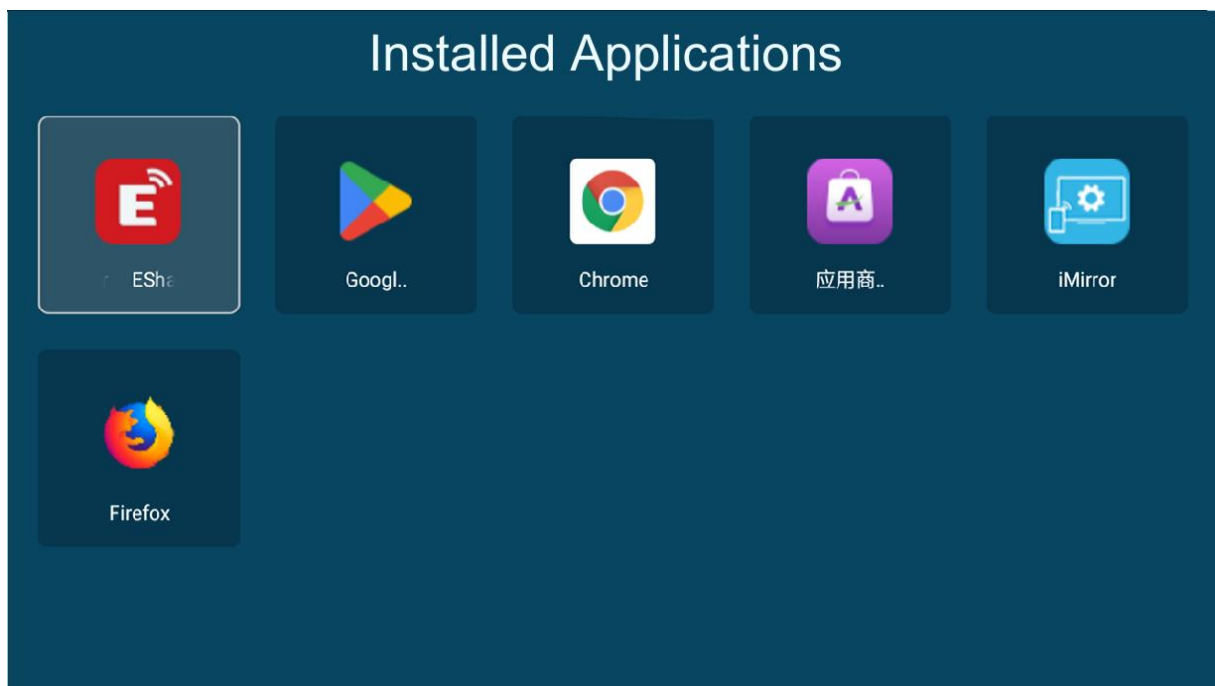


6.5.3.3 OTA Aggiornamento

Premere il tasto OK in questa pagina e il sistema rileverà se è disponibile un aggiornamento.

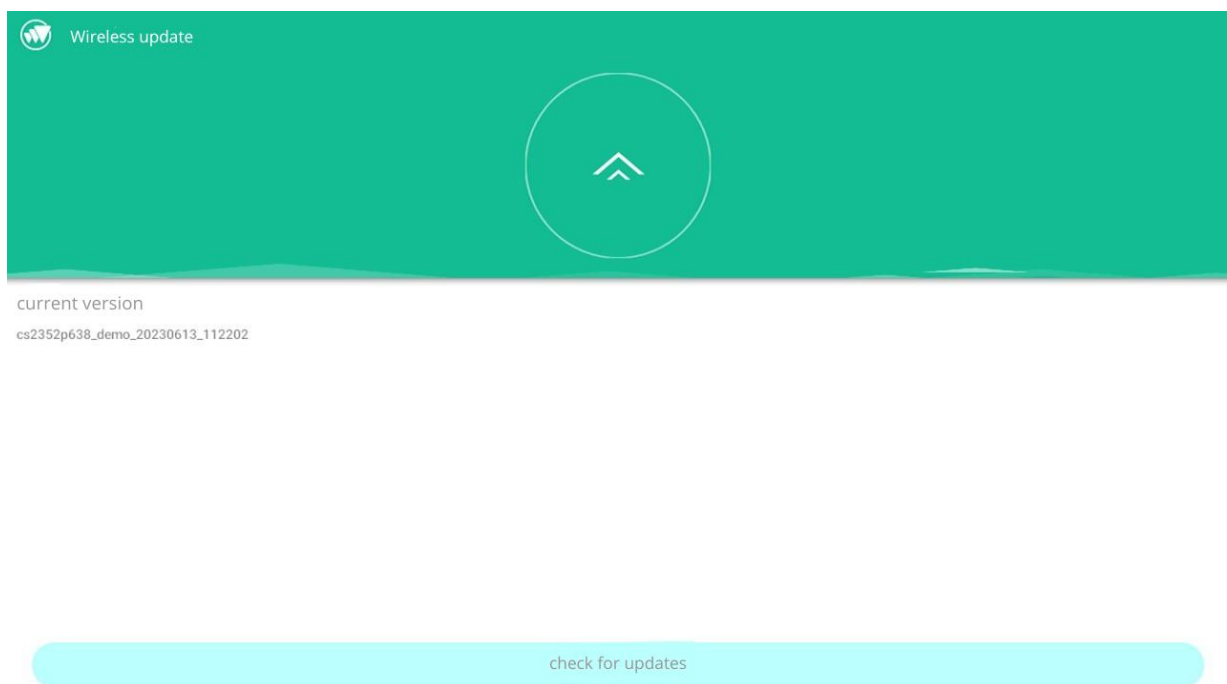

6.5.3.4 Ripristino del Sistema


Premere il tasto ▲/▼ e selezionare "Ripristino del sistema" per ripristinare il sistema.

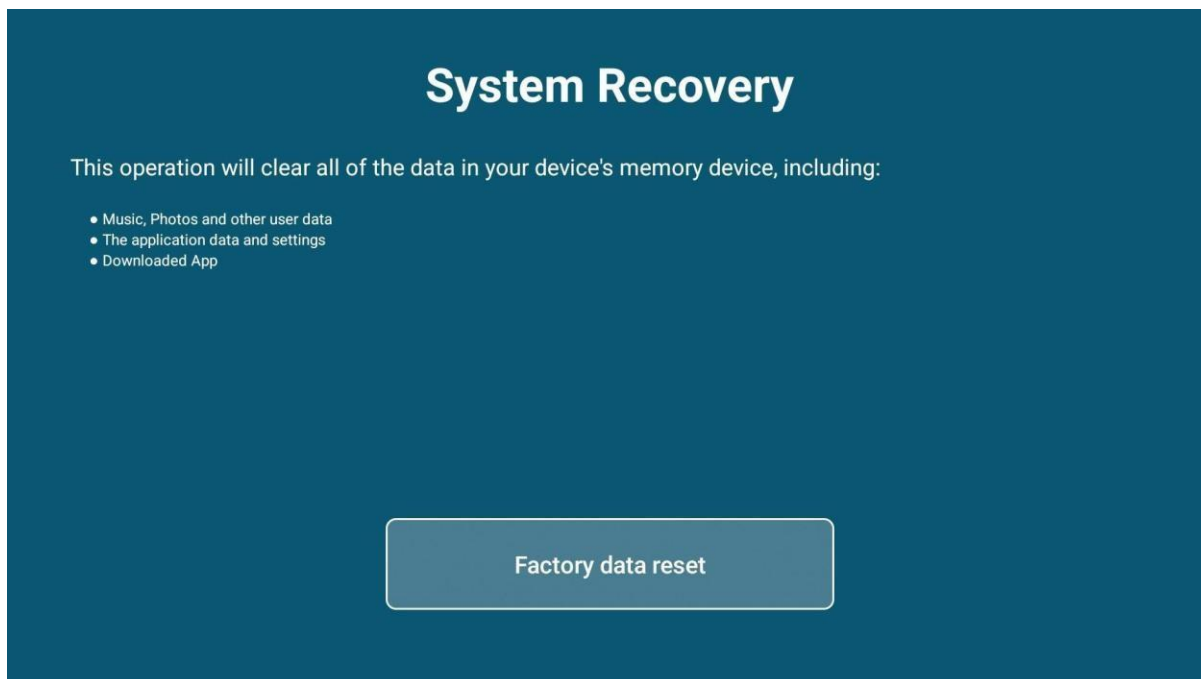

6.5.4 Informazioni sulla TV

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare **Informazioni sulla TV**, dove è possibile trovare informazioni sulla TV.

Come mostra la figura:

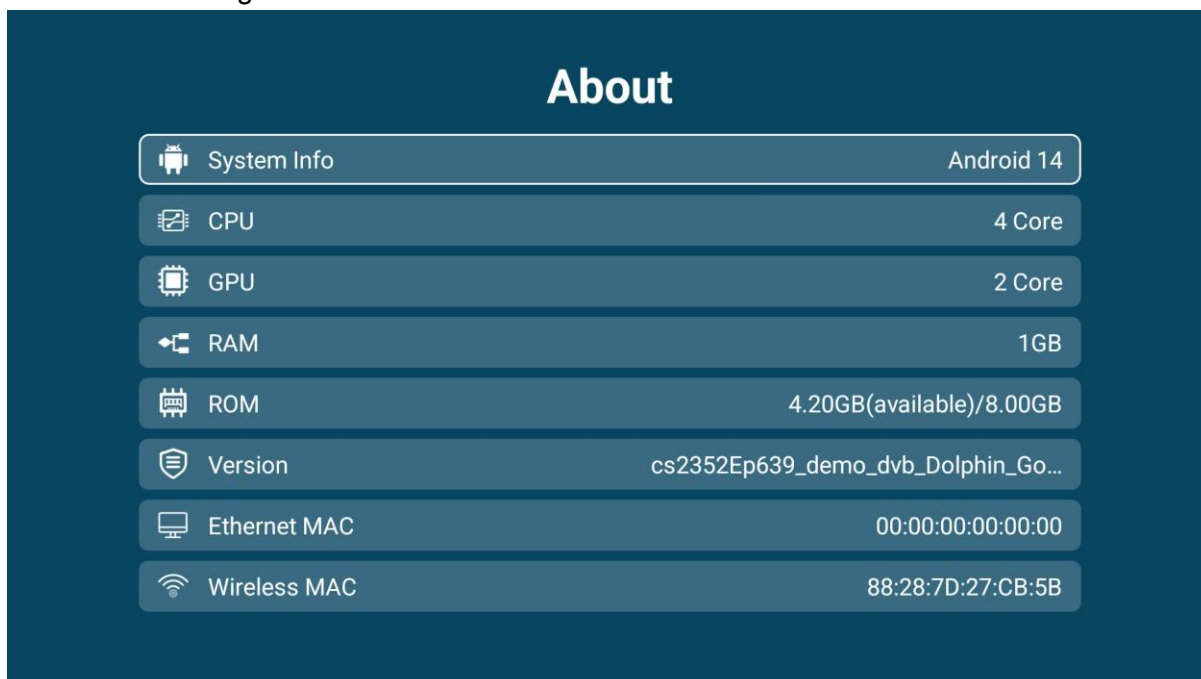

7. Risoluzione dei Problemi

Prima di contattare l'assistenza clienti, eseguire le operazioni di risoluzione dei problemi descritte nella sezione seguente. Spegnerne immediatamente il dispositivo non appena si sospetta un malfunzionamento e scollegare la spina di alimentazione. Non tentare di riparare il dispositivo autonomamente.

SINTOMO	CONTROLLA GLI ARTICOLI
Lo schermo LCD rimane scuro.	Assicurarsi che l'unità sia accesa e che i collegamenti siano corretti. Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente.
Non c'è suono.	Assicurarsi che il collegamento del sistema sia corretto. Assicurarsi che l'altoparlante sia acceso.
Non c'è nessuna immagine, oppure l'immagine si muove su e giù in modo instabile.	Controllare che i collegamenti con la sorgente del segnale AV esterno siano corretti. Impostare correttamente le voci nel menu Immagine. Controllare che il segnale di ingresso del tipo video non corrisponda a quello dell'unità. Assicurarsi che l'unità sia accesa e che sia impostato il tipo video corretto.
Il telecomando non funziona.	Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e l'unità. Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso l'unità. Assicurarsi che le batterie siano inserite o che la polarità sia corretta. Assicurarsi che le batterie non siano scariche. Sostituire la batteria scarica.

Altre Note:

Interferenze statiche o altre interferenze esterne potrebbero causare un funzionamento anomalo del lettore. In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo per ripristinare il lettore. Se il problema persiste, scollegare l'alimentazione e consultare un tecnico qualificato.

NOVA


Model No : WL32S

ModelNo : WL43S

LED TV User Manual



Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.
All pictures in this manual are examples, only for reference actual product may differ from the pictures.

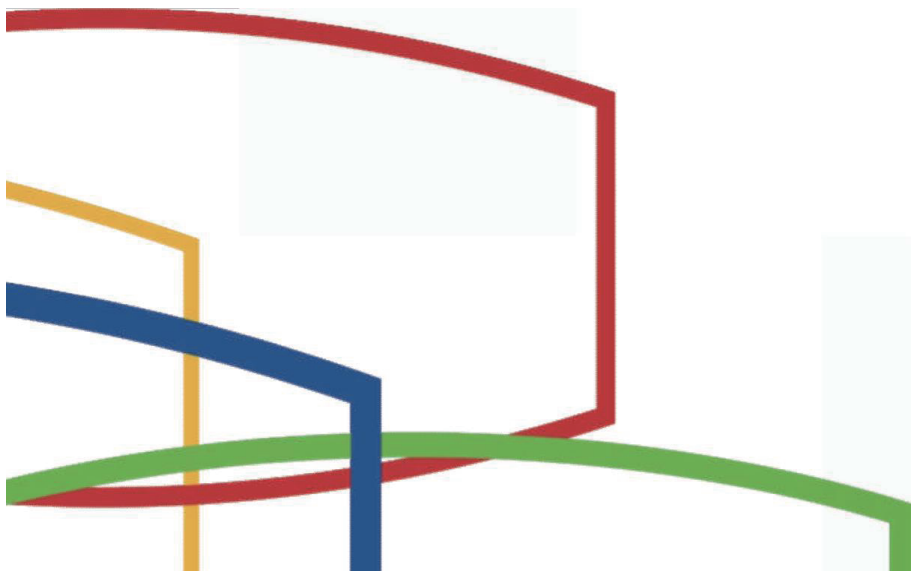

CONTENTS

1.Safety instructions	3
2.Accessories	5
3.Controls and connections	5
3.1 Front view/side view	5
3.2 Rear View	6
3.3 Remote Control	7
4.System Connections	9
4.1 Connecting to Power Supply	9
4.2 Connection to External AV Signal Source	9
4.3 Connecting to External AV Signal Source (HDMI)	10
4.4 Connecting to TV-Signal Input	11
5.TV OPERATION AND SYSTEM SETUP	12
5.1 Setup Wizard	12
5.2 Select Input Source	16
5.3 Main menu	17
5.3.1 Picture Menu	18
5.3.1.1 Picture Mode	18
5.3.1.2 Aspect Ratio	19
5.3.1.3 Advanced	19
5.3.2 Sound Menu	20
5.3.2.1 Sound Mode	20
5.3.2.2 Sound Device	21
5.3.2.3 Nicam Mode	21
5.3.2.4 Advanced	21
5.3.3 Lock	22
5.3.4 Setting Menu	23
5.3.4.1 HDMI CEC	24
5.3.4.2 Time	25
5.3.4.3 Environment	25
5.3.4.4 Electronic Screen	25
5.3.4.5 Menu Reset	25
5.3.4.6 Blue Screen	25
5.4 ATV	26
5.4.1 Program information prompt	26
5.4.2 Channel Menu	26
5.4.2.1 Auto Scan	27
5.4.2.2 Manual Scan	27
5.4.2.3 Channel Edit	28
5.5 Hotel Mode	28
6.Home	30
6.1 Apps	30
6.2 Browser	32
6.3 Virtual mouse	32
6.4 Media Operation	33
6.4.1 Photo	34
6.4.2 Music	35
6.4.3 Videos	37

6.5 Setting	38
6.5.1 Network Setting	38
6.5.2 Time Setting	39
6.5.3 Common	39
6.5.3.1 Language Setting	40
6.5.3.2 Application Manage	40
6.5.3.3 OTA Update	41
6.5.3.4 System Recovery	42
6.5.4 About TV	42
7.Troubleshooting	43

1.Safety instructions

Welcome

Congratulations! You now own one of the most state of the art and technologically advanced high definition Television products available. In order to make set-up as easy as possible, we would like to familiarize you with the features and functions of this special product. Please read this user's manual carefully and thoroughly and keep in a safe place for future reference.

We thank you for your business and hope you enjoy this product.

Caution

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsurable "dangerous Voltage" within the Product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION

-TO PREVENT DAIMAGE WHICH MAY RESULT IN FIRE OR SHOCK HAZARD
-DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
-SHOCK HAZARD DO NOT OPEN

CAUTION

These servicing instructions are used by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instruction unless you are qualified to

CAUTION

The stand intended for use only with this TV. Use with other apparatus is capable of resulting in instability causing possible injury.

WARNING

-Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
-This is Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this product to rain moisture.

WARNING

-Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
-This is Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this product to rain moisture.

FCC NOTICE

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in home environment as well as in a commercial, industrial or business environment. This equipment can generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit's different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modification not expressly approved by the party for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.

Important Safety Precautions

Always be careful when using your television. To reduce the risk of fire, electrical shocks, and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your Television.

- Read these instructions and keep them in a safe place.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Do not block any of the ventilation openings.
- Install it in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the Television.
- Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the Television. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this Television during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the Television has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the Television has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Clean only with a lint free cloth.



2.Accessories

NOVA

Model No : WL32S
ModelNo : WL43S

LED TV User Manual



Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.
All pictures in this manual are examples, only for reference actual product may differ from the pictures.



User's Manual




Remote Control

3.Controls and connections

3.1 Front view/side view




1. SOURCE: Display the input source list
2. MENU: Display the main OSD menu
3. CH-: Move to the lower programmer
4. CH+: Move to the upper programmer
5. VOL-: Decrease the volume level
6. VOL+: Increase the volume level
7. POWER: Turn the TV On or OFF

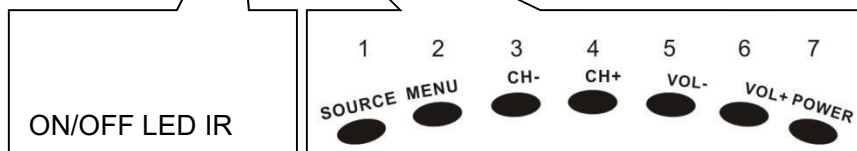

ON is indicated by GREEN LED

OFF (standby) is indicated by RED LED

3.2 Rear View

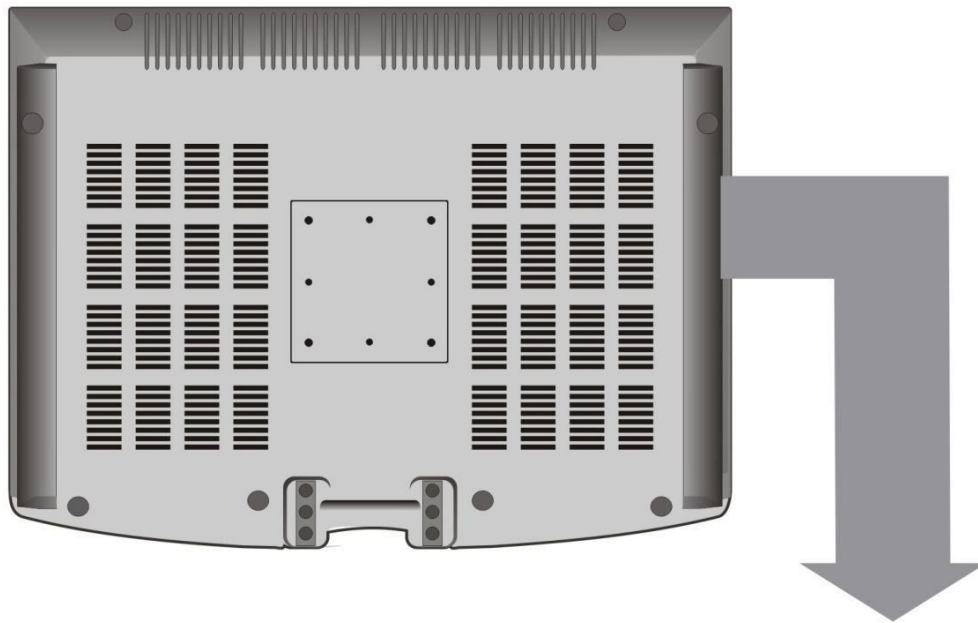

1. HDMI Input Jack

Connecting for HDMI signal.

2. AV Input Jacks

Connecting for AV signal input in composite mode.

3. Antenna Input Jack

Connected to external antenna to receive the ATV/DTV programs ATV/DTV mode.

4. Headphone Jack

Connecting for headphone.

5. USB HOST

Connecting for USB device.

6. Coax OUT



- 1.STANDBY: Turn on and standby.
- 2.MUTE: Silence status.
- 3.S.MODE : Screen display mode.
- 4.ASPECT: Switches between the preset screen size mode.
- 5.P.MODE : Image mode.
- 6.SUBT : Display the subtitle which is broadcast with the program.
- 7.Audio: sound settings.
- 8.TV/RADIO: Switch between TV and Radio.
- 9.T SHIFT.: Time shift short key in DTV source.
- 10.EPG: Display the EPG.
- 11.REC: Record.
- 12.0-9: Choose channel.
- 13.FAV: Show the favorite channel list.
- 14.C: Switch to the previously viewed channel.
- 15.SOURCE: Displays the source list of input signal
- 16.INFO: Press to display information to the TV screen.
17. : Confirmation button, select the OSD menu option.
18. : Main menu.
19. : Displays the source list of input signal.
- 20.NETFLIX: Open the NETFLIX app.
- 21.YouTube: Open the YouTube app.
- 22.CANALI TV: Switch to DVB-T2
23. : Set key.
- 24.Disney: Open the Disney app.
25. : Scans up or down through the current channel.
26. : Increase/decrease the sound volume.
27. : Smart TV homepage shortcut.
28. : Show or hide the mouse.
29. : Press to skip the backward/Displays a sub-page of upper options.
30. : Pause.
31. : Press to skip the forward/Returns to Index page by Teletext.
32. : Skip a scene or music.
33. : Stop key/Shows hidden words or pages by Teletext.
34. : Skip a scene or music.


4. System Connections

Do not connect the power cord until all other connections have been made.

Ensure that you observe the color cord when connecting audio and video cables.

4.1 Connecting to Power Supply

1. Connect the power cord correctly as shown.
2. Press the POWER switch of your LCD TV to switch on the LCD TV. The power indicator on the front panel lights up in Green.

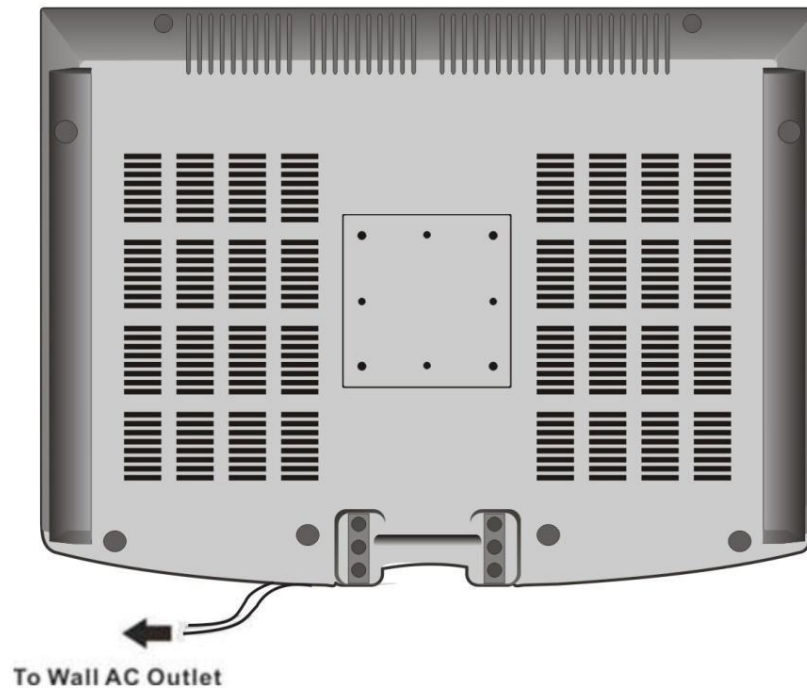


4.2 Connection to External AV Signal Source

Use the audio and video cable to connect the input jacks on the rear panel of the unit to the external AV signal source.

Connect the unit and the external AV signal source to the respective jacks with the S-Video cable.

Ensure that you observe the color cord when connecting audio and video cables.

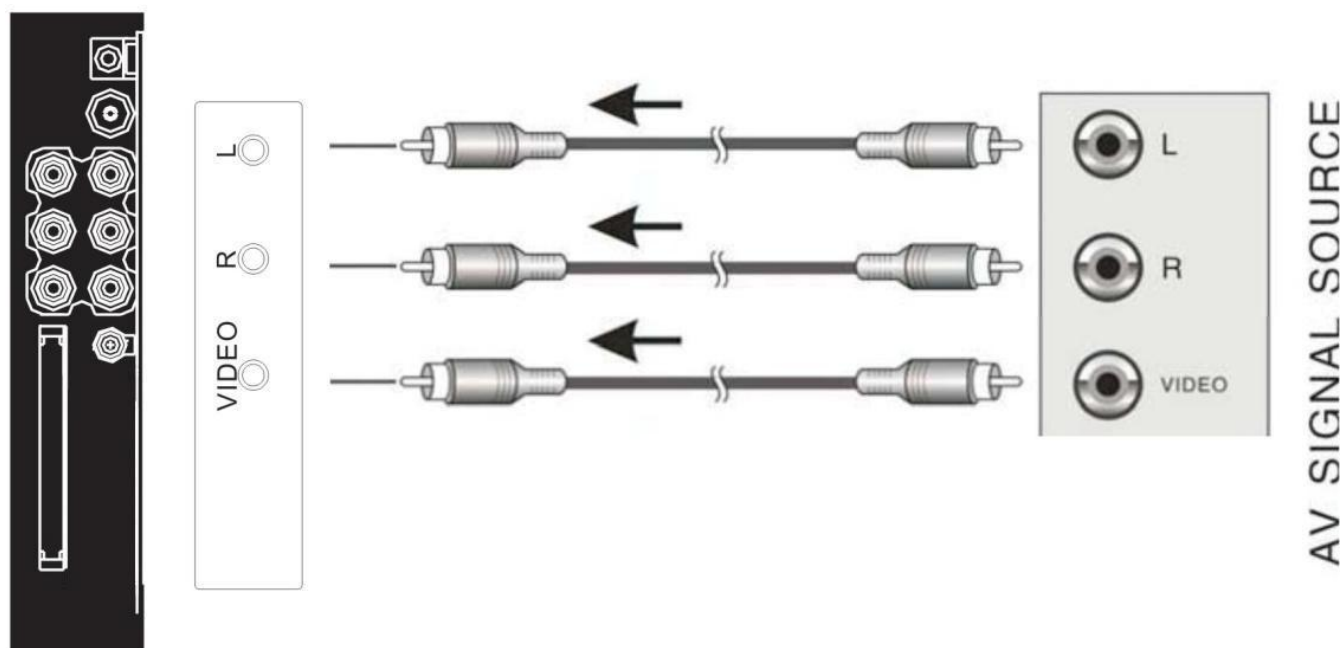


After connection, turn on the power of the unit and the external AV signal source. Press **SOURCE** then direction buttons to select AV mode, and then press the **OK button** to confirm

The L/R audio input jacks can be used in the both Composite modes.

4.3 Connecting to External AV Signal Source (HDMI)

Follow the figure below to connect an HDMI signal source to the HDMI jack on the rear panel of the unit.

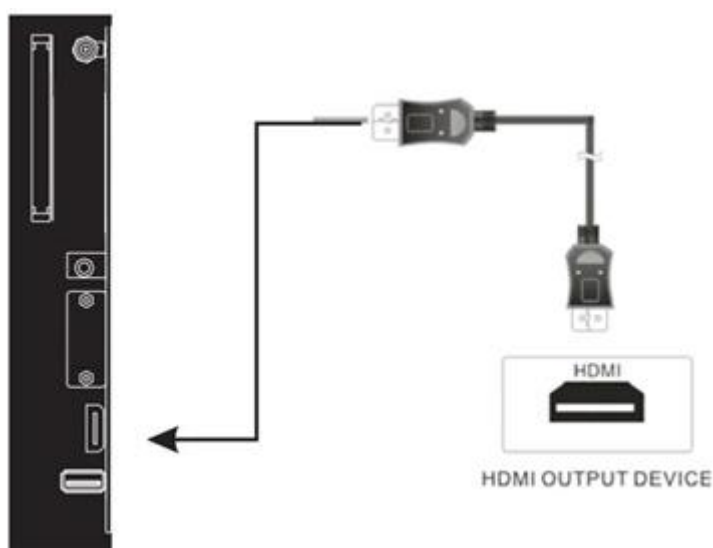


After connection, turn on the power of the unit and the external AV signal source and use the **SOURCE** and the direction buttons to select HDMI mode, and then press the **OK button** to confirm.



HDMI provides both audio and video signals and typically provides superior image quality to component or composite.

4.4 Connecting to TV-Signal Input

Connect the TV signal cable (the antenna cable, for example) to the antenna input jack on the back of the unit so that you can receive television programmes.

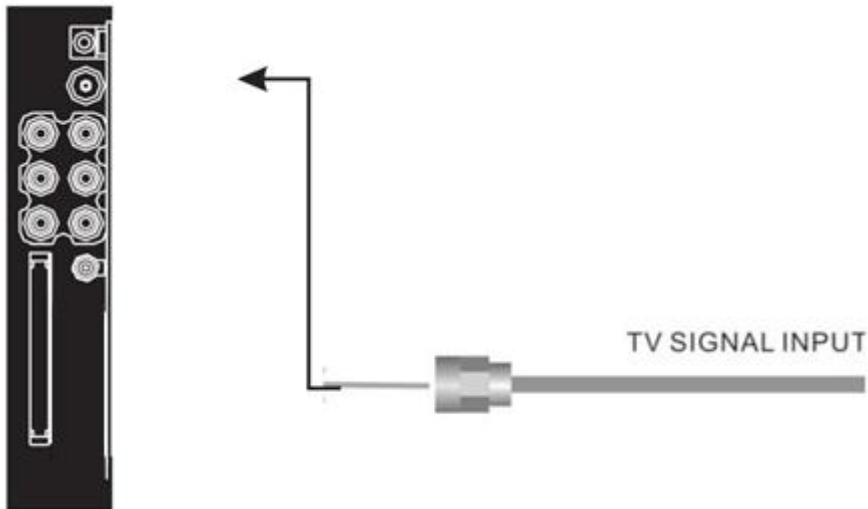


After connection, turn on the power of unit. Then press the SOURCE button to select ATV or DTV mode and conduct program selection.

5.TV OPERATION AND SYSTEM SETUP

5.1 Setup Wizard


The wizard appears when you first turn on the TV. Follow the on-screen prompts to configure your TV.

Press ◀ / ▶ button to choose the page where you want to change the settings.

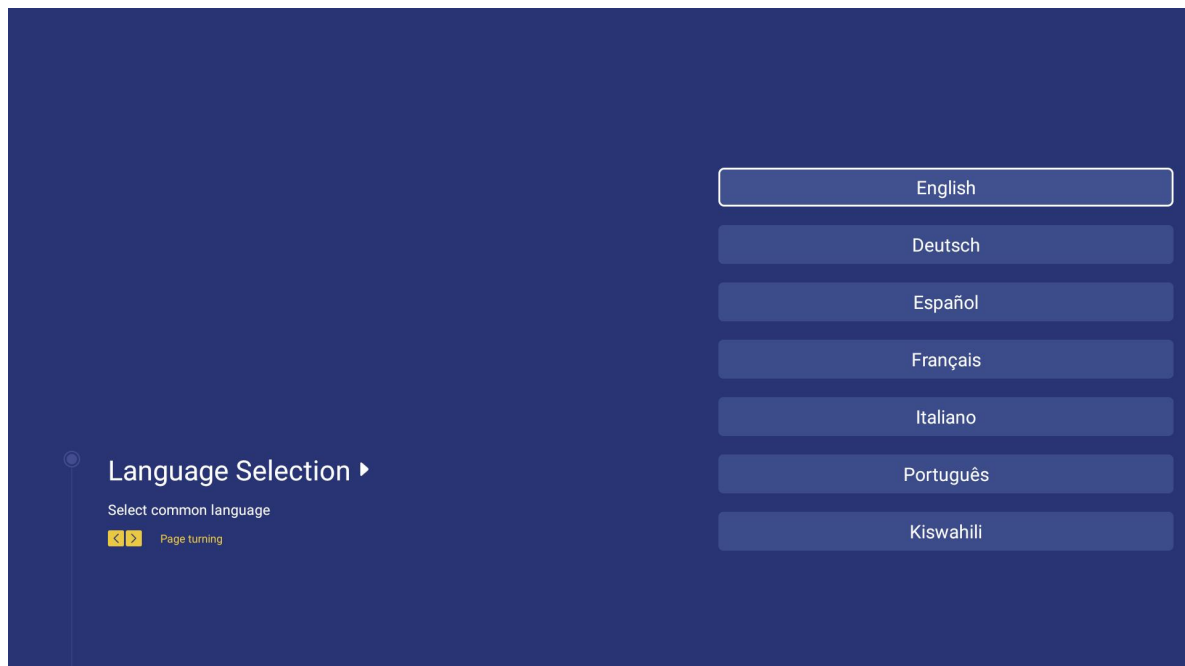


Press ▼/▲ button to select language.

Press ▶ / OK button to confirm and then turn to next page.

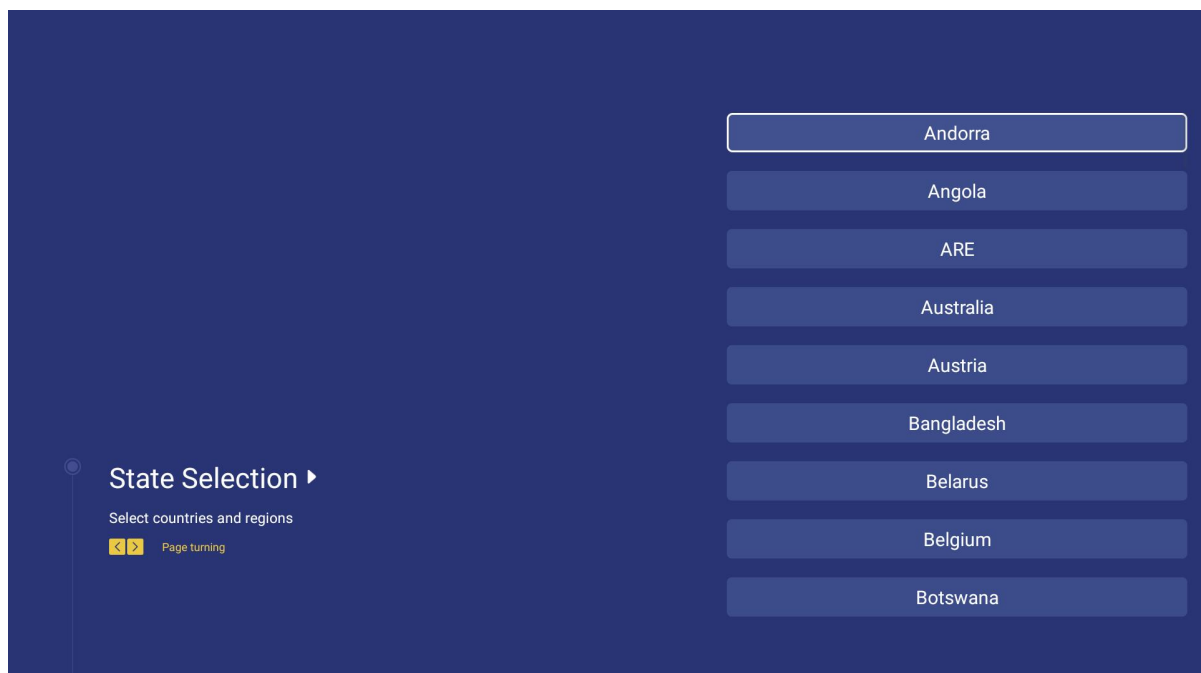


Press ▼/▲ button to select countries and regions .

Press ►/ **OK button** to confirm and then turn to next page.Also you can press ◀ button to return to the previous page.

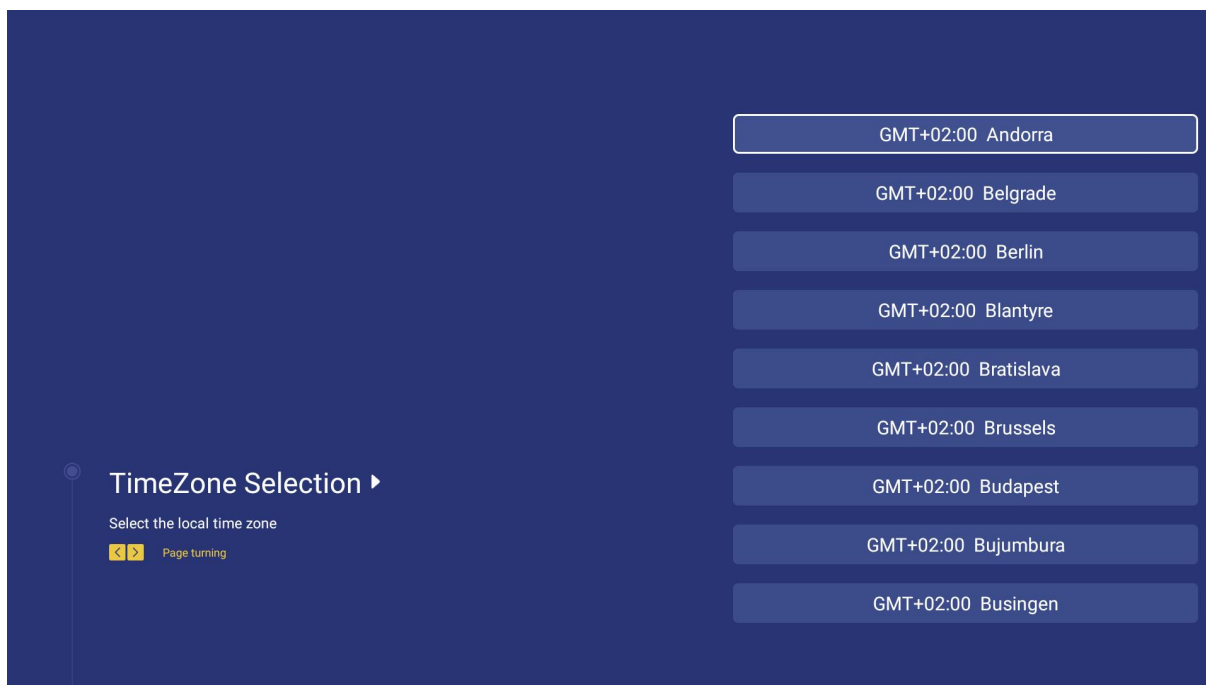

Press ▼/▲ button to select the local time zone .

Press ►/ **OK button** to confirm and then turn to next page.Also you can press ◀ button to return to the previous page.

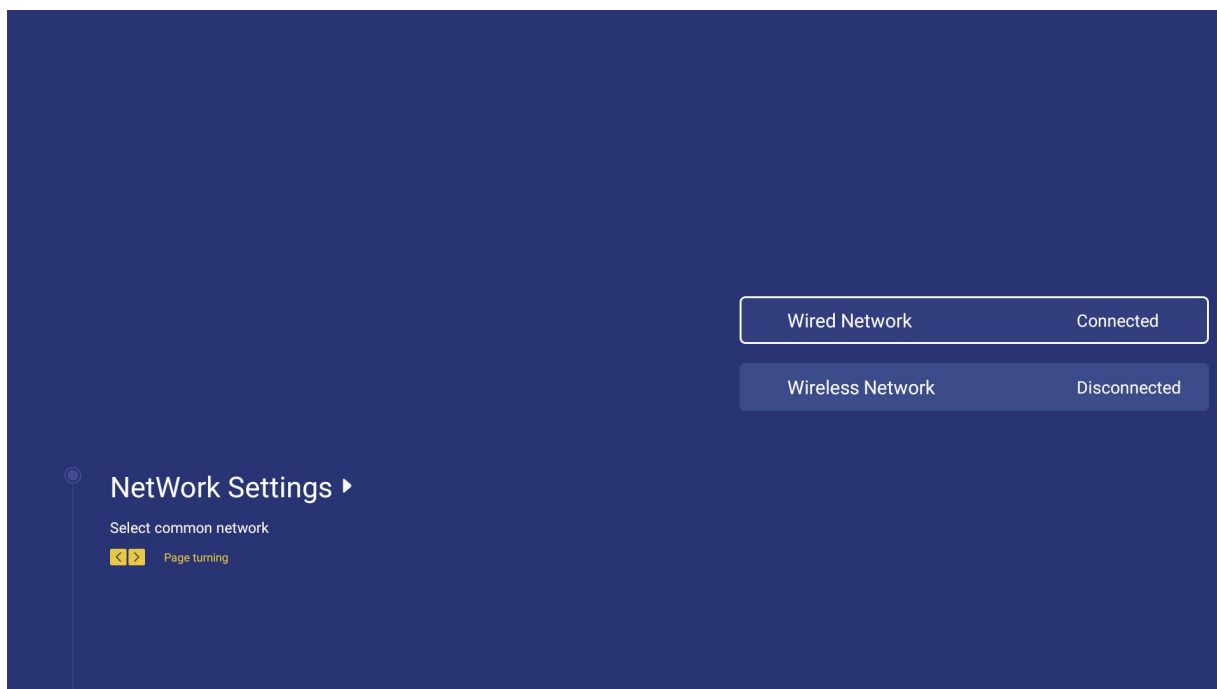

On this page, you can configure a wired or wireless Internet connection for your TV.Press ▼/▲ button to select the option you want to configure, then press **OK button** to confirm.If you do not want to configure the network, you can also press ◀/► button to return to the previous page or go to the next page.

Manual Setting

 Auto Get IP ☒

IP	172 . 24 . 2 . 204
Default Gateway	172 . 24 . 2 . 1
DNS1	172 . 24 . 2 . 1
DNS2	0 . 0 . 0 . 0

Back

Next

Press OK key to select whether to enable automatic IP acquisition Settings. If you need to manually configure the IP address, turn off the auto or IP option and set the IP address yourself. Select and press Back key to return to the previous page, or select and press the Next key to go to the next page.

Wireless


 Add Network

Wireless List


 ASUS	WPA2 PSK
 Asus-RT-FAERD	WPA2 PSK
 D-Link_DIR-850L	WPA/WPA2 PSK
 Killer	WPA/WPA2 PSK
 Linux	WPA/WPA2 PSK
 TP-LINK_linux	WPA/WPA2 PSK

Back

Next

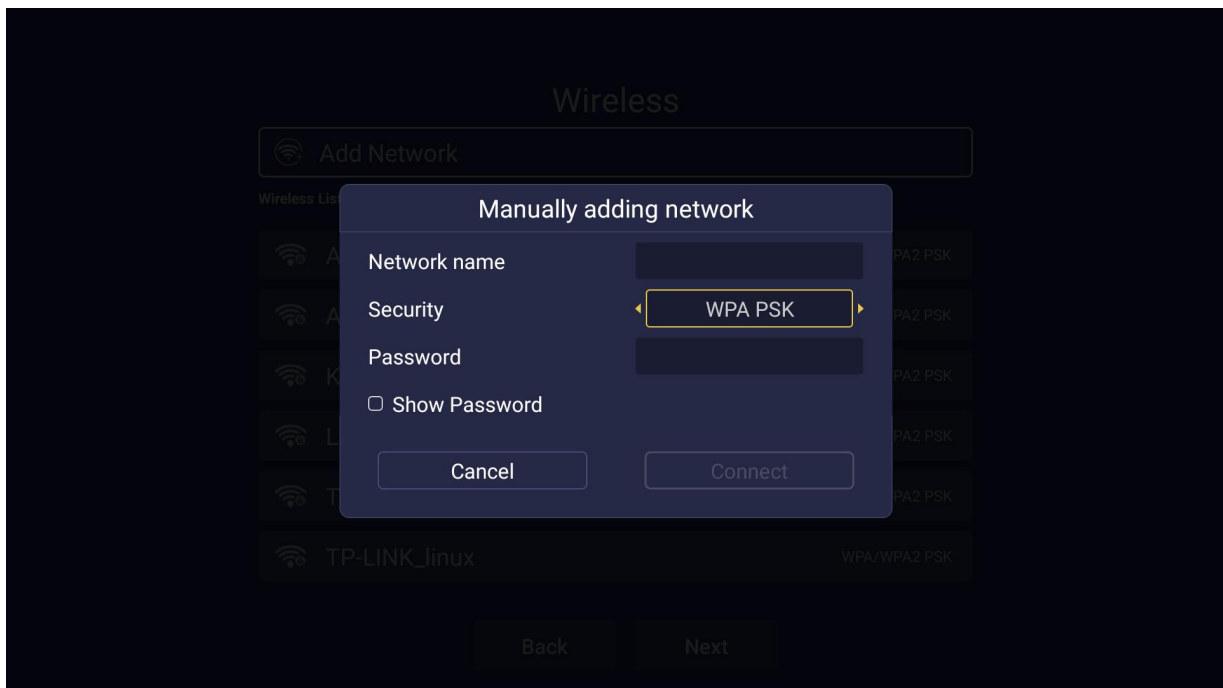


In addition to wired network Settings, you can also choose to configure wireless networks. On this page, you can connect WiFi according to the list of searched WiFi , or you can select Add Network to manually add the WiFi you need.

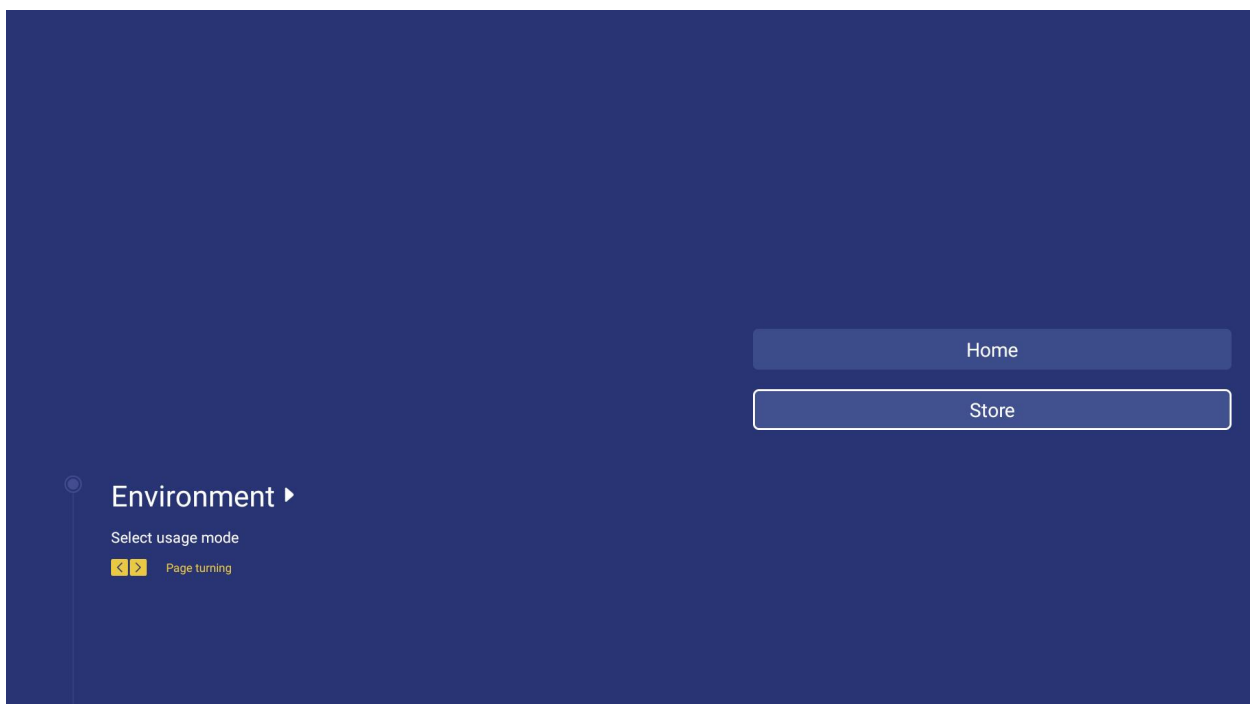

Press ▼/▲ button to choose Home/Store mode.


Press ►/ **OK button** to confirm the usage mode then turn to next page. Also you can press ◀ button to return to the previous page.

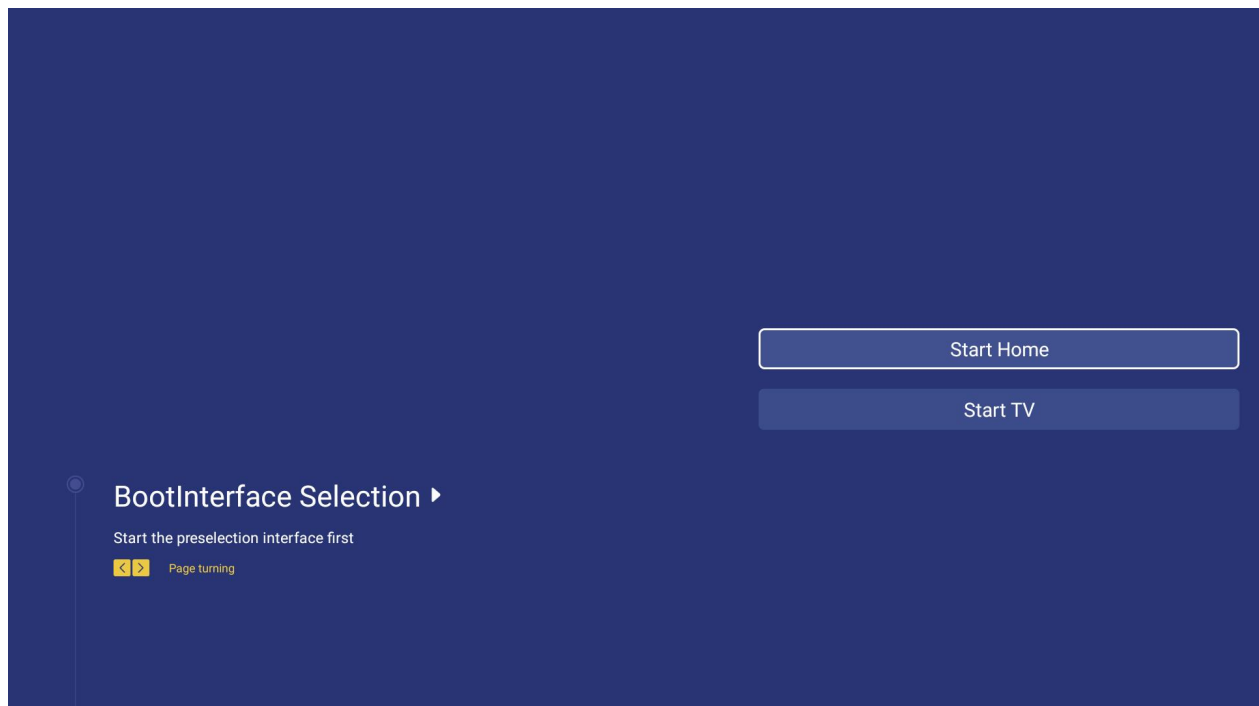

Press ▼/▲ button to select from Home or TV to start the preselection interface first.
Press ►/ OK button to start. Also you can press ◀ button to return to the previous page.

5.2 Select Input Source


You can press **SOURCE** button in home page to display the input source input list;

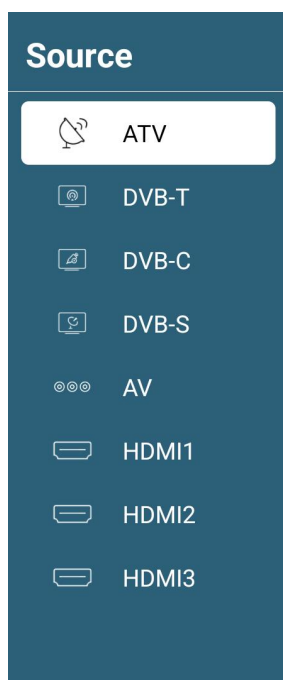

Press ▲/▼ button to select the input source you want to watch;
Press **OK button** to enter the input source;

5.3 Main menu

Press **MENU** button to display the main menu;

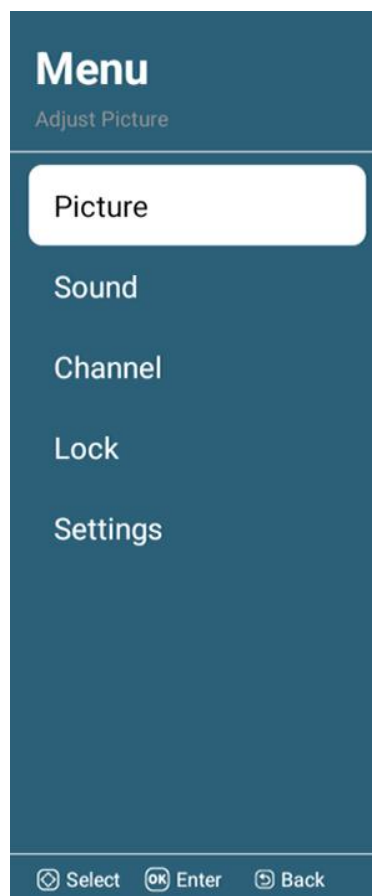


Press **▲/▼** button to select the menu you want;

Press **OK button** to enter the sub menu, and press **EXIT** button to return back to the previous menu.

Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK button** or **▶** button to enter the sub menu, press **◀/▶** button to adjust the value or press **◀/▶** button to select in the sub menu;

You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

5.3.1 Picture Menu

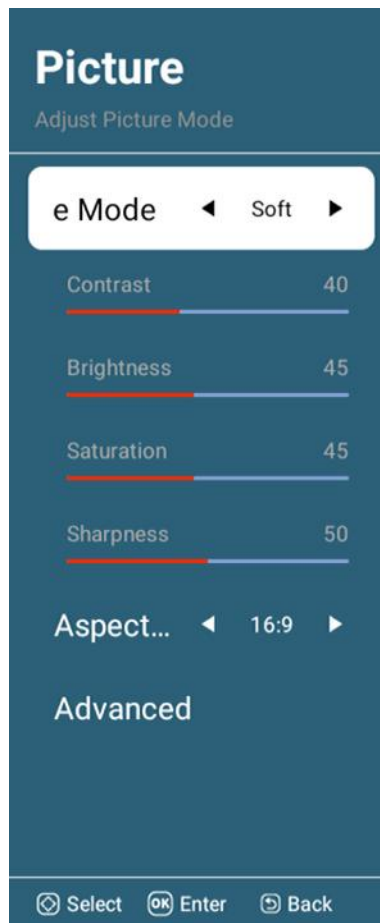

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **TV MENU** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select **Picture** in the main menu, and then press **OK button** to enter.


1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press **OK button** or **▶** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select. And press **OK button** to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

5.3.1.1 Picture Mode

Press **▲/▼** button to select **Picture Mode**, then press **OK button** to enter and press

◀/▶ button to select. (Available Picture Mode: User, Standard, Dynamic, Soft)

You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

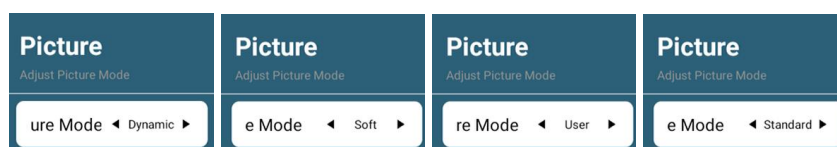


TIPS: You can press **◀/▶** button on the remoter control again and again to change the picture mode directly.

5.3.1.2 Aspect Ratio

Press ▲/▼ button to select **Aspect Ratio**, press ◀/▶ button to Adjustable options are 16:9, 4:3, Point to Point, Zoom1, Zoom2.

5.3.1.3 Advanced

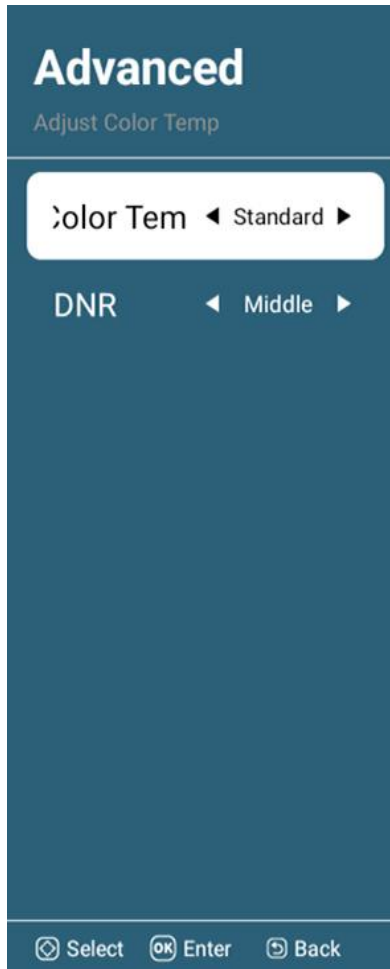

- **Color Temp**

Press ▲/▼ button to select **Color Temp**, then press **OK button** to enter and ◀/▶ button to select Standard, Cool, Warm.

- **DNR**

Press ▲/▼ button to select **DNR**, and then press **OK button** to enter and ◀/▶ button to select Off, Low, Middle, High.

5.3.2 Sound Menu



The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.


Press **▲/▼** button to select **Sound** in the main menu, and then press **OK button** or **▶** button to enter.

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **OK button** to enter.
2. press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** to select, and press **OK button** to select sub menu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.


5.3.2.1 Sound Mode

Press **▲/▼** button to select **Sound mode**, and then press **OK button** to enter. And then press **◀/▶** button to select. (Available Sound mode: Standard,News,Music,Movie,Sport,User).

TIPS: You can press **S-MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.



5.3.2.2 Sound Device




Press ▲/▼ button to select Sound Device, then press **OK button** to enter and press ◀/▶ button to select Speaker, SPDIF, ARC, Earphone, BT Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

5.3.2.3 Nicam Mode

Press ▲/▼ button to select NICAM MODE, then press **OK button** to enter and press ◀/▶ button to adjust.

5.3.2.4 Advanced

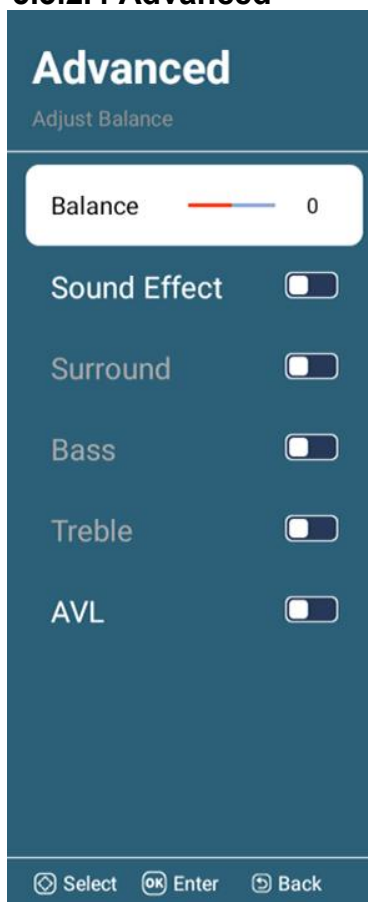


Press ▲/▼ button to select **Balance, Surround, Bass, Treble, Sound Effect, AVL**. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

5.3.3 Lock

Press ▲/▼ button to select Lock, then press **OK button** to enter



Enter the password to lock the menu, the original default password is "0000"

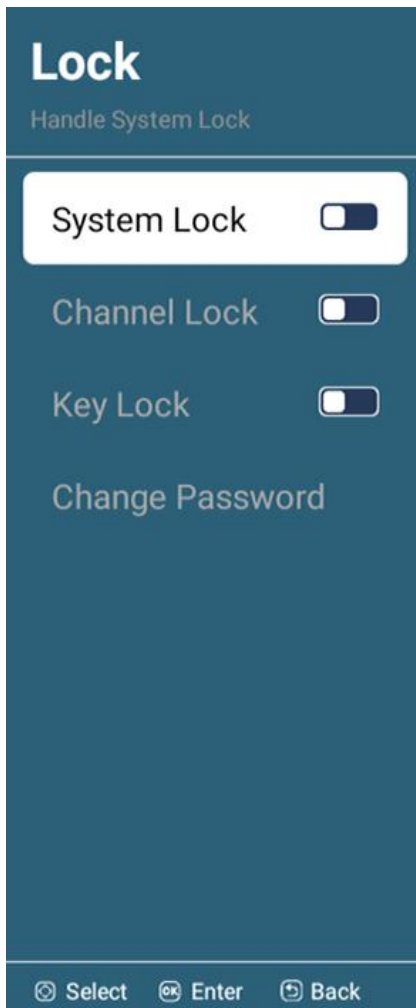


Press ▲/▼ button to select **System Lock**, **Channel Lock**, **Key Lock**, **Change Password**. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

5.3.4 Setting Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.


Press **MENU** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select **SETTING** in the main menu, and then press **OK button** to enter.

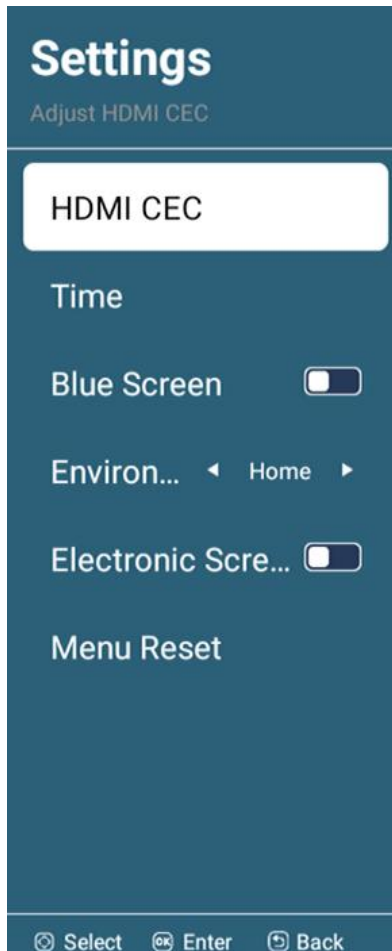

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the **SETTING** menu, and then press **OK button** to enter.
2. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.

5.3.4.1 HDMI CEC

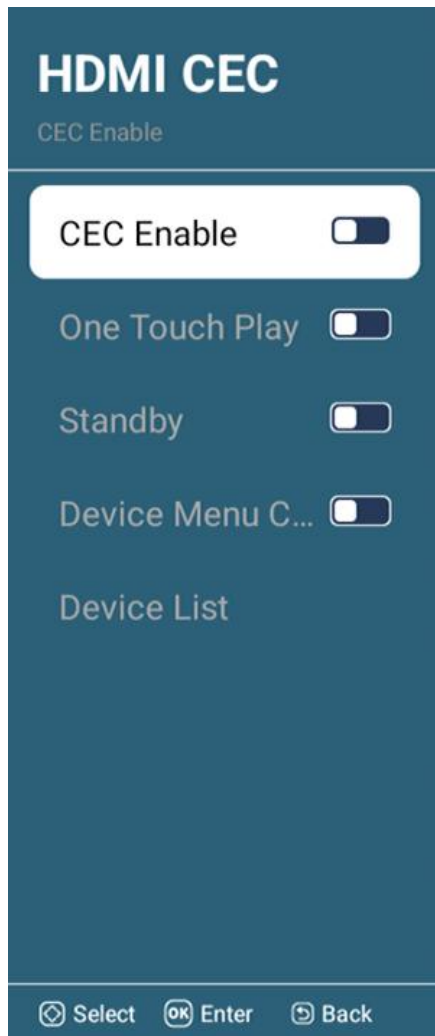

Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust.

CEC Enable

This option enables or disables CEC.

One Touch Play

This option enables or disables One Touch Play.

Standby

This option enables or disables Standby.


Device Menu Control

This option enables or disables Device Menu Control.

Device List

You can select your connected HDMI CEC Device in the Device List.

5.3.4.2 Time

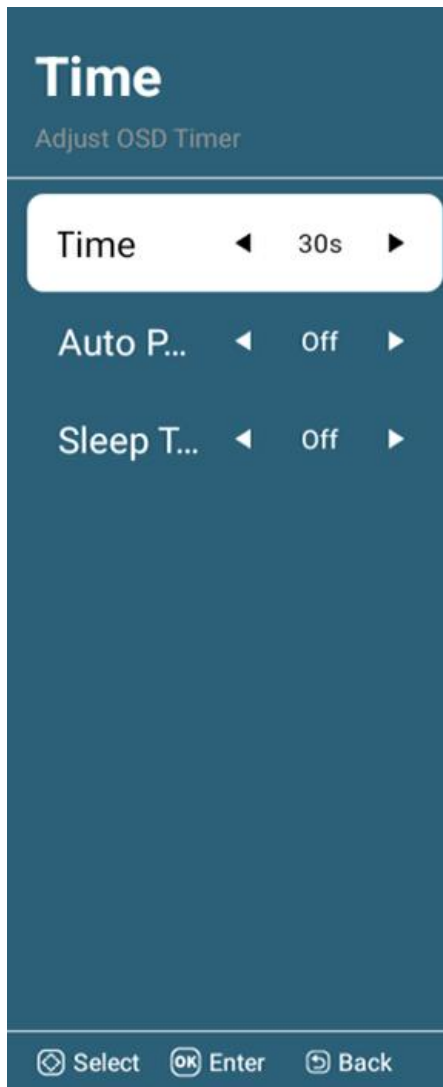

Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust.

5.3.4.3 Environment

Press ◀/▶ button to select to Store, Home.

5.3.4.4 Electronic Screen

Press **OK button** to select On, Off.

5.3.4.5 Menu Reset

Restore menu to default.

5.3.4.6 Blue Screen


Press **OK button** to select On, Off.

5.4 ATV

5.4.1 Program information prompt

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.


Press the **INFO** button to open the information of the currently playing program in the upper right corner (as shown below)

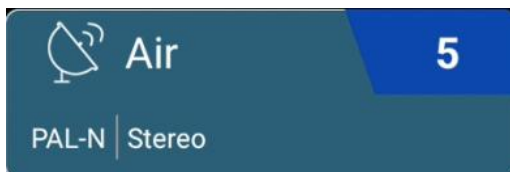

5.4.2 Channel Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

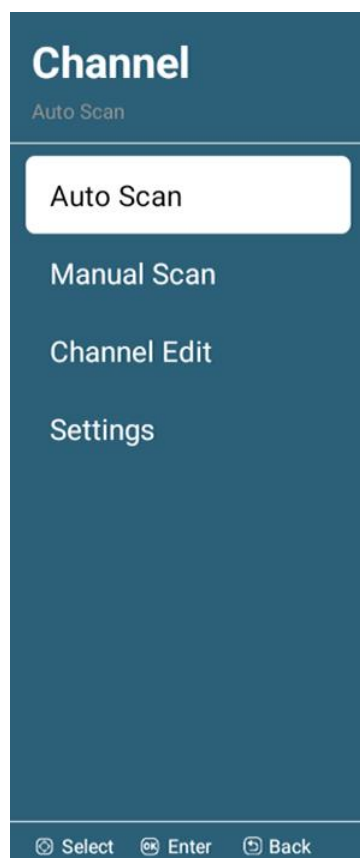


Press **▲/▼** button to select setup in the main menu, then press **ENTER** to enter.

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu, then press **ENTER** or **►** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select.

After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back.


5.4.2.1 Auto Scan

Press ▲/▼ button to select **Country**, and then press **OK button** to enter. Select Start to search, the menu will appear as follows:

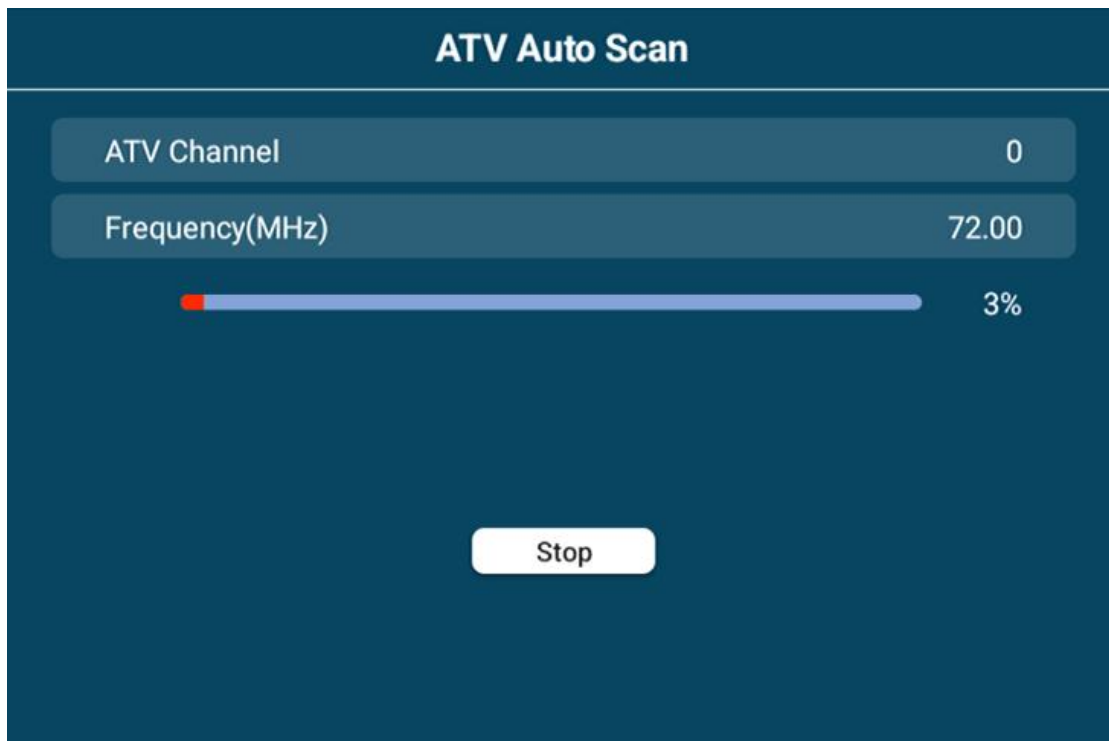

5.4.2.2 Manual Scan

Press ▲/▼ button to select **Start Scan**, and then press **OK button** to enter. Select Start Scan to search the menu will appear as follows:

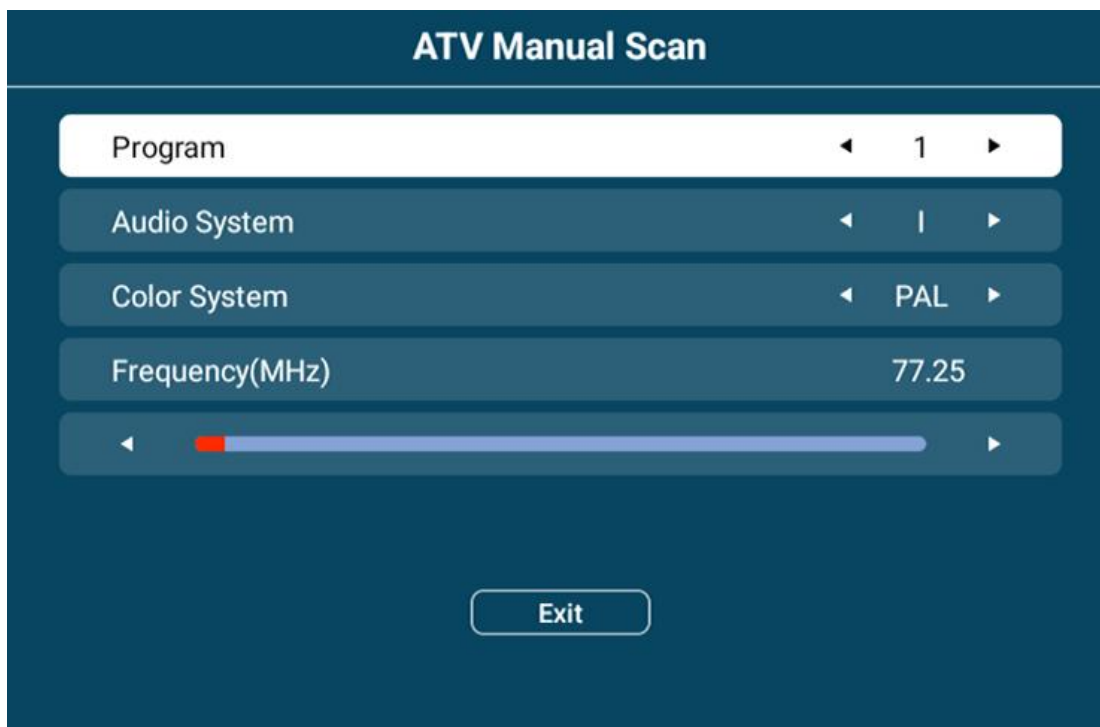


5.4.2.3 Channel Edit

Press ▲/▼ button to select **Channel Edit**, and then press **OK button** to play the channel selected. The menu will appear as follows:

5.5 Hotel Mode

You can press the **SOURCE** button on the home page to display the input source input list. Then press "0000" successively to enter hotel mode.

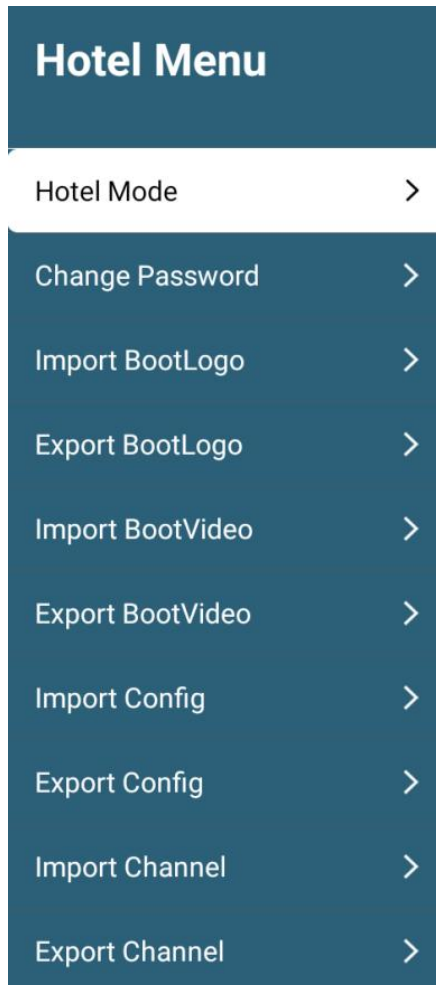

In the hotel menu, you can use ▼/▲ button to select hotel mode for configuration.

In addition, you can also change the access password in the hotel menu. Or if you need to configure **bootlogo, bootvideo, configuration, and channel**, you need to prepare the **USB flash disk** and load the required modification file. Press the ▼/▲ button to select and confirm the required operation by pressing **OK button**.

Finally, if you need to restore the default hotel menu settings, please use ▼/▲ button to select and press **OK button** to confirm.

Hotel Mode

Hotel Lock 

Power Mode ◀ Standby ▶

Channel Scan Lock 

Source Lock >

Power On Source 

Default Source ◀ ATV ▶

Power On Channel >

Max Volume  100

Power On  50

In hotel mode, you can select whether to enable the hotel Lock function by using **OK button**. If hotel lock is turned on, you can modify the following Settings:

Power Mode

Press ▼ /▲ button to select **Power Mode**, then press ◀/▶ button to set mode to **Standby, Memory, Boot**.

Channel Scan Lock

Press ▼ /▲ button to select **Channel Scan Lock**, then press **OK button** to enable/disable **Channel Scan Lock**.

Source Lock

Press ▼ /▲ button to select **Source Lock**, then press **OK button** to enter. Press ▼ /▲ button to select which source needs to be adjusted. Then press ◀/▶ button to set on/off.

Power On Source

Press ▼ /▲ button to select **Power On Source**, then press **OK button** to set on/off.

If **Power On Source** is on, you can press ▼ /▲ button to select **Default Source**, then press ◀/▶ button to choose source which you want. And you can press ▼ /▲ button to select **Power on Channel**,

Press **OK button** to enter, press ▼ /▲ button to choose which you want to set from the channels we've already found.

Max Volume

Press ▼ /▲ button to select **Max Volume**, then press ◀/▶ button to adjust.

Power On Volume


Press ▼ /▲ button to select **Power On Volume**, then press ◀/▶ button to adjust.

6.Home


6.1 Apps


The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ▲/▼ button to select Apps in the Home, and then press ENTER to enter.

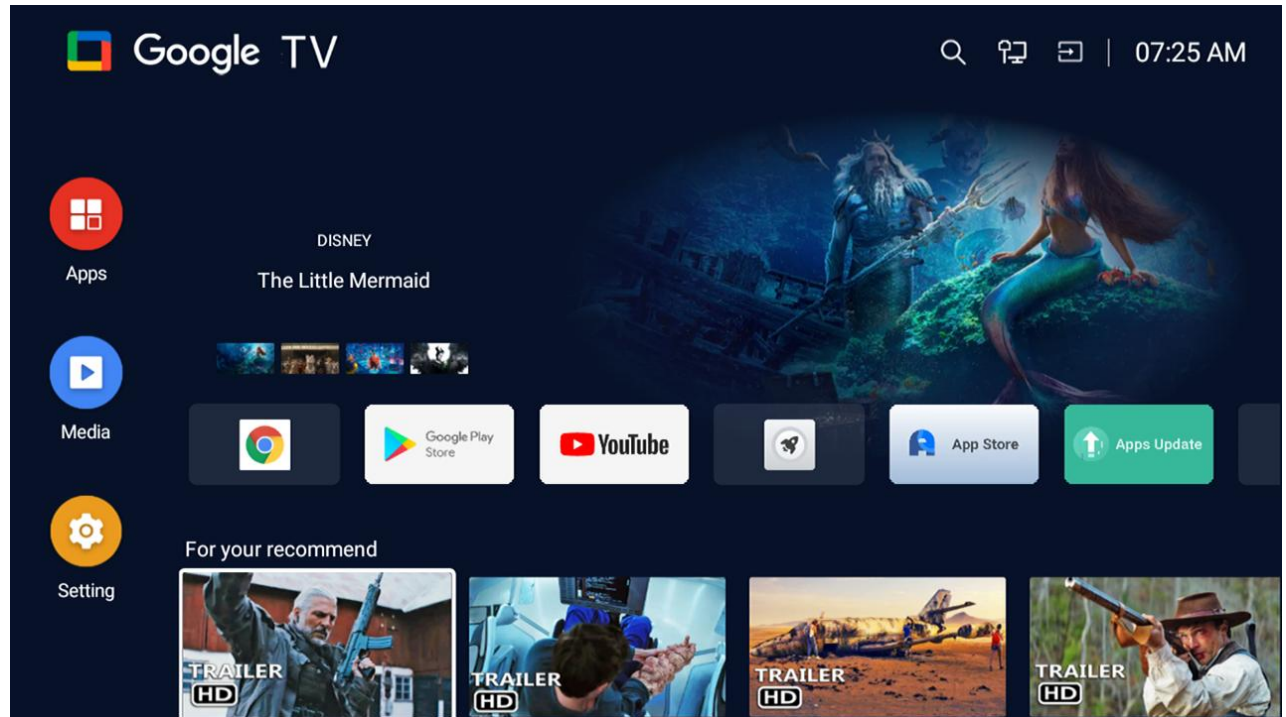


You can button to select App Store to download apps what you want, As the figure shows.

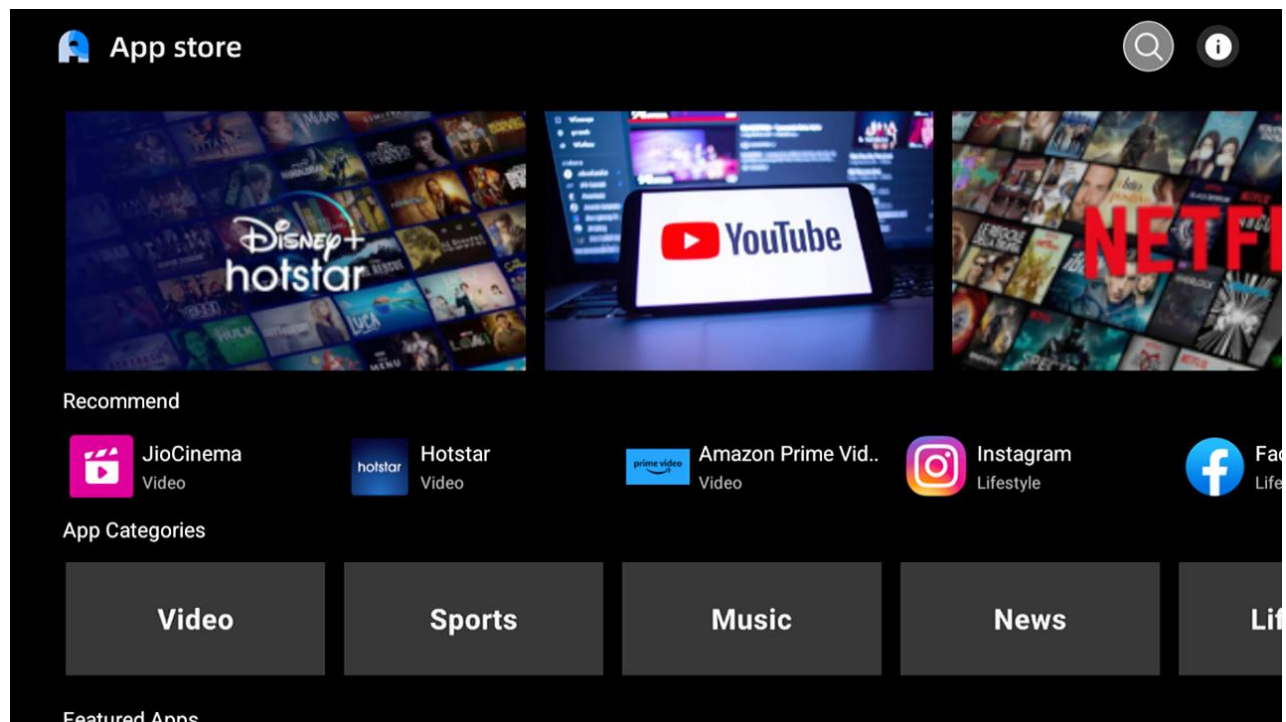


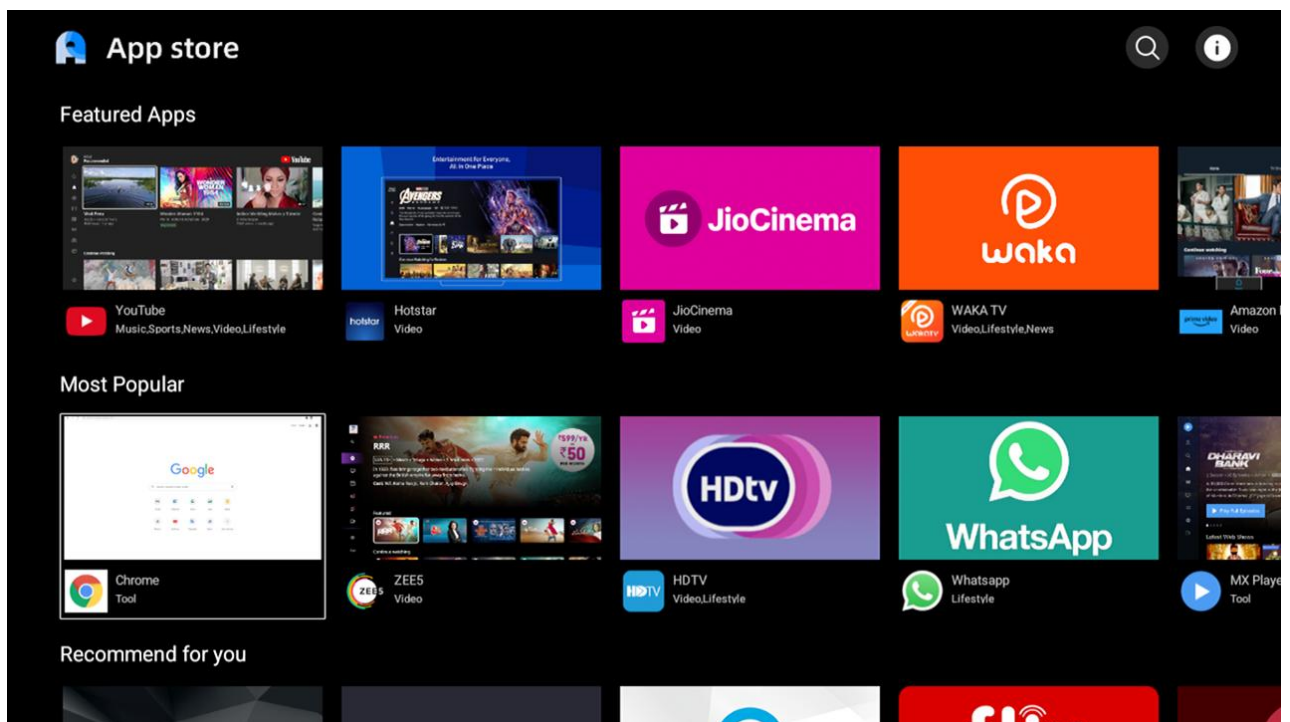


Download the Netflix app from the App Store center.

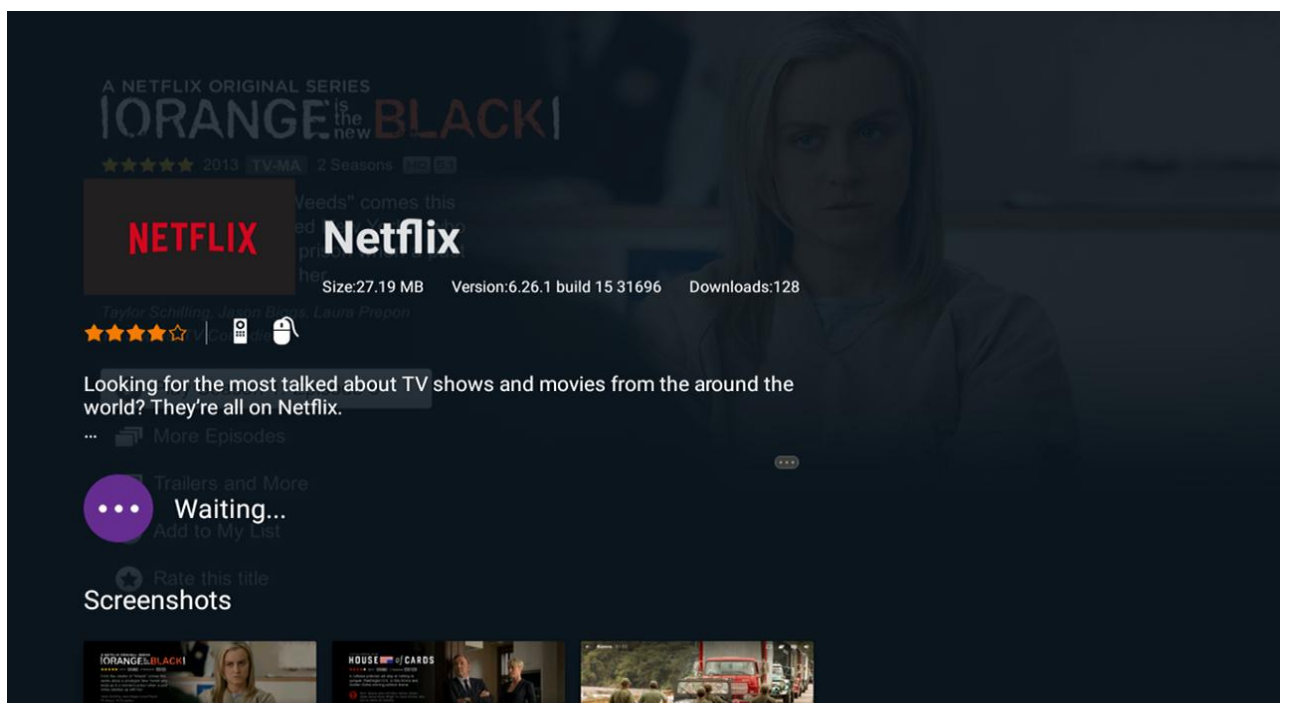

You can view the downloaded app here.

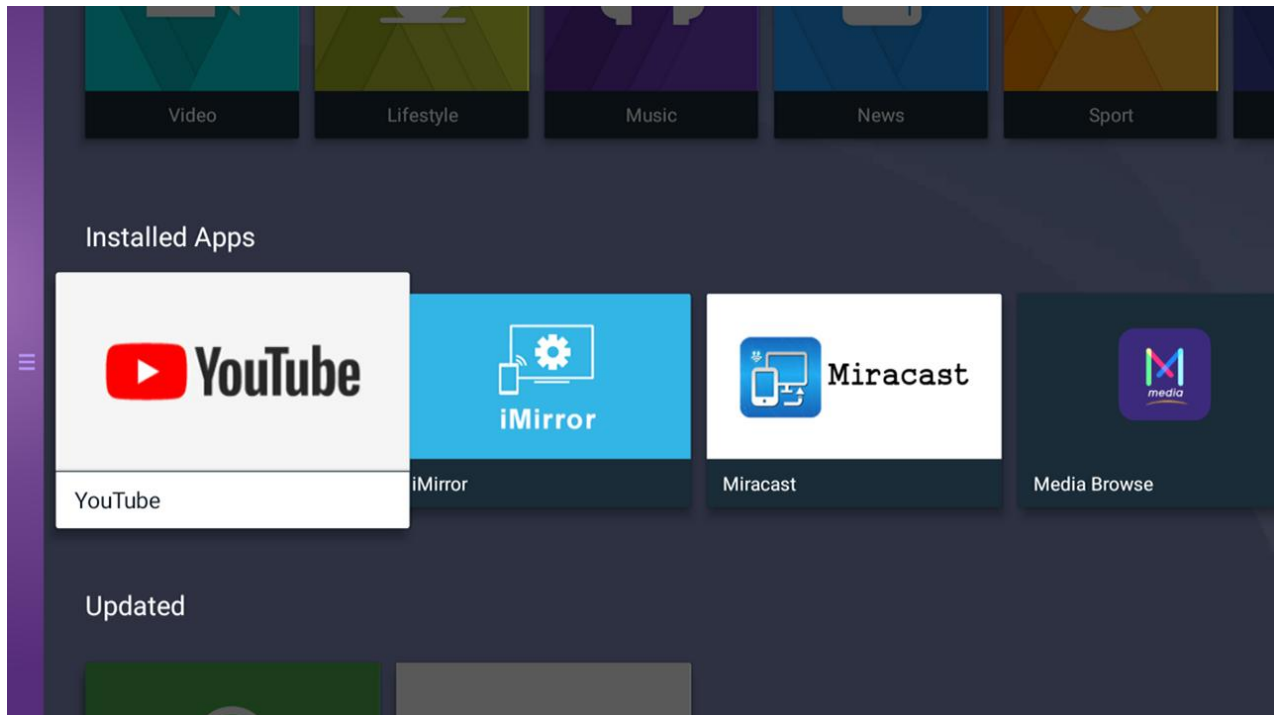

6.2 Browser

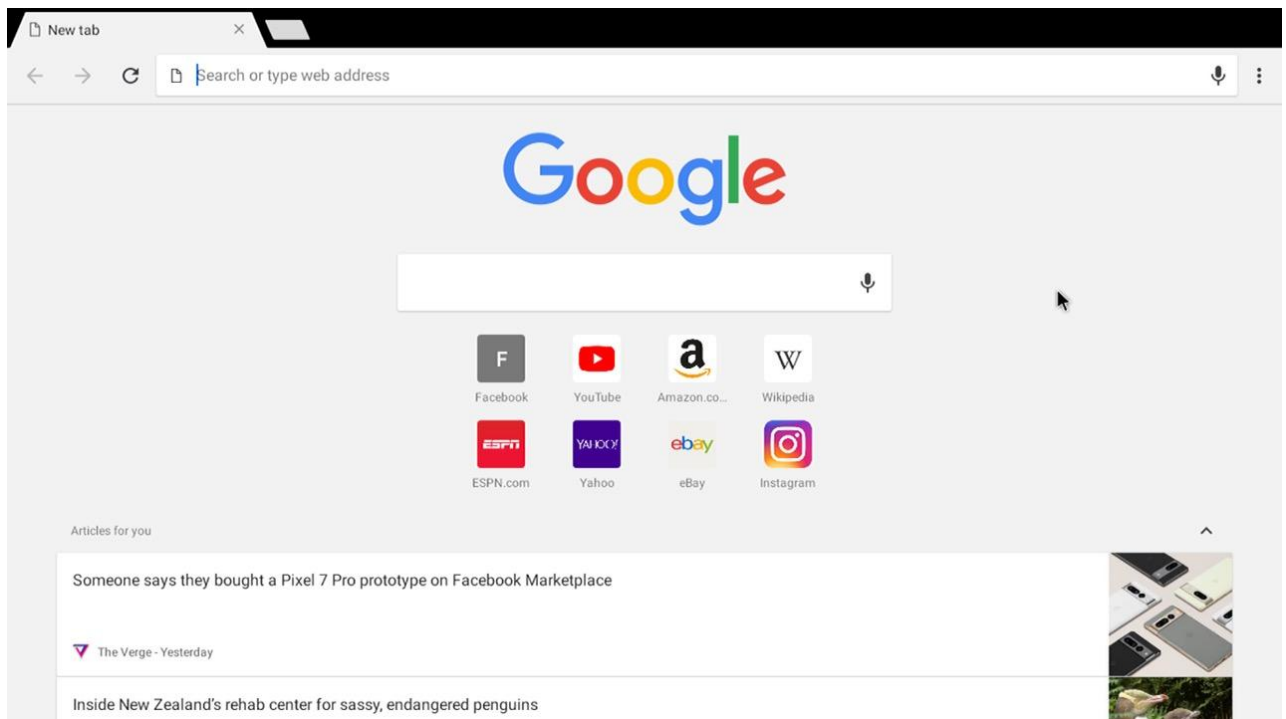

6.3 Virtual mouse

In virtual mouse mode, double-click the same direction key to enter scroll wheel mode. Immediately press and hold the same direction key to scroll.

After entering the scroll wheel mode, if you do not long press the direction key, it will automatically


exit the scroll wheel mode after 0.3 seconds. After exiting the scroll wheel mode, long press the direction key again, the content cannot be scrolled.

The specific operations are as follows:

- Double-click the ▲ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ▲ key within 0.3 seconds, the content will scroll up.
- Double-click the ▼ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ▼ key within 0.3 seconds, the content will scroll down.
- Double-click the ◀ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ◀ key within 0.3 seconds, the content will scroll to the left.
- Double-click the ▶ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ▶ key within 0.3 seconds, the content will scroll to the right.

6.4 Media Operation


Press ▲/▼ button to select MEDIA Browse in the MY APPS, and then press ENTER to enter.

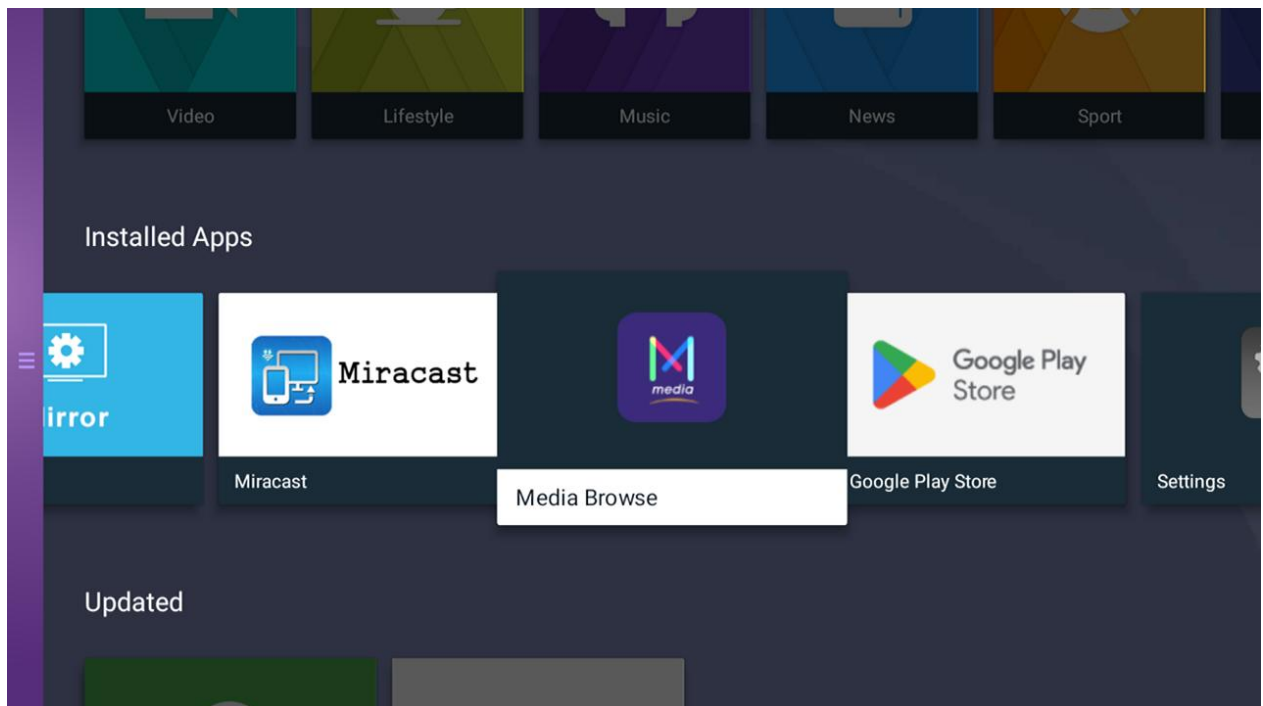

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Note: Before operation **MEDIA Browse**, Plug in USB device or memory card, then press **MEDIA** button to enter the **Media Browse** on the remote control.


You can also enter the Media Browse by pressing **MEDIA button** on the remote control.

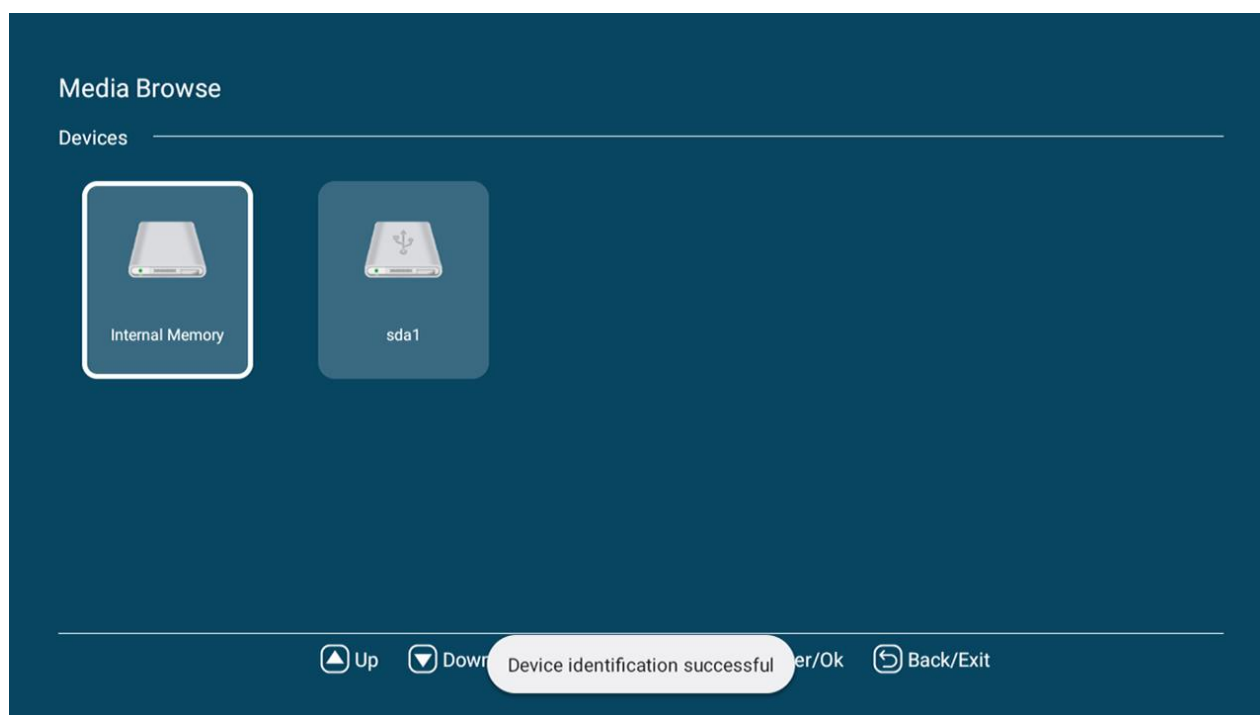

6.4.1 Photo


Press ▲/▼ button to select **Photos** in the drop-down box, and then press **OK button** to enter. Press **EXIT** button to return back to the Device interface.

Press ▲/▼ button or ◀/▶ button to select the folder that you want to **Photos**. Press **OK button** to enter the sub folder.

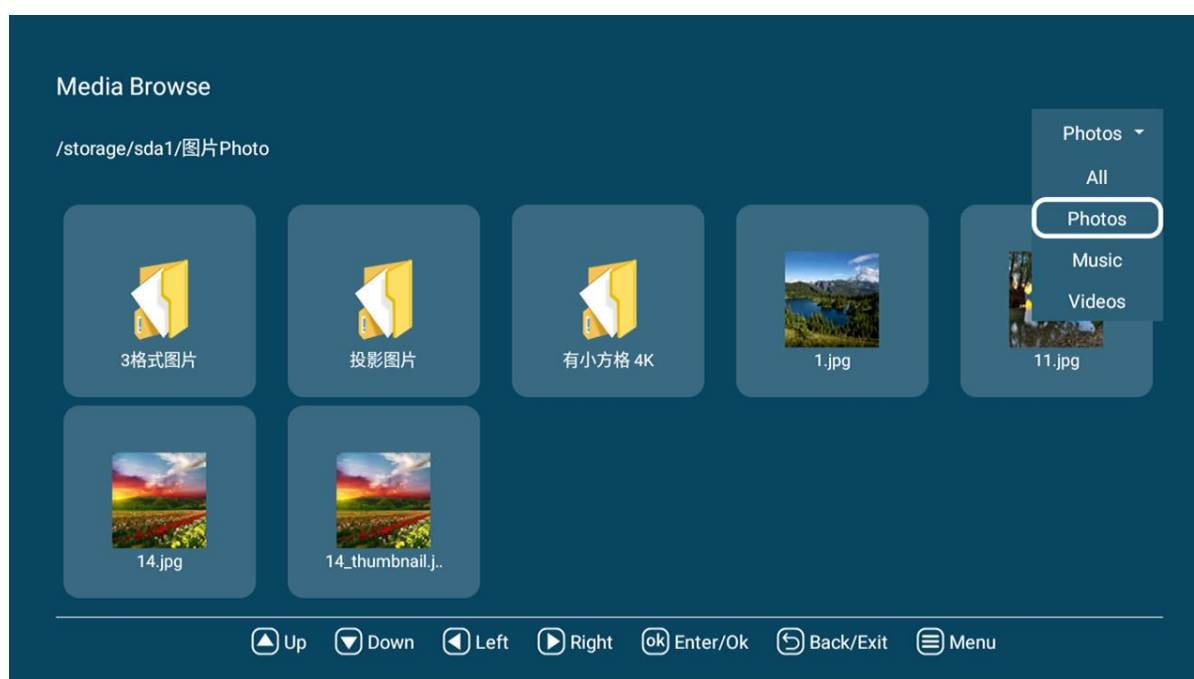


You can see the information of the current playing photo after press **INFO** button, then press ▶/|| button to play or pause, you can see the playing state in the right. Then press ▲/▼ or ◀/▶ button to iterate the picture.

Notes: Other menu and description are the same as that for Videos menu.

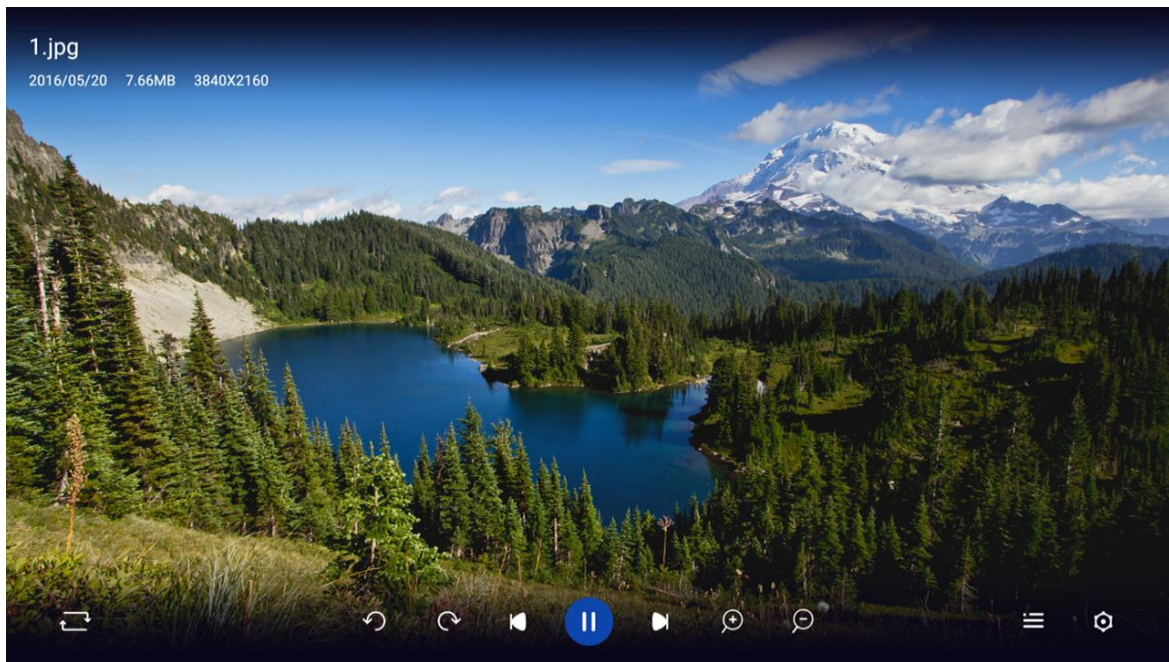


6.4.2 Music

Press **▲/▼** button to select **Music** in the drop-down box, and then press **OK button** to enter. Press **EXIT** button to return back to the Device interface.

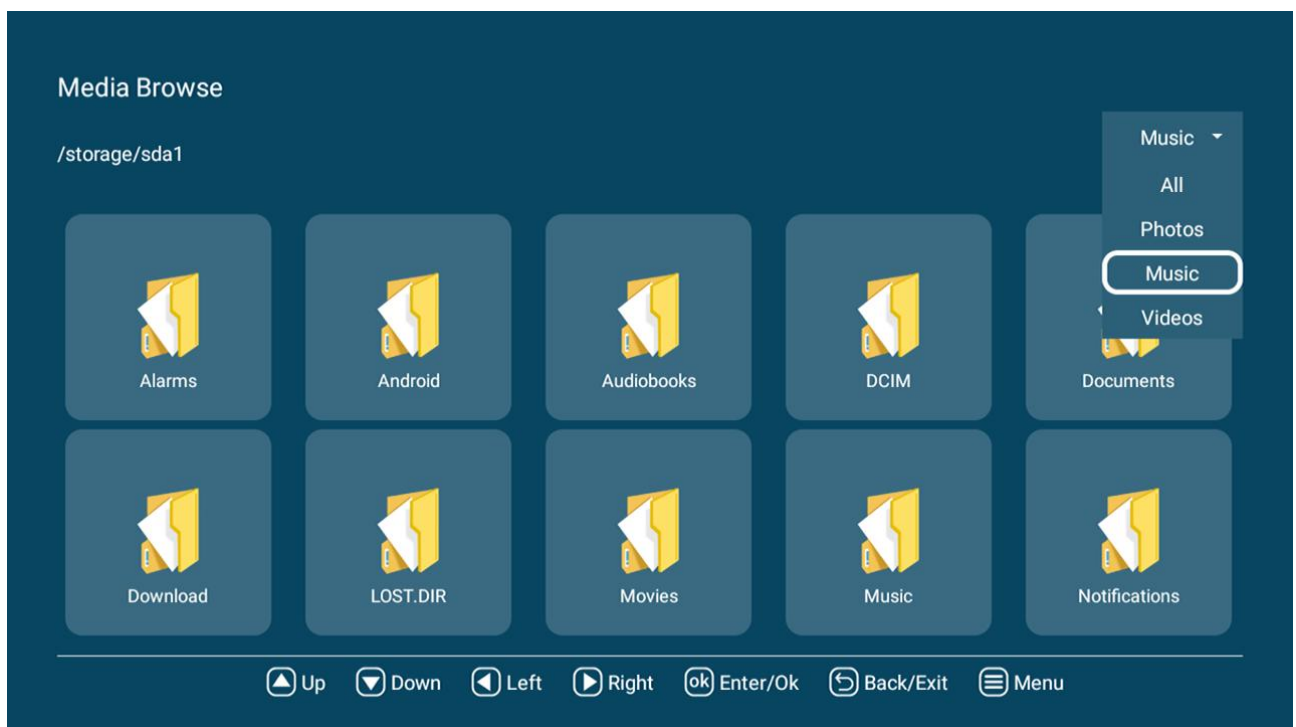


Press **▲/▼** button or **◀/▶** button to select the folder that you want to music. Press **OK button** to select the sub folder.

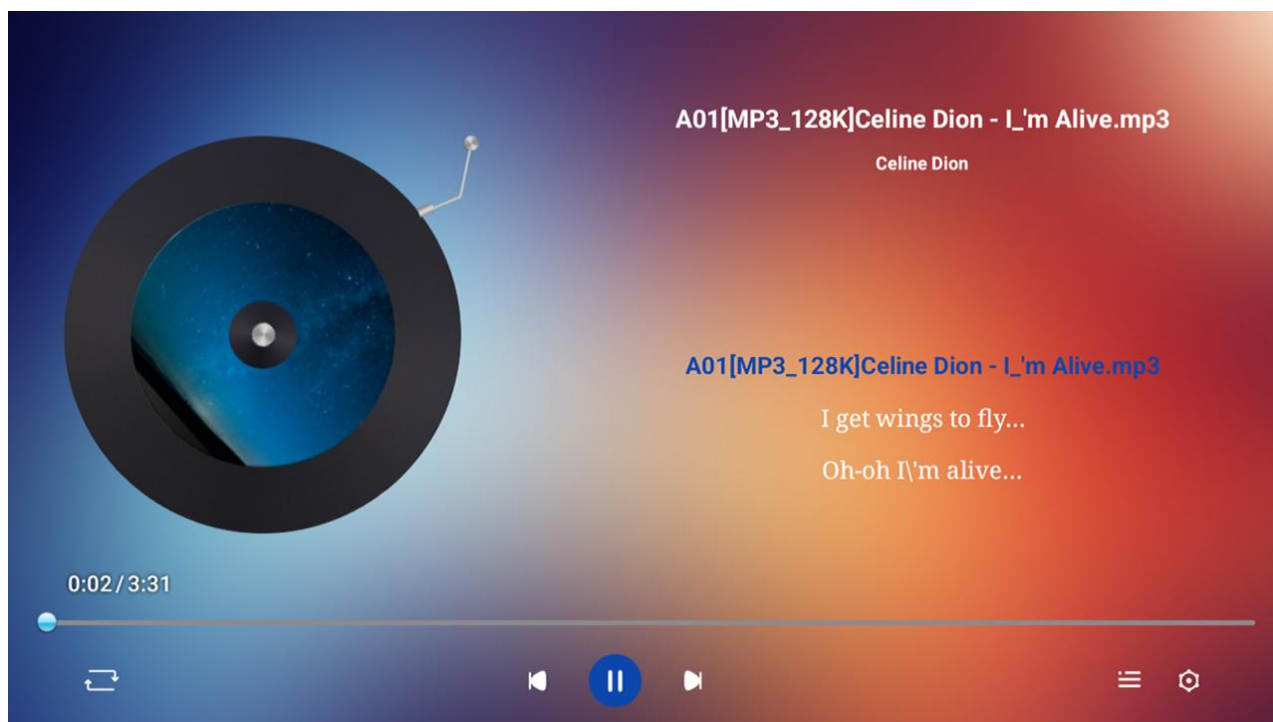

6.4.3 Videos

Press ▲/▼ button to select **Videos** in the drop-down box, and then press **OK button** to enter. Press **EXIT** button to return back.

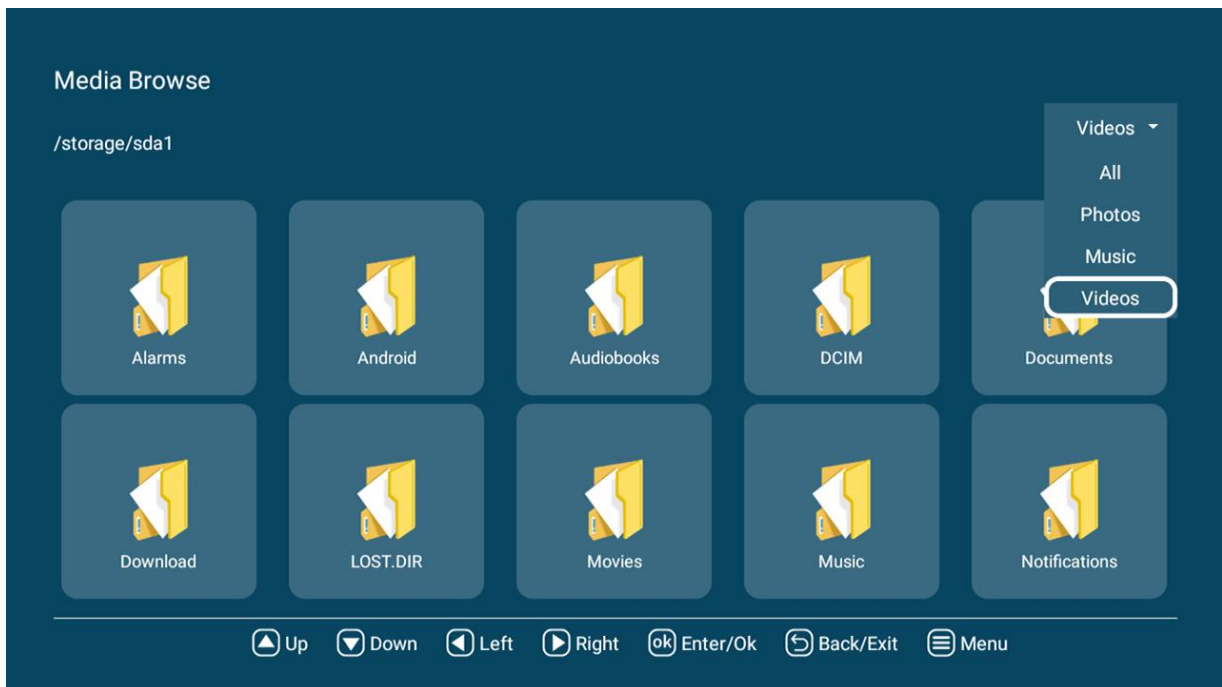

Press ▲/▼ button or ◀/▶ button to select the folder that you want to videos. Press **OK button** to select the sub folder.



6.5 Setting

The picture is for a reference only; the actual item is the standard. and then press OK to enter.




6.5.1 Network Setting

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.


Press ◀/▶ button to select **Network Setting** in the main menu, then press **OK button** to enter.

Press **EXIT** button to return back to the previous menu

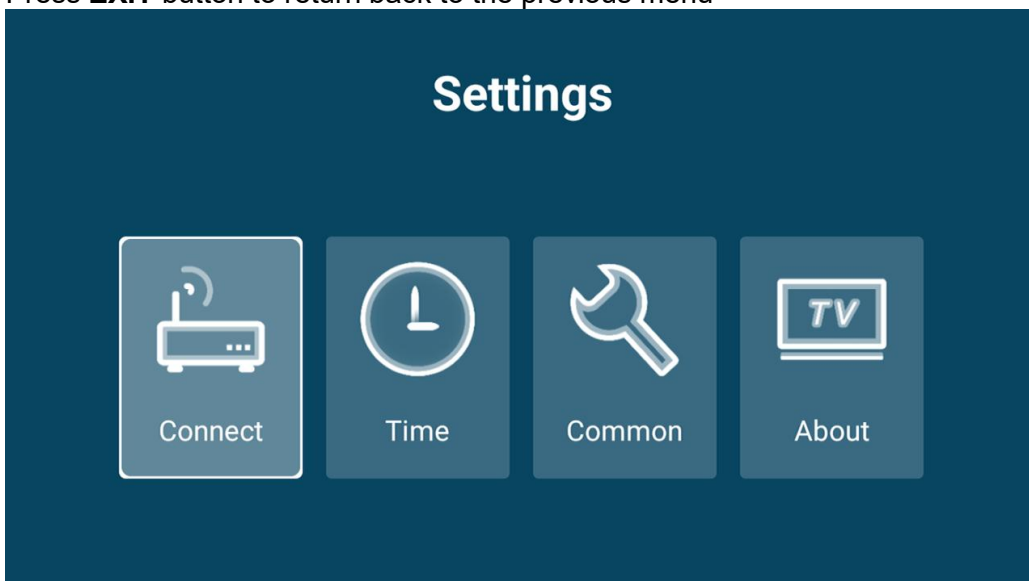


Press ▲/▼ button to select the **Network Setting** that you can open the Wi-Fi.

As the figure shows.

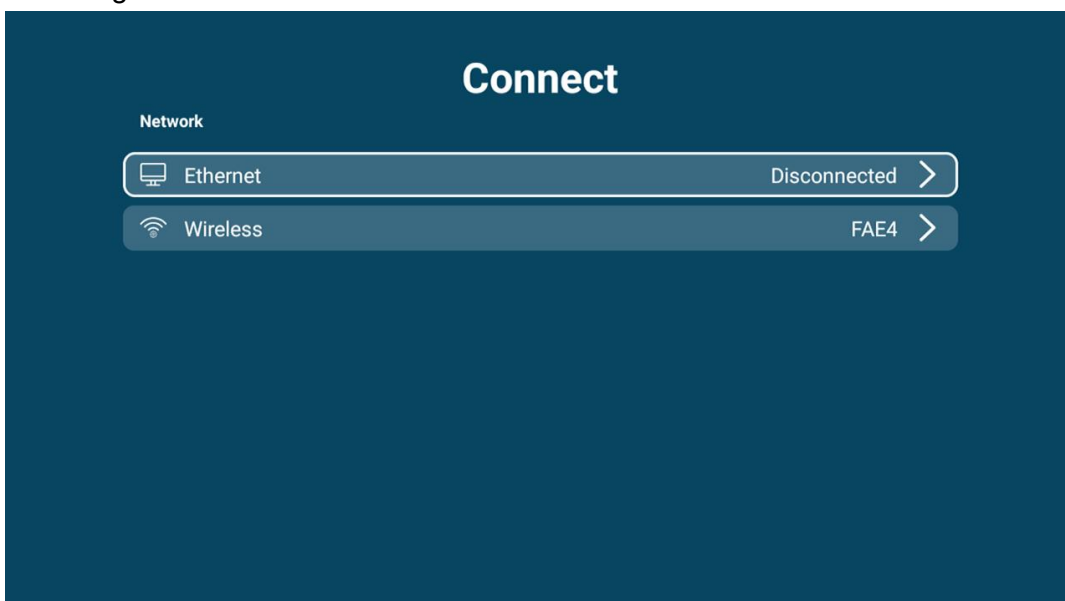


6.5.2 Time Setting

Press ▲/▼ button to select the **Time Setting**. As the figure shows.

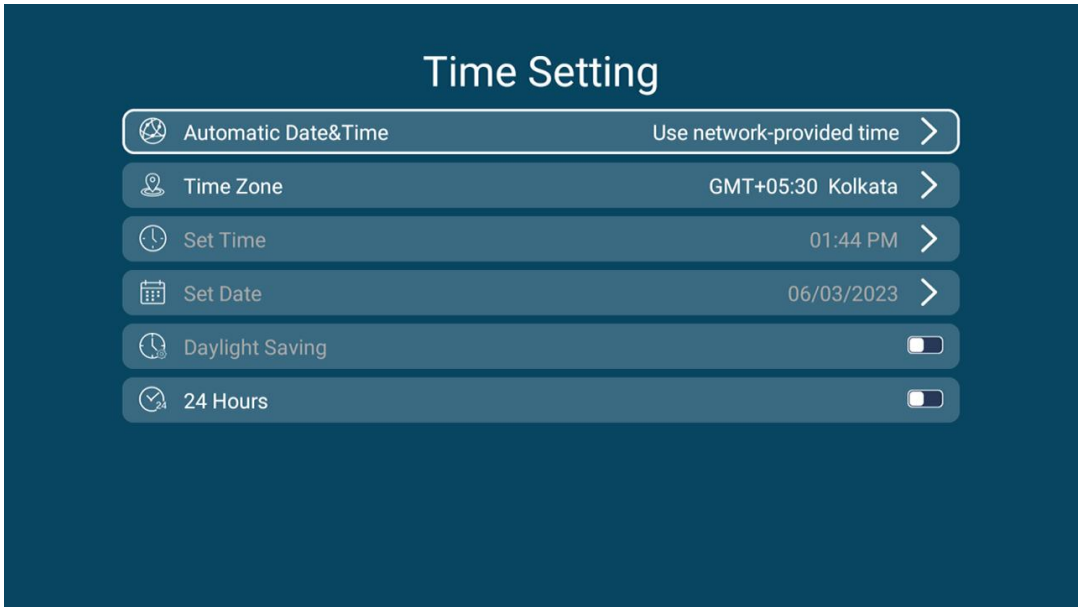


6.5.3 Common

Press ▲/▼ button to select, **As** the figure shows:

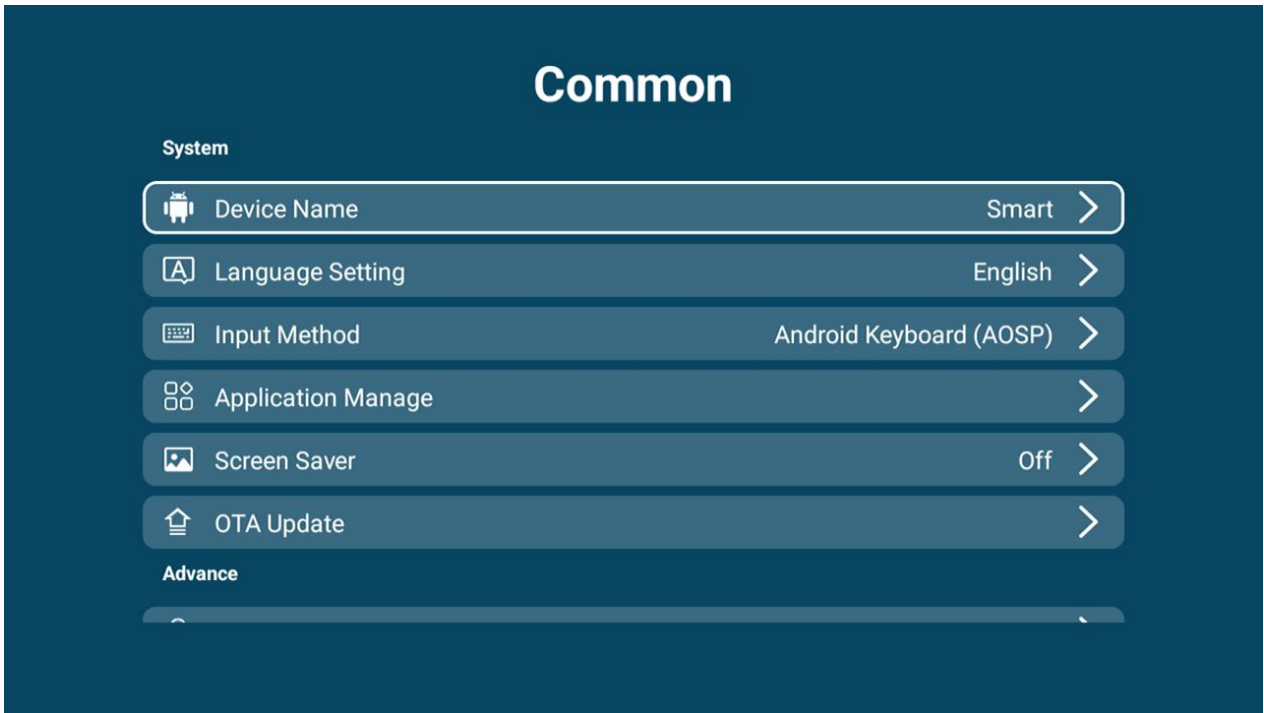


6.5.3.1 Language Setting


Under this menu, press the ▲/▼ key to select the appropriate language and press the "OK" key to confirm.

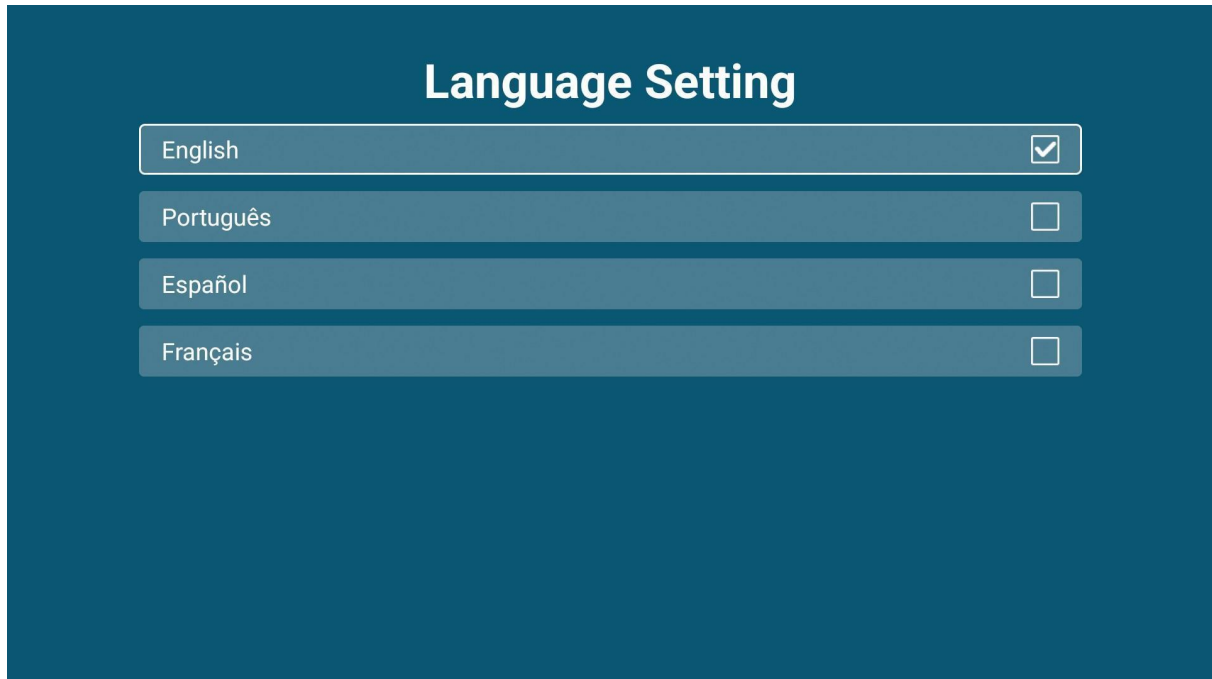

6.5.3.2 Application Manage


Press the ▲/▼ button to select "App Management".you can see how many apps you have downloaded. and you can also uninstall apps.

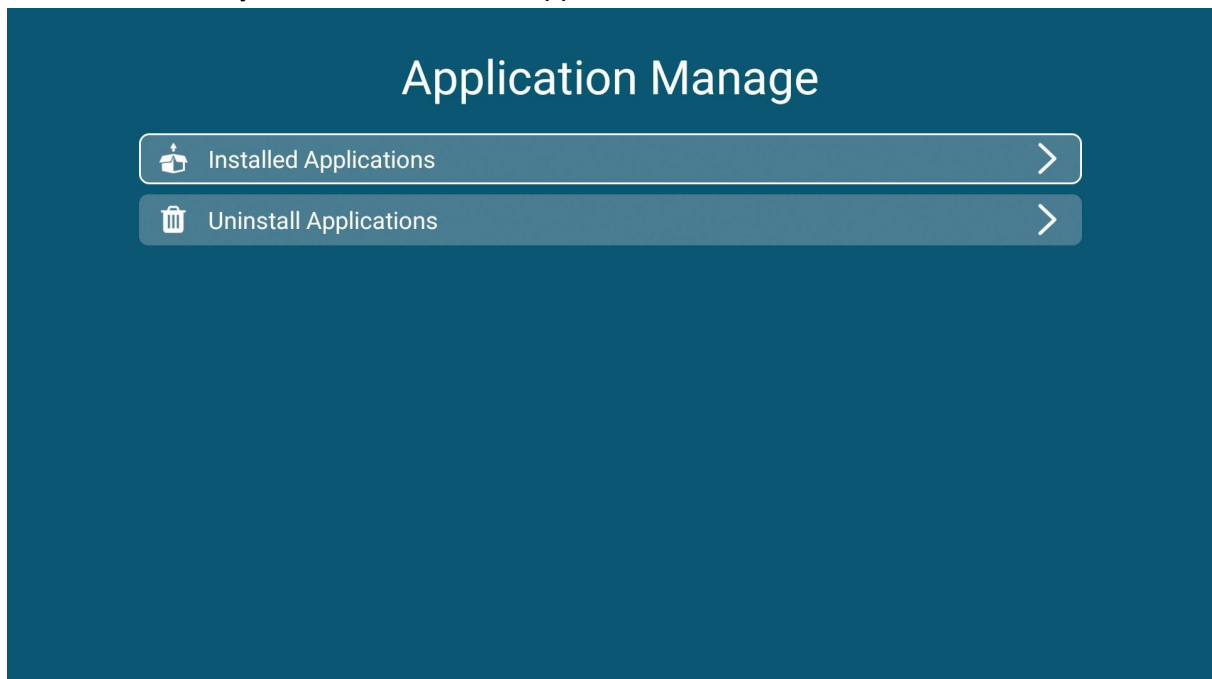

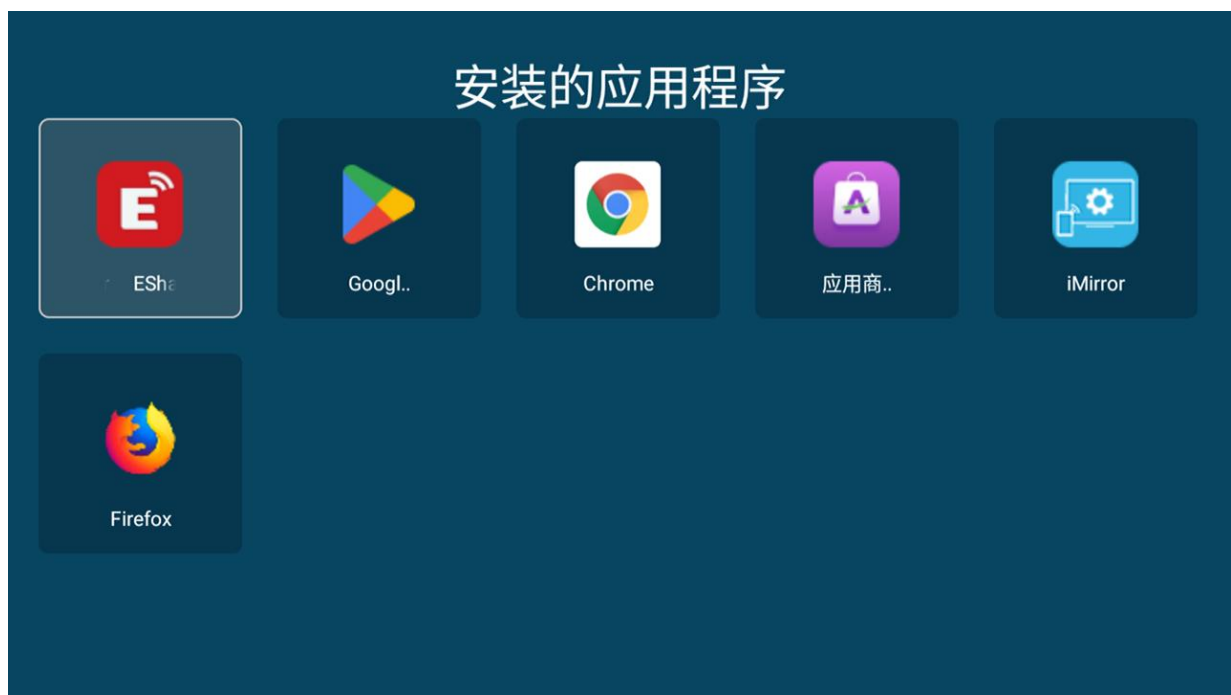


6.5.3.3 OTA Update

Press the ok key on this page and the system will detect if an update is available

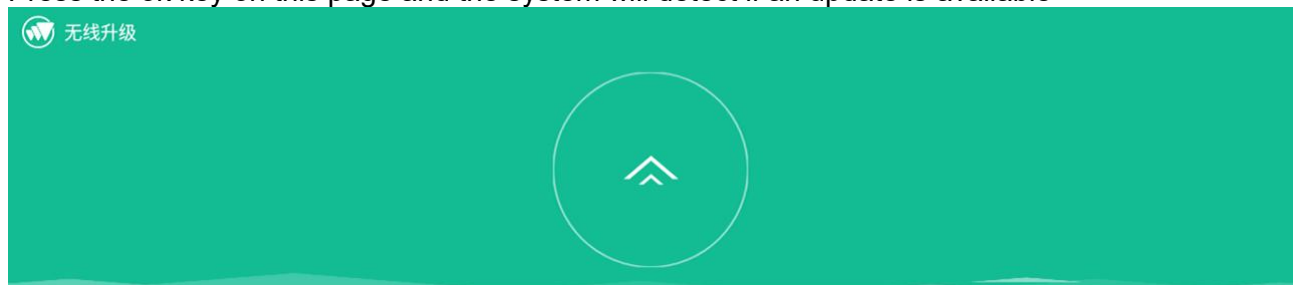


当前版本:

cs2352p638_demo_20230613_112202



6.5.3.4 System Recovery


Press the ▲/▼ key and select "System Recovery" to reset the system.

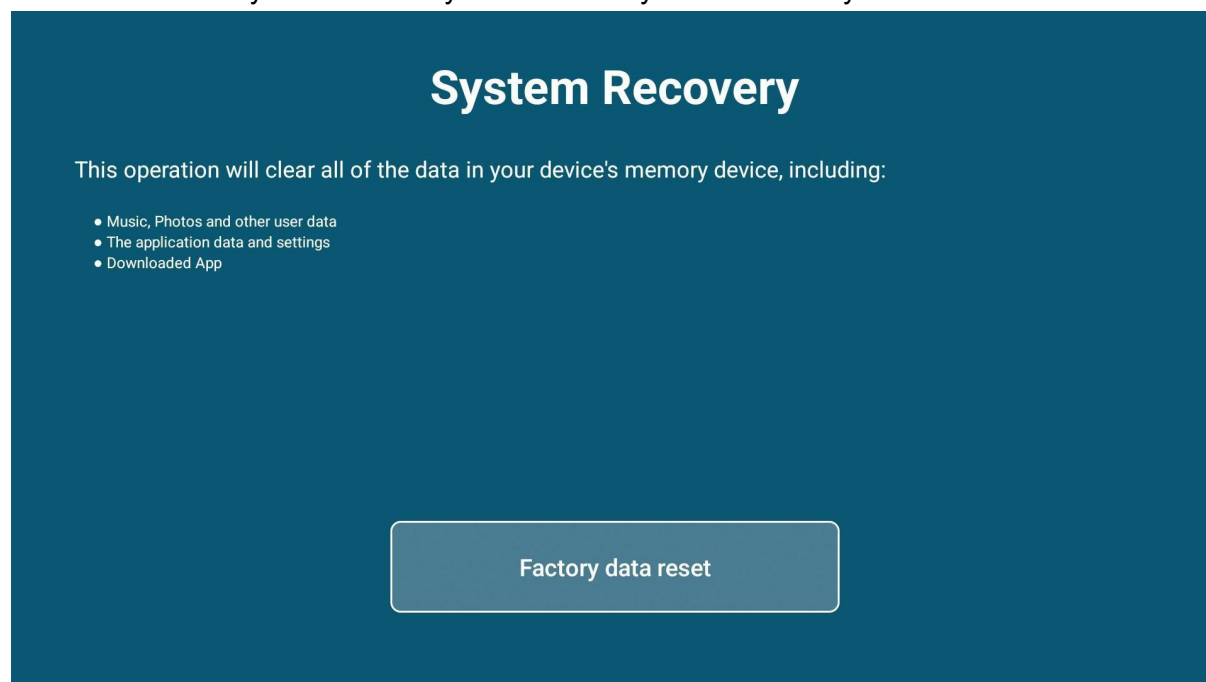

6.5.4 About TV

Press ▲/▼ button to select the **About TV** that you can find the information about TV.

As the figure shows:

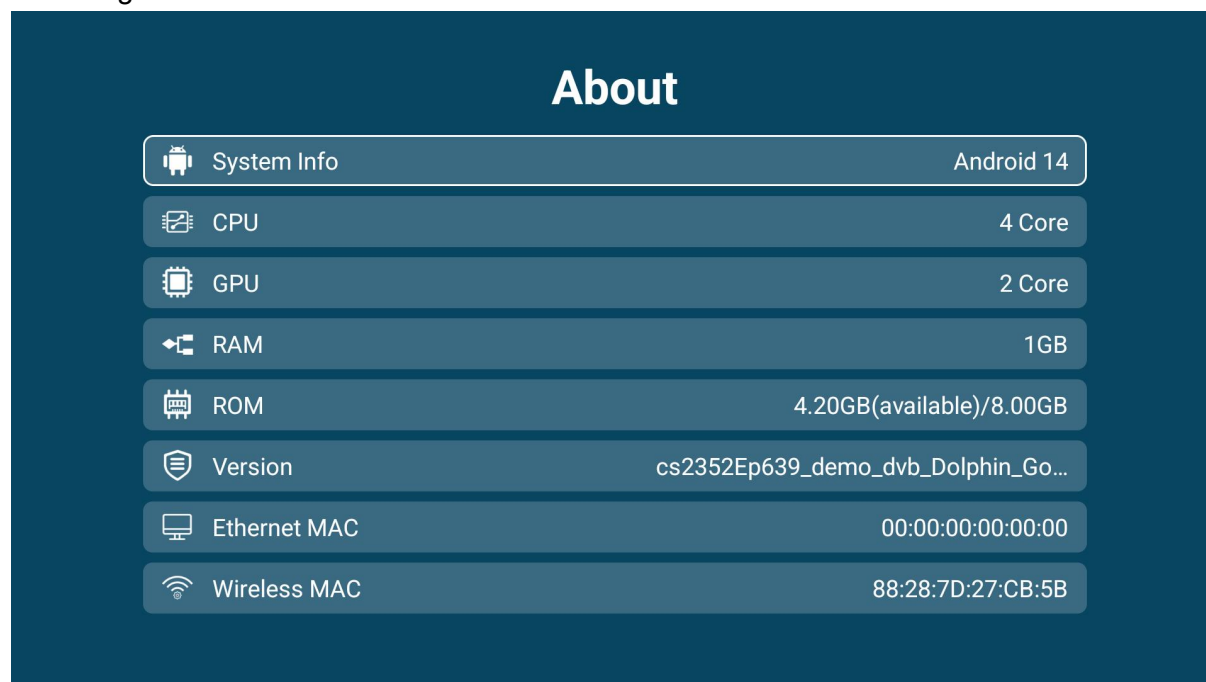

7.Troubleshooting

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting customer support. Turn off the device immediately as soon as you suspect a malfunction and unplug the power plug. Do not attempt to repair the device yourself.

SYMPTOM	CHECK ITEM
LCD screen stays Dark.	Make sure the unit is turned on and the connections are correct. Make sure the power adapter is correctly connected.
There is no sound	Make sure the system connection is correct. Make sure the power of speaker is turned on.
There is no picture or picture move up and down unsteady.	Check if the connections with the external AV signal source are correct. Correctly set the items in the picture menu. Check if the video type input signal is not corresponding to the unit. Make sure the unit is turned on and in correct video type.
The remote control does not work.	Make sure there are no obstructions between the remote control and the unit. Make sure the remote control is pointing at the unit. Make sure the batteries are inserted or the polarity is correct. Make sure the batteries are not weak. Replace the weak battery.

Other Notes:

Static or other external interfere may cause the player to behave abnormally. In this occurs, unplug the power-supply cord from the outlet and plug it in again to reset the player. If the problems persist, then please disconnect the power and consult a qualified technical.