


NOVA

Model No : WL55S

LED TV MANUALE D'USO



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il set e di conservarlo per riferimento futuro. Tutte le immagini in questo manuale sono esempi, solo a scopo di riferimento il prodotto effettivo potrebbe differire dalle immagini.

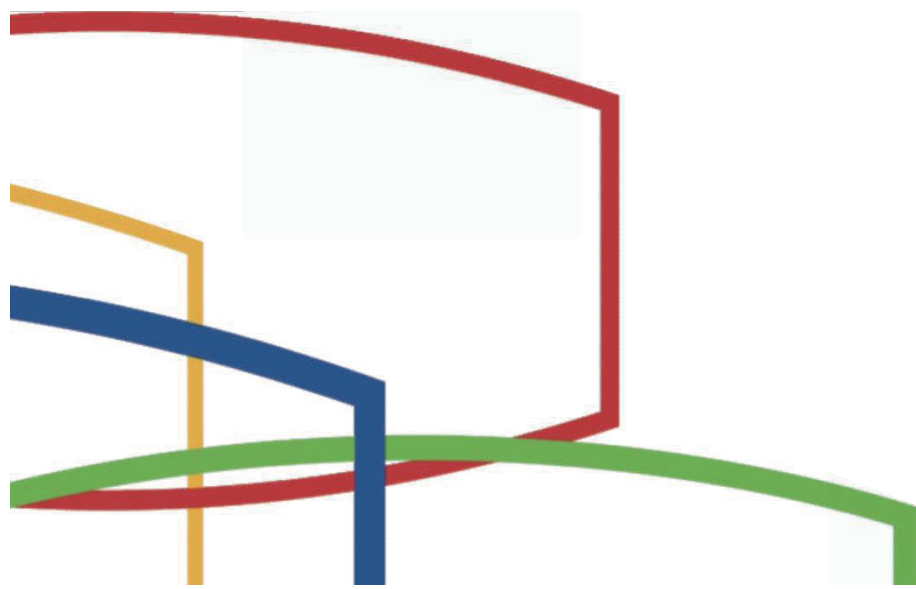

CONTENUTO

1. Istruzioni di sicurezza.....	3
2. Accessori.....	5
3. Controlli e connessioni.....	5
3.1 Vista frontale/vista laterale.....	5
3.2 Vista posteriore.....	6
3.3 Controllo remoto.....	7
4. Connessioni di sistema.....	9
4.1 Collegamento all'alimentazione elettrica.....	9
4.2 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna.....	9
4.3 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna (HDMI).....	10
4.4 Collegamento all'ingresso del segnale TV.....	11
5. FUNZIONAMENTO TV E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA.....	12
5.1 Procedura guidata di installazione.....	12
5.2 Seleziona sorgente di input.....	16
5.3 Menù principale.....	17
5.3.1 Menu Immagine.....	18
5.3.1.1 Modalità immagine.....	18
5.3.1.2 Modalità immagine.....	19
5.3.1.3 Avanzato.....	19
5.3.2 Menu audio.....	20
5.3.2.1 Modalità audio.....	20
5.3.2.2 Dispositivo audio.....	21
5.3.2.3 Modalità Nicam.....	21
5.3.2.4 Avanzato.....	21
5.3.3 Lock.....	22
5.3.4 Menu delle impostazioni.....	23
5.3.4.1 HDMI CEC.....	24
5.3.4.2 Tempo.....	25
5.3.4.3 Ambiente.....	25
5.3.4.4 Schermo elettronico.....	25
5.3.4.5 Ripristino del menu.....	25
5.3.4.6 Schermo blu.....	25
5.4 ATV.....	26
5.4.1 Richiesta di informazioni sul programma.....	26
5.4.2 Menu Canale.....	26
5.4.2.1 Auto Scan.....	27
5.4.2.2 Scansione manuale.....	27
5.4.2.3 Modifica canale.....	28
5.5 Modalità Hotel.....	28
6. Home.....	30
6.1 Apps.....	30
6.2 Browser.....	32
6.3 Mouse virtuale.....	32
6.4 Operazioni multimediali.....	33
6.4.1 Foto.....	34
6.4.2 Musica.....	35
6.4.3 Video.....	37

6.5 impostazioni.....	38
6.5.1 Impostazioni di rete.....	38
6.5.2 Impostazione dell'ora.....	39
6.5.3 Common.....	39
6.5.3.1 Impostazione della lingua.....	41
6.5.3.2 Gestione applicazioni.....	41
6.5.3.3 Aggiornamento OTA.....	42
6.5.3.4 Ripristino del sistema.....	43
6.5.4 Ripristino del sistema.....	43
7. Risoluzione dei problemi.....	44

1. Istruzioni di sicurezza

Benvenuto

Congratulazioni! Ora possiedi uno dei prodotti televisivi ad alta definizione più all'avanguardia e tecnologicamente avanzati disponibili sul mercato. Per semplificare al massimo la configurazione, desideriamo illustrarti le caratteristiche e le funzioni di questo prodotto speciale. Si prega di leggere attentamente e completamente questo manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Vi ringraziamo per la vostra preferenza e speriamo che questo prodotto vi piaccia.

Attenzione

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O INDIETRO), NESSUN UTENTE - 8 PARTI RIPARABILI ALL'INTERNO. PER LA MANUTENZIONE, RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO



Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non assicurabile all'interno. L'involucro del prodotto potrebbe essere di dimensioni sufficienti a costruire un rischio di scossa elettrica per le persone.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

ATTENZIONE

- PER PREVENIRE DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA
- NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- PERICOLO DI SCOSSA NON APRIRE

ATTENZIONE

Queste istruzioni di manutenzione sono destinate esclusivamente a personale di assistenza qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti nelle istruzioni operative, a meno che non si sia qualificati a farlo.

ATTENZIONE

Il supporto è progettato per essere utilizzato esclusivamente con questo televisore. L'uso con altri apparecchi può causare instabilità e possibili lesioni.

AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio..
 - Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe essere tenuto ad adottare misure adeguate.
- Per ridurre il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio..
 - Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe essere tenuto ad adottare misure adeguate..
- Per ridurre il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

AVVISO FCC

Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per i dispositivi di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambienti domestici, commerciali, industriali o aziendali. Questa apparecchiatura può generare, utilizzare e irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte interessata ai fini della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Il collegamento delle periferiche richiede l'uso di cavi di segnale schermati e collegati a terra.

Importanti precauzioni di sicurezza

Prestare sempre attenzione quando si utilizza il televisore. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e altri infortuni, tenere a mente queste precauzioni di sicurezza durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del televisore..

- Leggere queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro.
- Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione.
- Installarlo secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Non compromettere la sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono previsti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali calpestamenti o schiacciamenti, in particolare in prossimità delle spine, delle prese di corrente e del punto in cui esce dal televisore.
- Utilizzare solo gli accessori/attacchi specificati dal produttore.
- Utilizzare solo con un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o un tavolo specificati dal produttore o venduti insieme al televisore. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento del dispositivo/carrello per evitare lesioni dovute a ribaltamento.
- Scollegare la televisione durante i temporali o quando non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Affidare qualsiasi intervento di assistenza a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando il televisore ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti al suo interno, se il televisore è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
- Pulire solo con un panno privo di lanugine.



2. Accessori


NOVA

Model No : WL55S

LED TV MANUALE D'USO



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il set e di conservarlo per riferimento futuro. Tutte le immagini in questo manuale sono esempi solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo potrebbe differire dalle immagini.

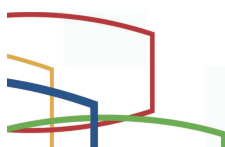

Manuale d'uso




Telecomando

3. Controlli e connessioni

3.1 Vista frontale/vista laterale




1. FONTE: Visualizza l'elenco delle sorgenti di input
2. MENU: Visualizza il menu OSD principale
3. CH-: Passa al programmatore inferiore
4. CH+: Passa al programmatore superiore
5. VOL-: Diminuisce il livello del volume
6. VOL+: Aumentare il livello del volume
7. POWER: Accendere o spegnere la TV

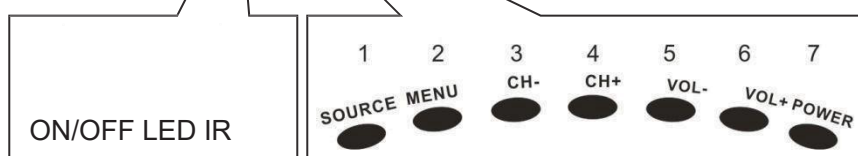

ON è indicato dal LED VERDE

OFF (standby) è indicato dal LED ROSSO

3.2 Vista posteriore

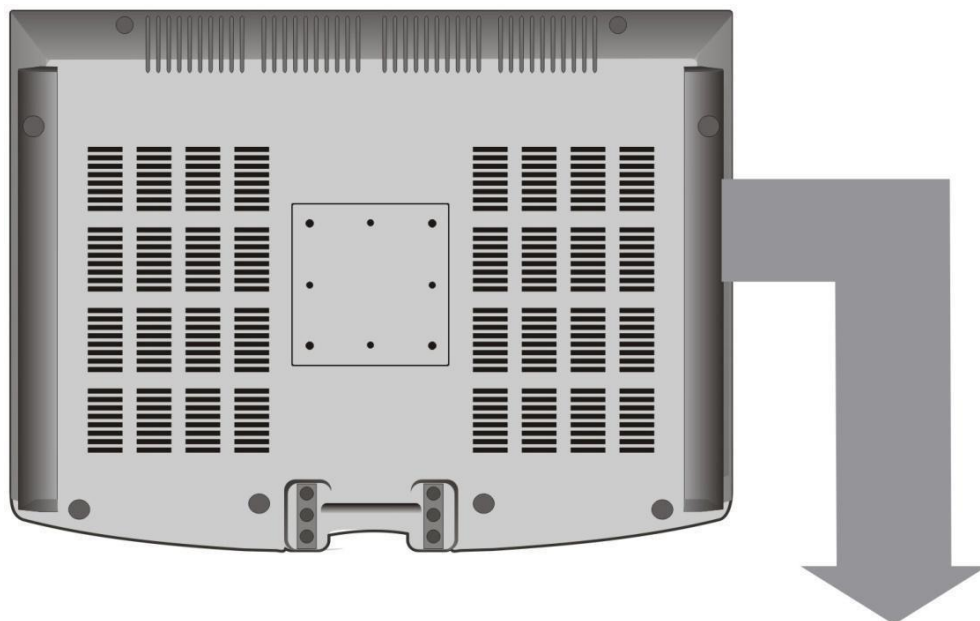

1. Presa di ingress HDMI

Collegamento per segnale HDMI.

2. Jack di ingress AV

Collegamento per l'ingresso del segnale AV in modalità composita.

3. Antenna Input Jack

Collegato all'antenna esterna per ricevere i programmi ATV/DTV Modalità ATV/DTV.

4. Jack per cuffie

Collegamento per cuffie.

5. HOST USB

Collegamento per dispositivo USB.

6. Uscita Coassiale




- 2.MUTE: Stato di silenzio.
- 3.S.MODE: Modalità di visualizzazione dello schermo.
- 4.ASPECT: Cambia tra le modalità preimpostate delle dimensioni dello schermo.
- 5.P.MODE: Modalità immagine.
- 6.SUBT :Visualizza il sottotitolo trasmesso con il programma.
- 7.Audio: Impostazioni audio
- 8.TV/RADIO: Cambia tra TV e Radio.
- 9.T SHIFT.: Tasto rapido per lo spostamento temporale nella fonte DTV.
- 10.EPG: Visualizza l'EPG.
- 11.REC: Registra.
- 12.0-9: Scegli il canale.
- 13.FAV: Mostra la lista dei canali preferiti.
- 14.↶: Passa al canale precedentemente visionato.
- 15.SOURCE: Visualizza la lista delle fonti del segnale di ingresso.
- 16.INFO: Premi per visualizzare le informazioni sullo schermo della TV.
- 17.◀ OK ▶: Pulsante di conferma, seleziona l'opzione del menu OSD.
- 18.≡: Menu principale
- 19.↷: Visualizza la lista delle fonti del segnale di ingresso.
- 20.NETFLIX: Apri l'app NETFLIX.
- 21.YouTube: Apri l'app YouTube.
- 22.CANALI TV: Passare a DVB-T2
- 23.⚙️: Tasto di impostazione
- 24.Disney: Apri l'app Disney.
- 25.▲ P ▼: Scansiona su o giù nel canale corrente.
- 26.+ / - : Aumenta/diminuisci il volume del suono.
- 27.🏠: Scorciatoia della homepage della Smart TV
- 28.🖱️: Mostra o nasconde il mouse..
- 29.⏮️: Premi per saltare all'indietro/Visualizza una sottopagina delle opzioni superiori.
- 30.⏸️: Pausa
- 31.⏭️: Premi per saltare in avanti/Ritorna alla pagina di indice tramite Teletesto.
- 32.⏮️: Salta una scena o una musica.
- 33.■: Tasto di stop/Visualizza le parole o le pagine nascoste tramite Teletesto.
- 34.⏭️: Salta una scena o una musica.

4. Collegamenti di Sistema

Non collegare il cavo di alimentazione finché non sono stati effettuati tutti gli altri collegamenti. Assicurarsi di osservare il colore del cavo quando si collegano i cavi audio e video.

4.1 Collegamento all'alimentazione


1. Collegare correttamente il cavo di alimentazione come mostrato.
2. Premere l'interruttore POWER del televisore LCD per accenderlo. L'indicatore di alimentazione sul pannello frontale si illumina in verde.

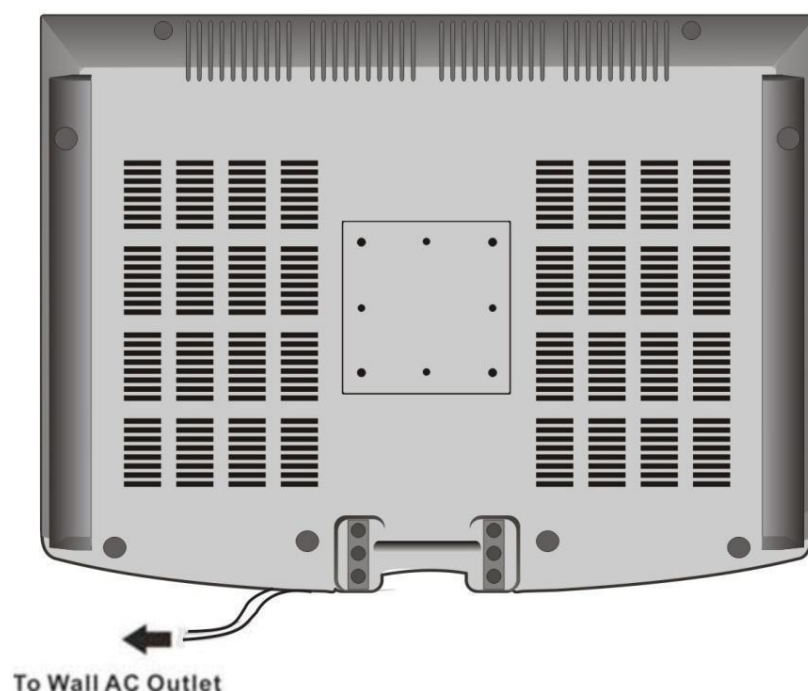

4.2 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna

Utilizzare il cavo audio e video per collegare i jack di ingresso sul pannello posteriore dell'unità alla sorgente del segnale AV esterno.

Collegare l'unità e la sorgente del segnale AV esterno ai rispettivi jack con il cavo S-Video. Assicurarsi di osservare il colore del cavo quando si collegano i cavi audio e video.

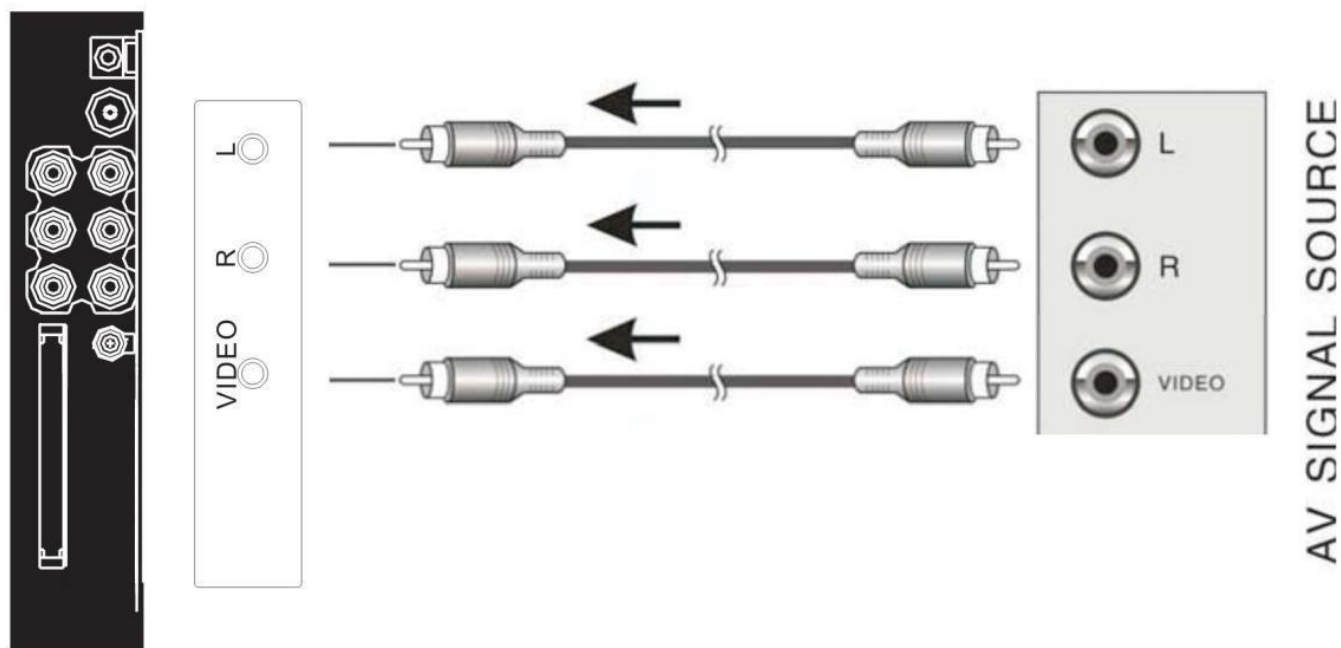


Dopo la connessione, accendere l'unità e la sorgente del segnale AV esterno. Premere **SOURCE** e poi i pulsanti direzionali per selezionare la modalità AV, quindi premere il pulsante **OK** per confermare

I jack di ingresso audio L/R possono essere utilizzati in entrambe le modalità

4.3 Collegamento a una sorgente di segnale AV esterna (HDMI)

Seguire la figura sottostante per collegare una sorgente di segnale HDMI alla presa HDMI sul pannello posteriore dell'unità.

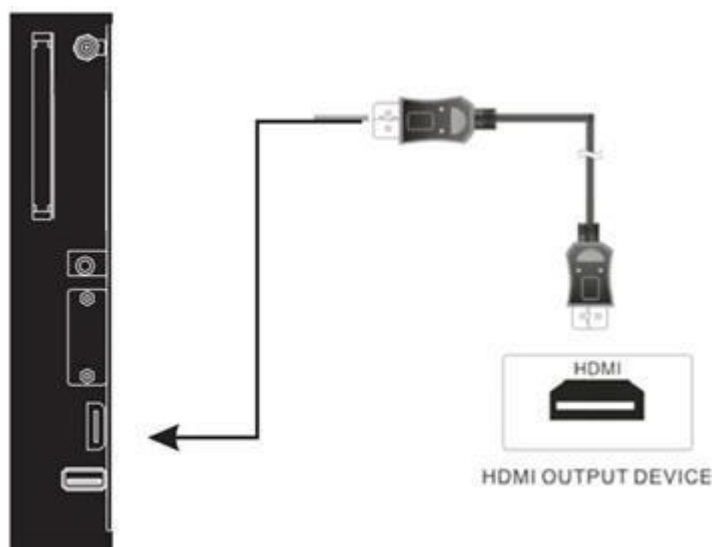

Dopo la connessione, accendere l'unità e la sorgente del segnale AV esterno e utilizzare i pulsanti **SOURCE** e direzionali per selezionare la modalità HDMI, quindi premere il pulsante


OK per confermare.



HDMI fornisce segnali sia audio che video e in genere offre una qualità dell'immagine superiore a quella dei componenti o dei compositi.

4.4 Collegamento all'ingresso del segnale TV

Collegare il cavo del segnale TV (ad esempio il cavo dell'antenna) alla presa di ingresso dell'antenna sul retro dell'unità in modo da poter ricevere i programmi televisivi.

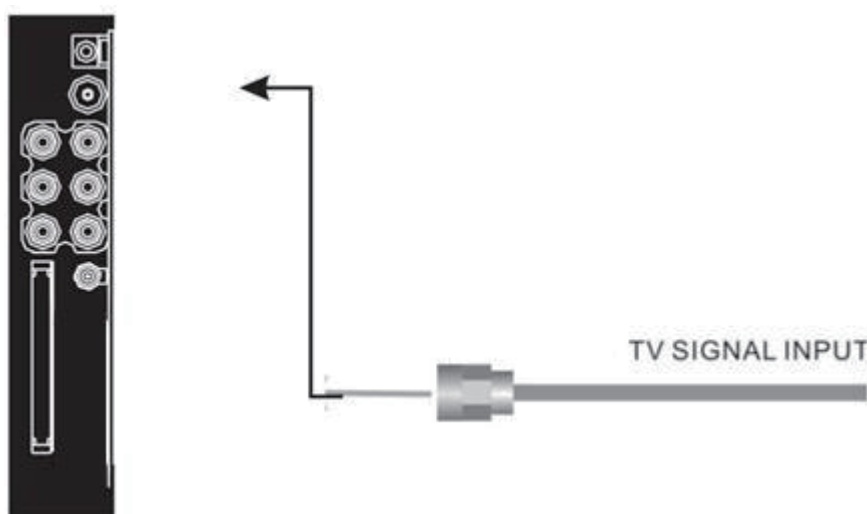


Dopo la connessione, accendere l'unità. Quindi premere il pulsante SOURCE per selezionare la modalità ATV o DTV e procedere alla selezione del programma..

5. FUNZIONAMENTO DELLA TV E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

5.1 Procedura guidata di installazione


La procedura guidata viene visualizzata alla prima accensione del televisore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il televisore..

Premere ◀ / ▶ per scegliere la pagina in cui si desidera modificare le impostazioni.

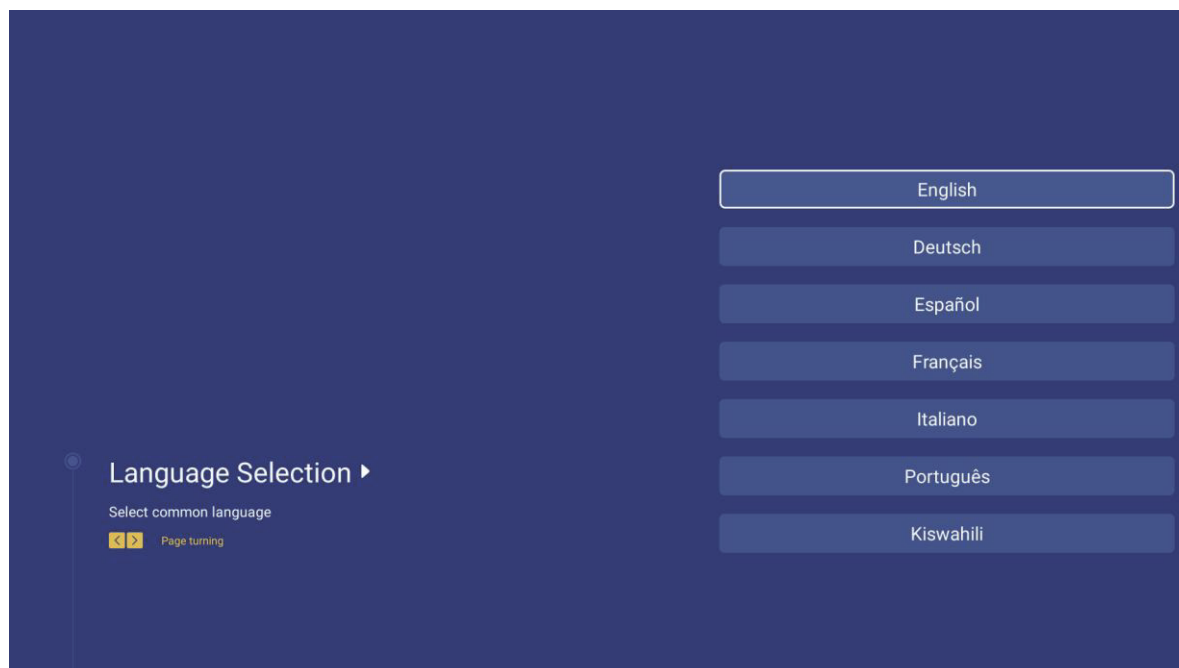


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare la lingua.

Premere il pulsante ▶/ OK per confermare e poi passare alla pagina successiva.

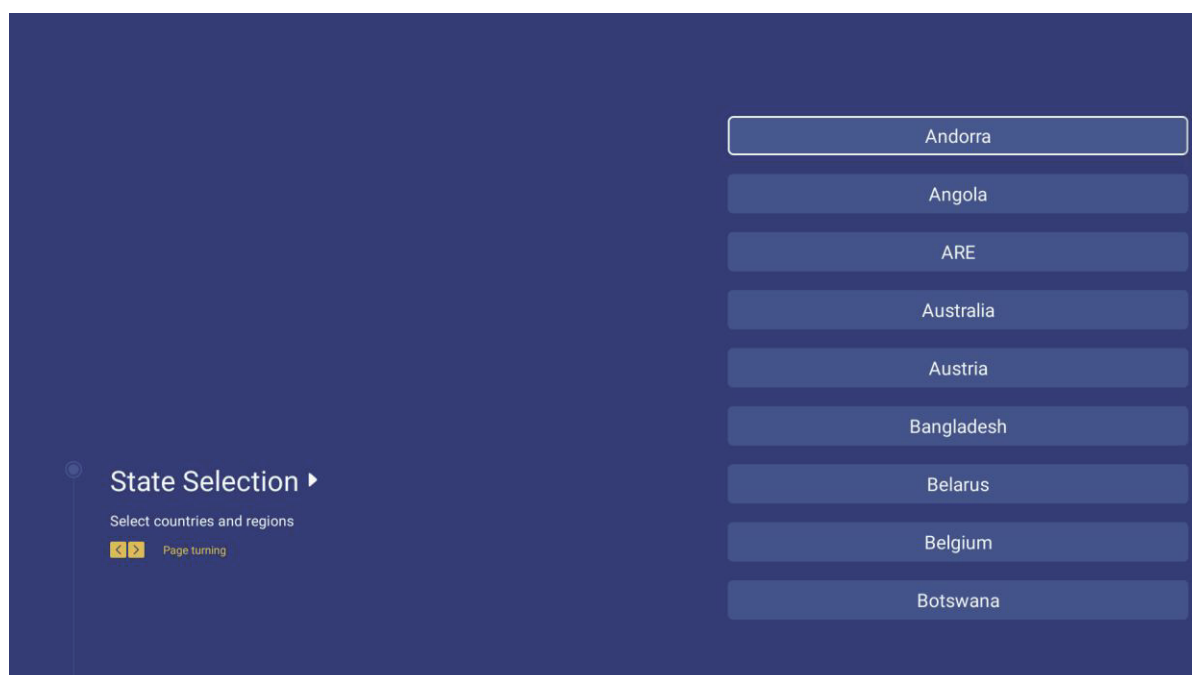


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare paesi e regioni.

Premere il pulsante ►/ per confermare e poi passare alla pagina successiva. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente.

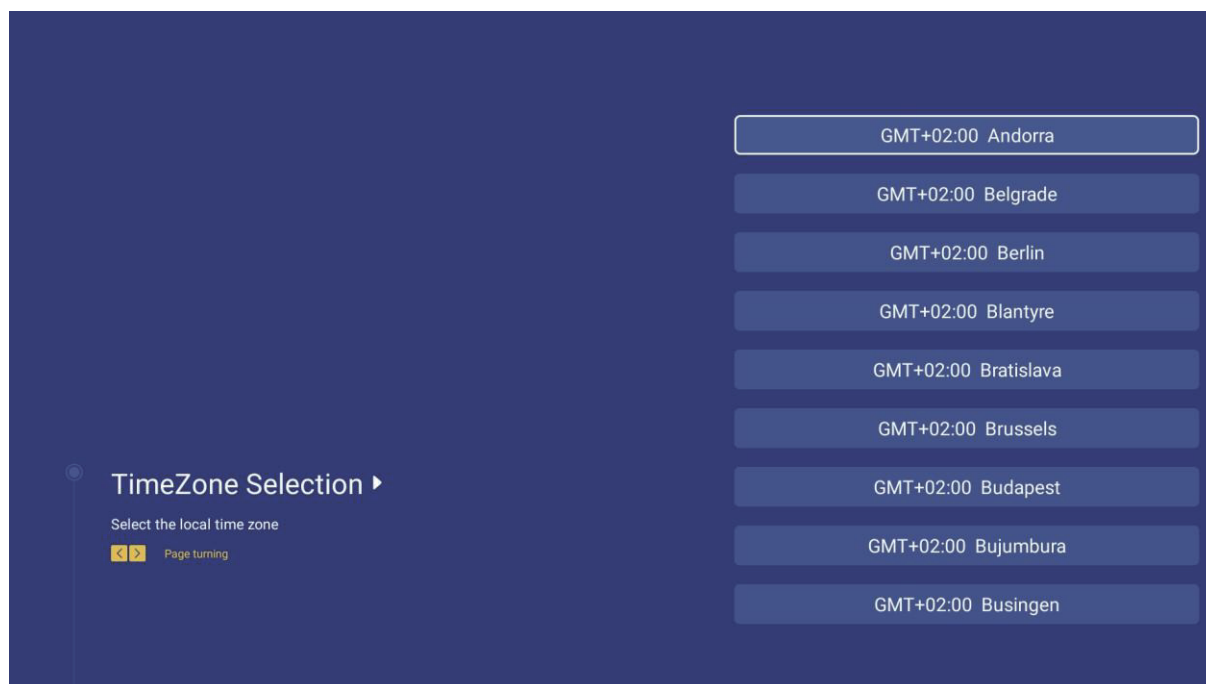

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare il fuso orario locale.

Premere il pulsante ►/OK per confermare e poi passare alla pagina successiva. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente.

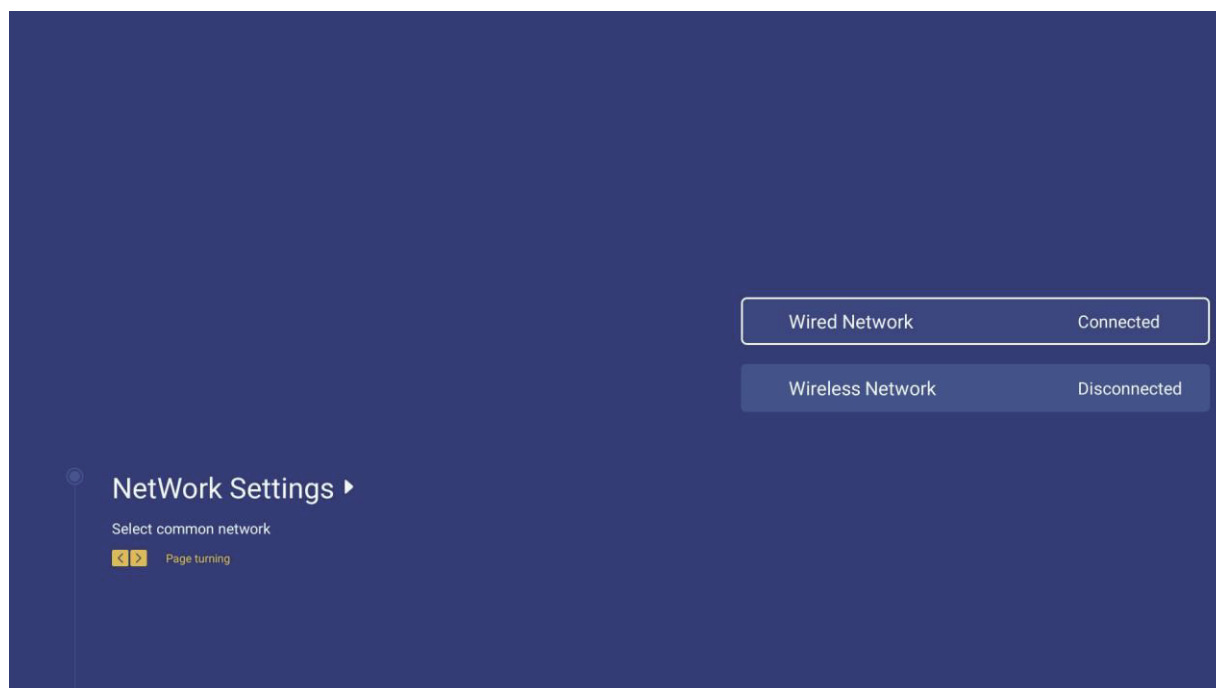

In questa pagina puoi configurare una connessione Internet cablata o wireless per la tua TV. Premi il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che desideri configurare, quindi premi il pulsante OK per confermare. Se non desideri configurare la rete, puoi anche premere il pulsante ◀/► per tornare alla pagina precedente o andare alla pagina successiva.

Manual Setting

 Auto Get IP ☒

IP	172 . 24 . 2 . 204
Default Gateway	172 . 24 . 2 . 1
DNS1	172 . 24 . 2 . 1
DNS2	0 . 0 . 0 . 0

Back

Next

Premere il tasto OK per selezionare se abilitare l'acquisizione automatica dell'IP. Se è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, disattivare l'opzione "Auto" o "IP" e impostare l'indirizzo IP manualmente. Selezionare e premere il tasto "Indietro" per tornare alla pagina precedente, oppure selezionare e premere il tasto "Avanti" per passare alla pagina successiva.

Wireless


 Add Network

Wireless List


 ASUS	WPA2 PSK
 Asus-RT-FAERD	WPA2 PSK
 D-Link_DIR-850L	WPA/WPA2 PSK
 Killer	WPA/WPA2 PSK
 Linux	WPA/WPA2 PSK
 TP-LINK_linux	WPA/WPA2 PSK

Back


Next

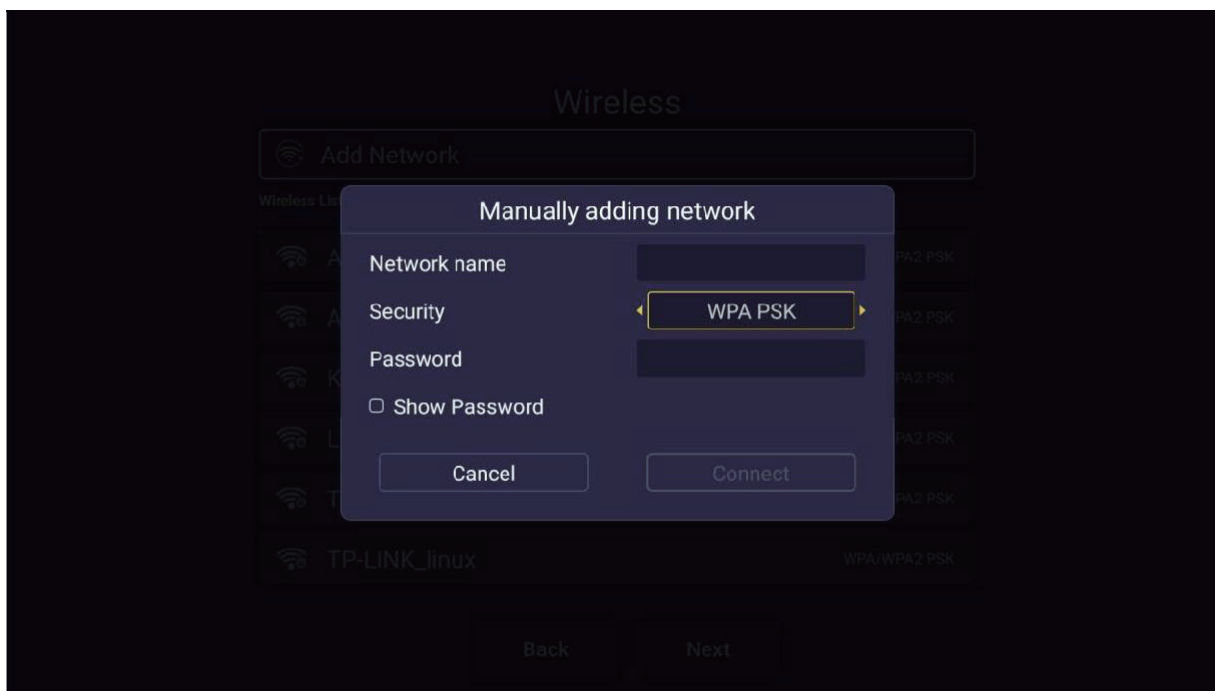

Oltre alle impostazioni di rete cablata, puoi anche scegliere di configurare le reti wireless. In questa pagina, puoi connetterti al Wi-Fi in base all'elenco dei Wi-Fi cercati, oppure puoi selezionare Aggiungi rete per aggiungere manualmente il Wi-Fi di cui hai bisogno.

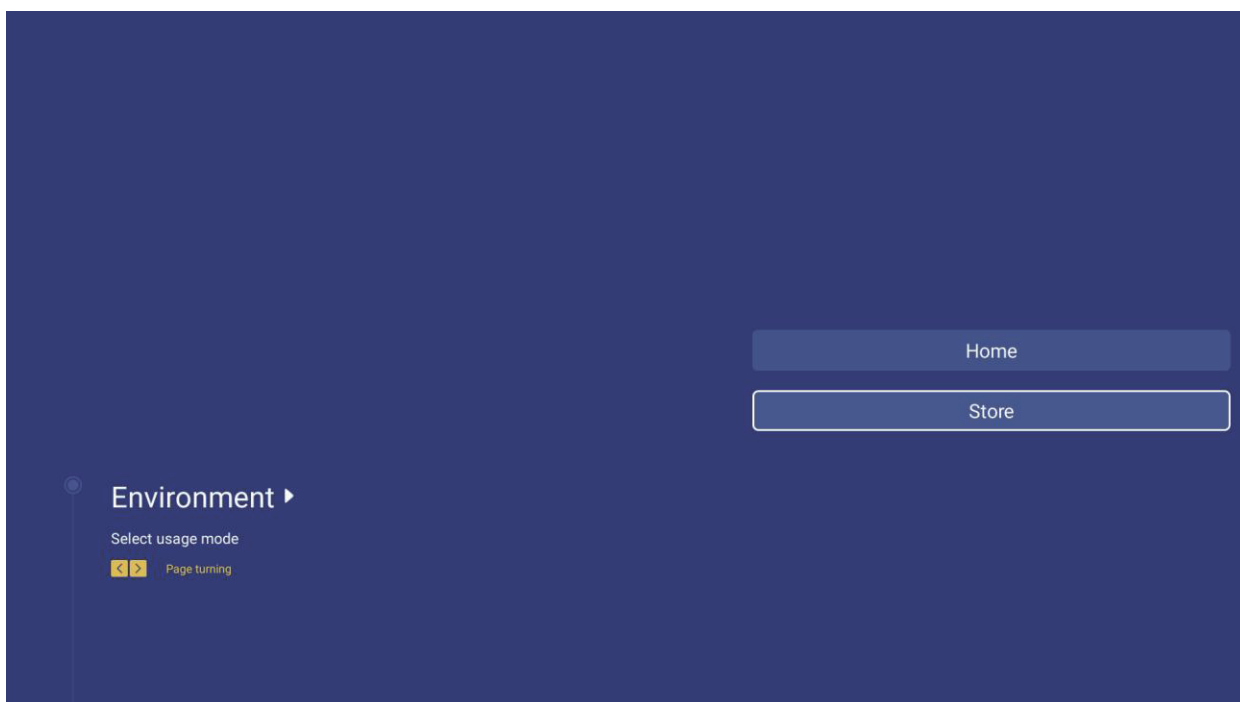


Premere il pulsante ▼/▲ per scegliere la modalità Casa/Negozio.
Premere il pulsante ►/OK per confermare la modalità di utilizzo, quindi passare alla pagina successiva. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente.

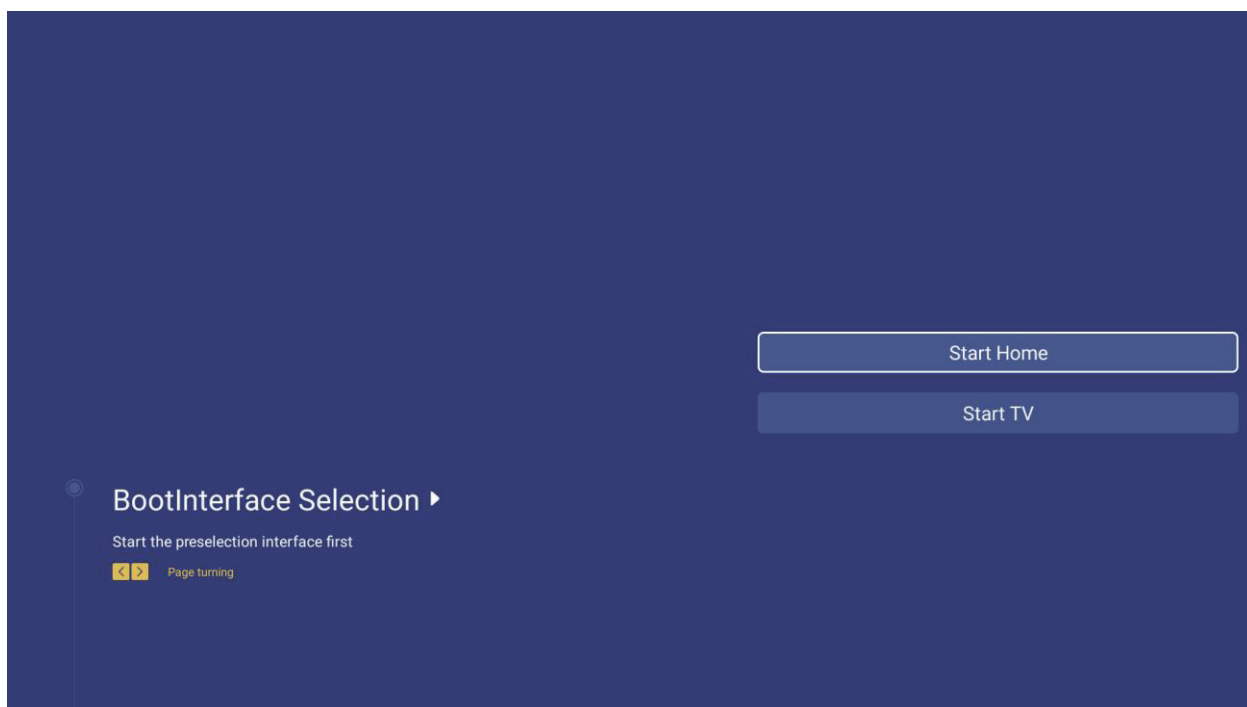

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare tra Home o TV per avviare prima l'interfaccia di preselezione. Premere il pulsante ►/OK per iniziare. È inoltre possibile premere il pulsante ◀ per tornare alla pagina precedente..

5.2 Seleziona la sorgente di input


È possibile premere il pulsante SOURCE nella home page per visualizzare l'elenco delle sorgenti di input;

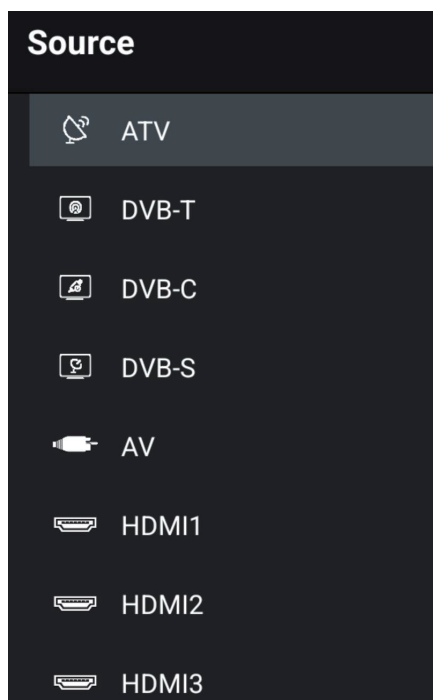

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la sorgente di ingresso che si desidera guardare;
Premere il pulsante OK per immettere la sorgente di ingresso;

5.3 Menu principale

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale.

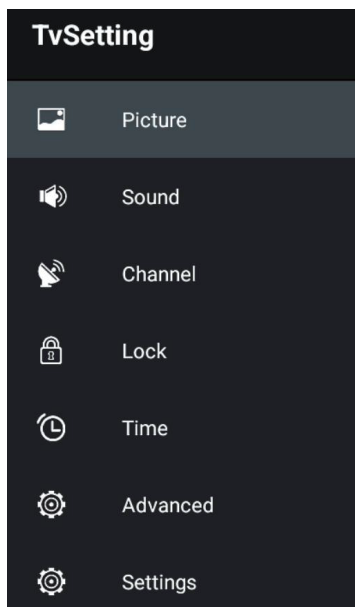

Premere **▲/▼** per selezionare il menu desiderato;



premere **OK** per entrare nel sottomenu, **EXIT** per tornare al menu precedente.

Premere **▲/▼** per selezionare un'opzione, poi **OK** o **►** per entrare nel sottomenu;

Premere **◀/▶** per regolare i valori o fare una scelta nel sottomenu;

È possibile premere **MENU** per salvare e tornare al menu precedente, oppure **EXIT** per uscire completamente dal menu.

5.3.1 Menu Immagine

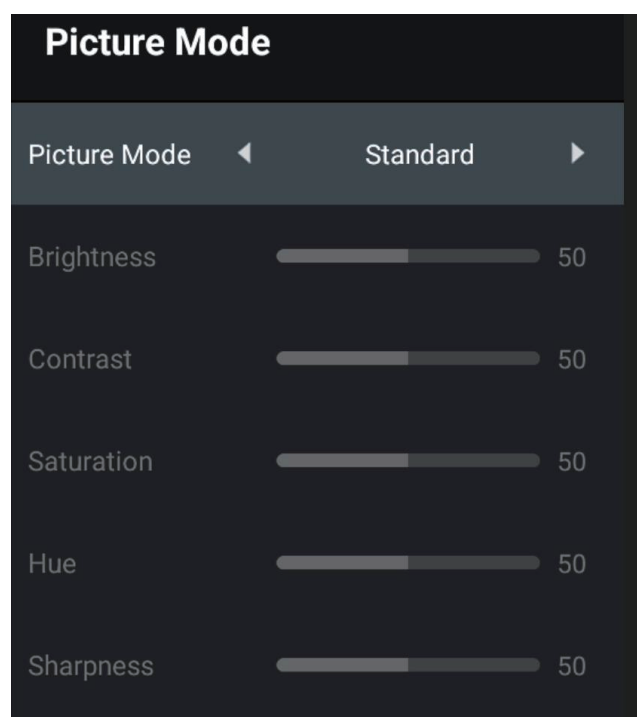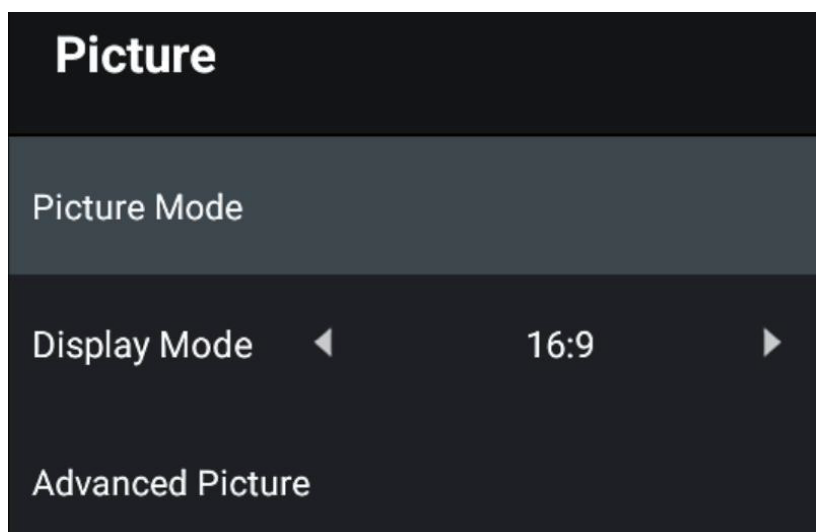

Le immagini sono solo di riferimento, il prodotto reale può differire.

Premere **TV MENU** per visualizzare il menu principale.

Nel menu principale, premere **▲/▼** per selezionare l'opzione **Qualità immagine**, quindi premere **OK** per accedere.


1. Premere **▲/▼** per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu qualità immagine, quindi premere **OK** o **►** per accedere.
2. Premere **◀/►** per effettuare le regolazioni, oppure **▲/▼** per selezionare. Premere **OK** per accedere al sottomenu.
3. Una volta completate le regolazioni, premere **MENU** per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente, oppure premere **EXIT** per uscire completamente dal menu.

5.3.1.1 Modalità immagine

Premere ▲/▼ per selezionare una modalità immagine, quindi premere OK per accedere e ◀/▶ per effettuare la selezione.

(Le modalità disponibili includono: Personalizzata, Standard, Dinamica, Morbida).

È possibile regolare i valori di luminosità, contrasto, nitidezza, colore, ecc. solo nella modalità Personalizzata.

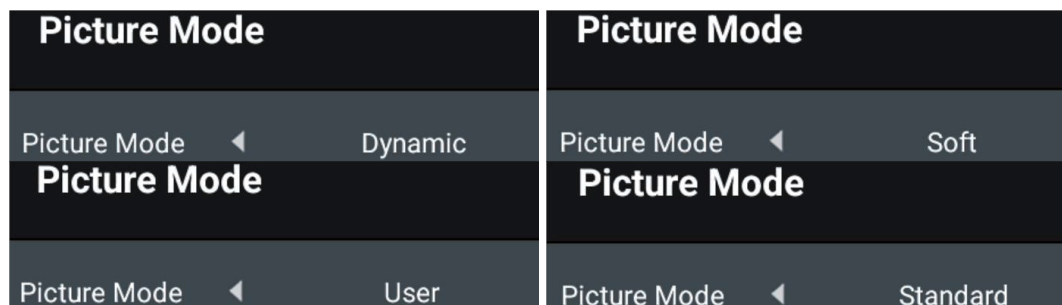


Suggerimento: è possibile premere ripetutamente ◀/▶ del telecomando per cambiare direttamente la modalità immagine.

5.3.1.2 Modalità di visualizzazione

Premere ▲/▼ per selezionare il formato dello schermo, quindi premere ◀/▶ per effettuare la regolazione.

Le opzioni disponibili includono: 16:9, 4:3, Pixel per pixel, Zoom 1, Zoom 2.

5.3.1.3 Impostazioni avanzate immagine

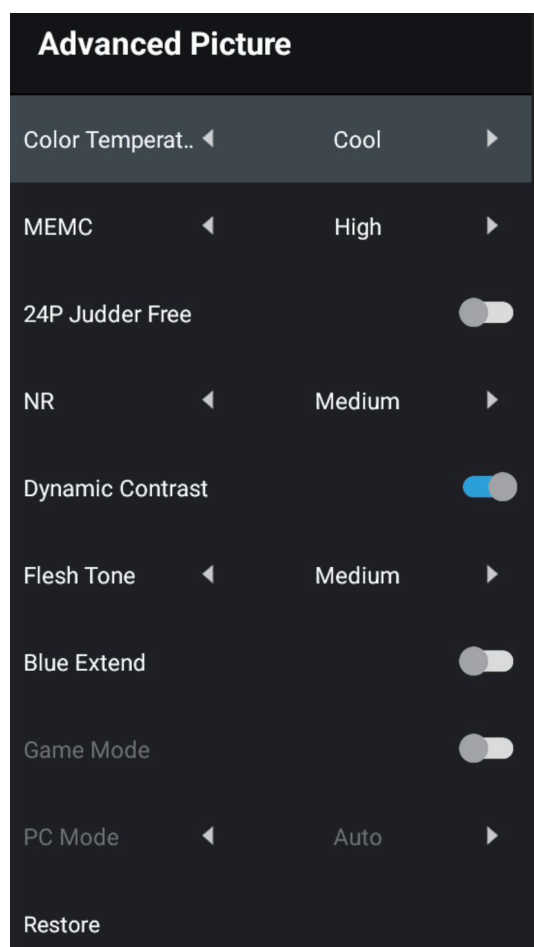

- **Temperatura colore**

Premere ▲/▼ per selezionare la temperatura colore, quindi premere **OK** per entrare nel menu e utilizzare ◀/▶ per scegliere tra Standard, Freddo o Caldo.

- **Intensità compensazione movimento**

1. Premere ▲/▼ per selezionare MEMC.
2. Le opzioni regolabili sono: Spento, Basso, Medio, Alto.
3. Utilizzare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Eliminazione tremolio 24P**

1. Premere ▲/▼ per selezionare la funzione di eliminazione tremolio 24P.
2. Le opzioni regolabili sono: Attivato, Disattivato.
3. Utilizzare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Riduzione rumore immagine (NR)**

1. Premere ▲/▼ per selezionare la funzione di riduzione rumore (NR).
2. Le opzioni regolabili sono: Spento, Basso, Medio, Alto.
3. Utilizzare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Contrasto dinamico**

1. Premere ▲/▼ per selezionare il contrasto dinamico.
2. Le opzioni regolabili sono: Attivato, Disattivato.
3. Utilizzare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Tonalità pelle**

1. Premere ▲/▼ per selezionare la regolazione della tonalità pelle.
2. Le opzioni regolabili sono: Spento, Basso, Medio, Alto.
3. Utilizzare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.


- **Estensione colore blu**

1. Premere ▲/▼ per selezionare l'estensione del colore blu.
2. Le opzioni regolabili sono: Attivato, Disattivato.
3. Utilizzare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Ripristino impostazioni**

Premere ▲/▼ per selezionare "Ripristino impostazioni di fabbrica", quindi premere **OK** per resettare tutte le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti. Questo riporterà luminosità, contrasto, nitidezza, colore e altre opzioni avanzate alle impostazioni di fabbrica.

5.3.2 Menu Audio

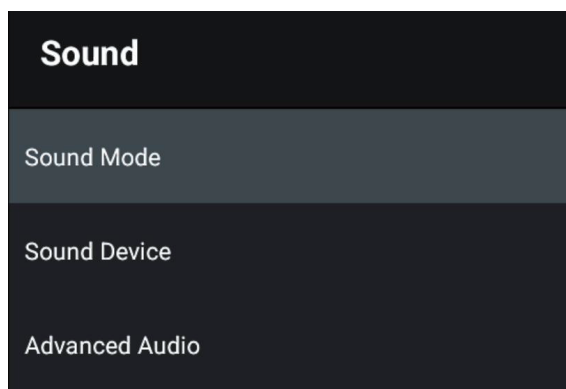

Le immagini sono solo a scopo illustrativo, il prodotto reale può differire.

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale.

Nel menu principale, premere **▲/▼** per selezionare l'opzione "Audio", quindi premere **OK** o **►** per entrare.

1. Premere **▲/▼** per scegliere l'opzione che si desidera regolare nel menu audio, quindi premere **OK** per entrare.
2. Premere **◀/▶** per effettuare la regolazione, oppure **▲/▼** per selezionare, quindi premere **OK** per entrare nel sottomenu.
3. Una volta completate le regolazioni, premere **MENU** per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente, oppure premere **EXIT** per uscire completamente dal menu.


5.3.2.1 Modalità Audio

Premere **▲/▼** per selezionare la modalità audio, quindi premere **OK** per entrare.


Successivamente, premere **◀/▶** per scegliere la modalità desiderata.

(Le modalità audio disponibili includono: Standard, Notizie, Musica, Cinema, Sport, Personalizzata).

Suggerimento: è possibile premere direttamente il tasto S-MODE sul telecomando per cambiare la modalità audio.

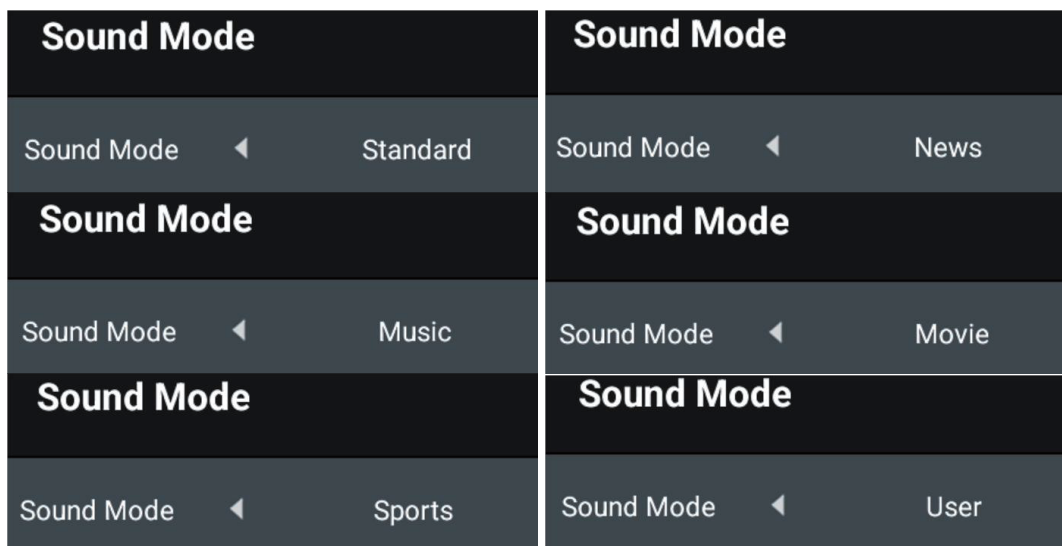


5.3.2.2 Dispositivo Audio

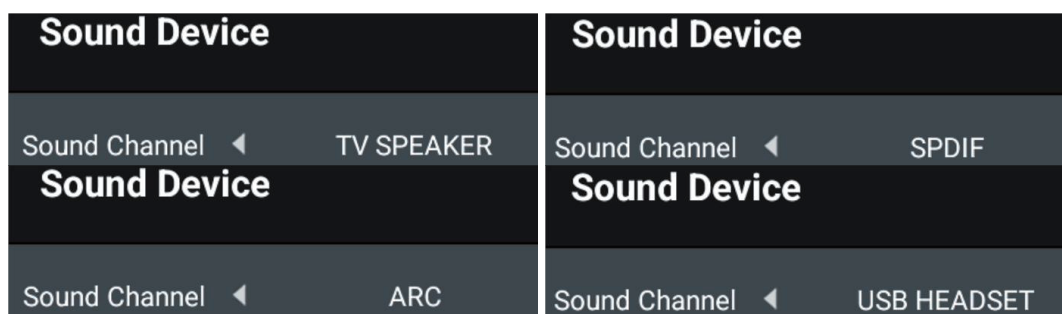

Premere ▲/▼ per selezionare il dispositivo di uscita audio, quindi premere **OK** per entrare.
Premere ◀/▶ per scegliere tra Altoparlante, SPDIF, ARC, Cuffie, Bluetooth.
Successivamente, premere **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

5.3.2.3 Impostazioni Audio Avanzate

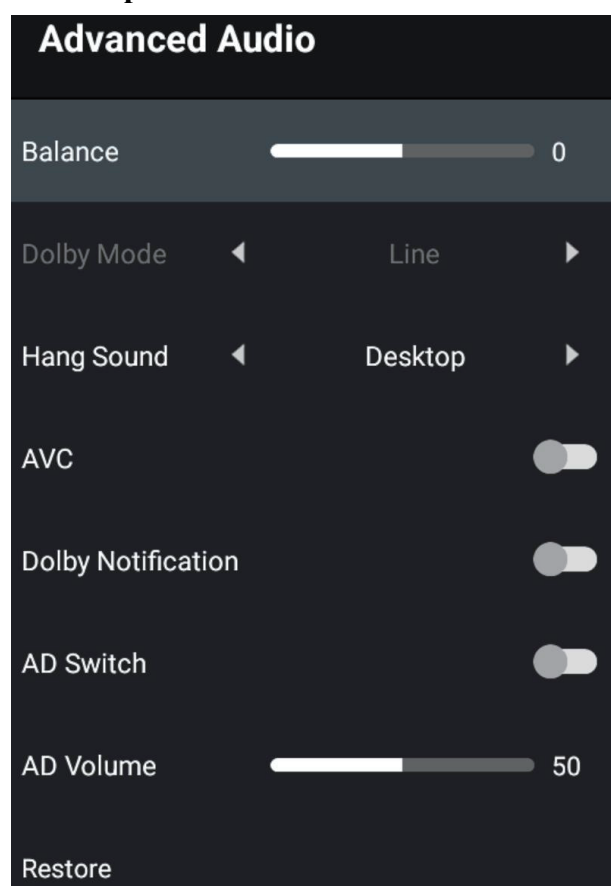

Premere ▲/▼ per selezionare Bilanciamento, Surround, Bassi, Alti, Effetti Sonori, Controllo automatico del volume.

Poi premere **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

- **Bilanciamento**

Premere ◀/▶ per regolare il bilanciamento tra gli altoparlanti sinistro e destro.

- **Effetto da Parete**

1. Premere ▲/▼ per selezionare Effetto da Parete.

-
2. Le opzioni regolabili sono: Desktop, Sospeso.
 3. Usare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Volume Intelligente**

1. Premere ▲/▼ per selezionare Controllo automatico del volume (AVC).
2. Le opzioni regolabili sono: On, Off.
3. Usare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Notifica Dolby**

1. Premere ▲/▼ per selezionare Notifica Dolby.
2. Le opzioni regolabili sono: On, Off.
3. Usare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Interruttore AD**

1. Premere ▲/▼ per selezionare Interruttore Audio Descrizione.
2. Le opzioni regolabili sono: On, Off.
3. Usare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.


- **Regolazione Volume AD**

Premere ◀/▶ per regolare il livello del volume del canale audio ausiliario.


- **Ripristina Impostazioni**

Premere ▲/▼ per selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica, quindi premere **OK** per resettare tutte le impostazioni audio ai valori predefiniti di fabbrica.

5.3.4 Menu Canali

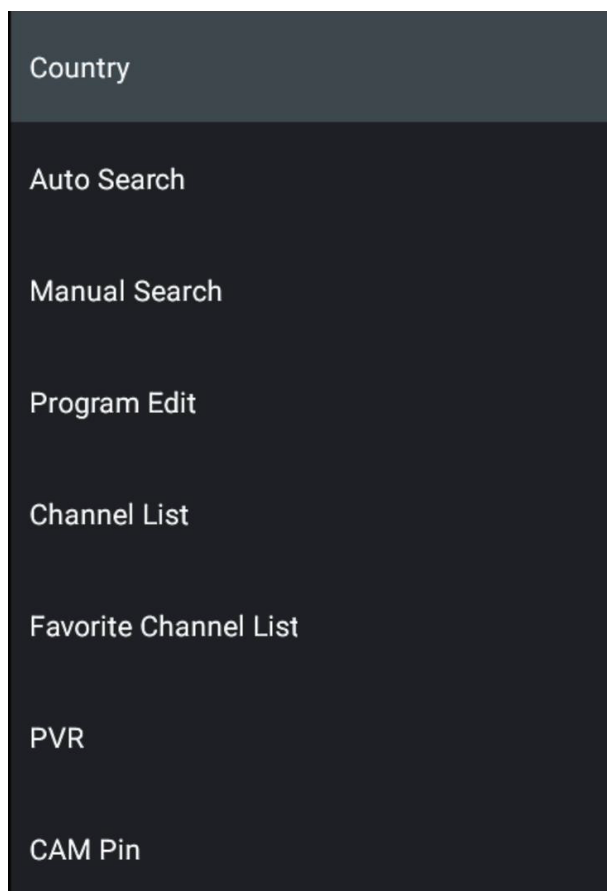


5.3.4.1 Paese

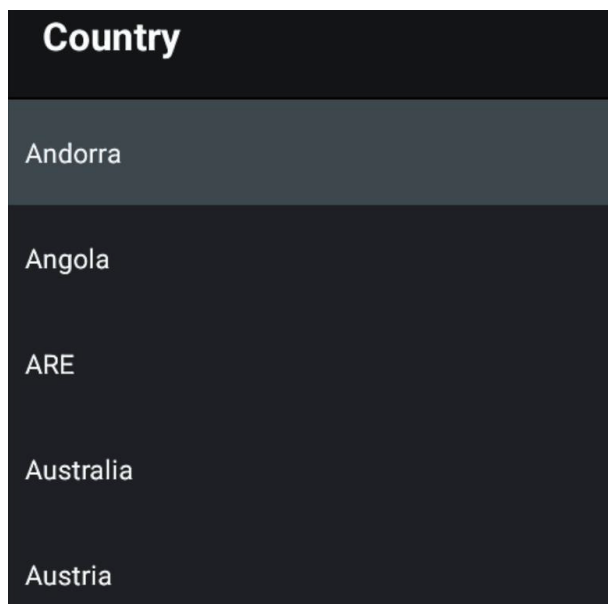


Premere **OK** per selezionare il paese. Nell'elenco, usare ▲/▼ sul telecomando per scorrere i paesi.
Premere **OK** per confermare la selezione del paese.

5.3.4.2 Ricerca Automatica Canali

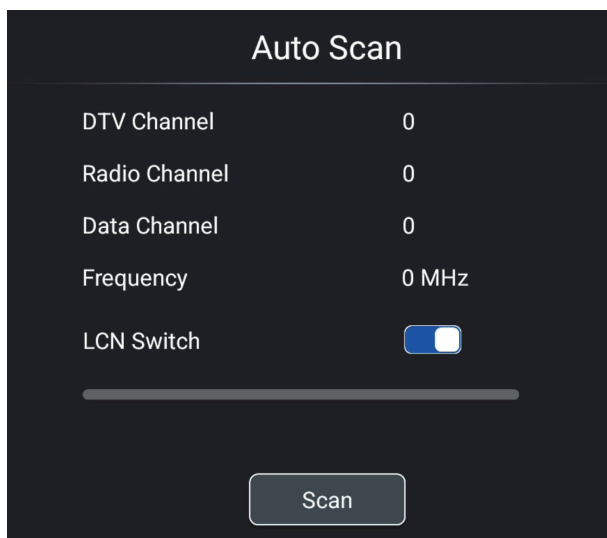

1. Premere ▲/▼ per selezionare Ricerca Automatica nel menu canali, quindi premere **OK** per entrare nella schermata di ricerca automatica.
2. Nella schermata di ricerca automatica, premere **OK** per avviare la ricerca dei canali.
3. La TV eseguirà la scansione automatico di tutti i canali disponibili e li memorizzerà.
4. Al termine della ricerca, la TV tornerà automaticamente alla lista canali.


5.3.4.3 Ricerca Manuale Canali

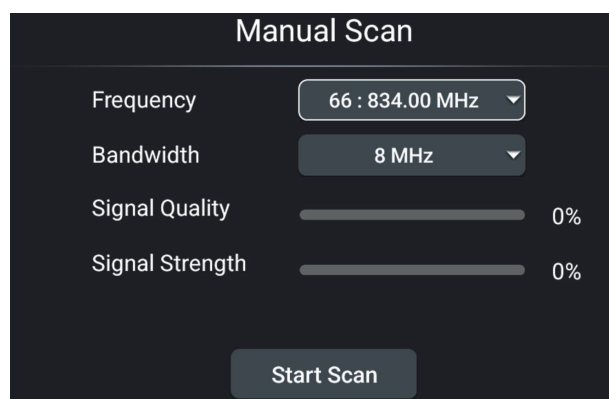

The 'Manual Scan' screen features a dark background with white text. At the top, the title 'Manual Scan' is centered. Below it, there are four settings: 'Frequency' set to '66 : 834.00 MHz', 'Bandwidth' set to '8 MHz', 'Signal Quality' at '0%', and 'Signal Strength' at '0%'. Each setting has a corresponding slider or dropdown menu. At the bottom, there is a 'Start Scan' button.

1. Premere ▲/▼ per selezionare "Scansione Manuale" nel menu canali, quindi premere **OK** per entrare nella schermata di scansione manuale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare la frequenza, poi usare ◀/▶ per regolare la frequenza.
3. Premere ▲/▼ per selezionare la larghezza di banda, quindi usare ◀/▶ per scegliere la larghezza di banda desiderata.
4. Premere ▲/▼ per selezionare "Avvia scansione", quindi premere **OK** per iniziare la scansione.
5. La TV utilizzerà la frequenza e la larghezza di banda selezionate per scansionare i canali.

5.3.4.4 Impostazioni Programma

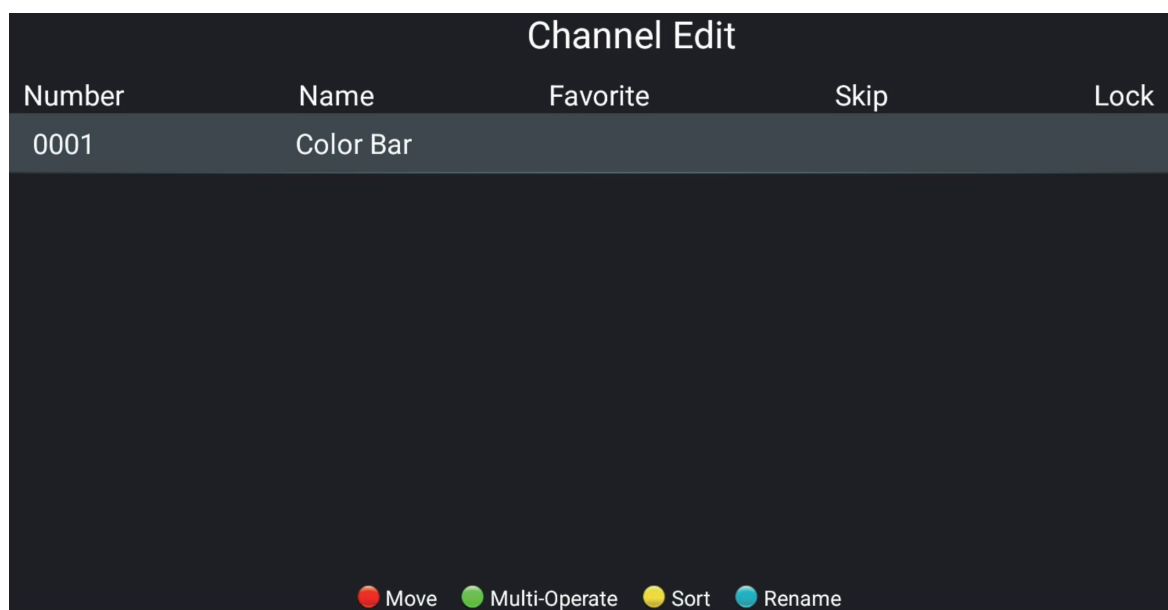


The 'Channel Edit' screen displays a table with five columns: Number, Name, Favorite, Skip, and Lock. The first row shows '0001' and 'Color Bar'. Below the table, there are four colored buttons: a red circle for 'Move', a green circle for 'Multi-Operate', a yellow circle for 'Sort', and a blue circle for 'Rename'.

Number	Name	Favorite	Skip	Lock
0001	Color Bar			

● Move ● Multi-Operate ● Sort ● Rename


Premere ▲/▼ per selezionare "Modifica Canali", quindi premere i tasti colore per modificare il canale corrente.

5.3.4.5 Lista Canali

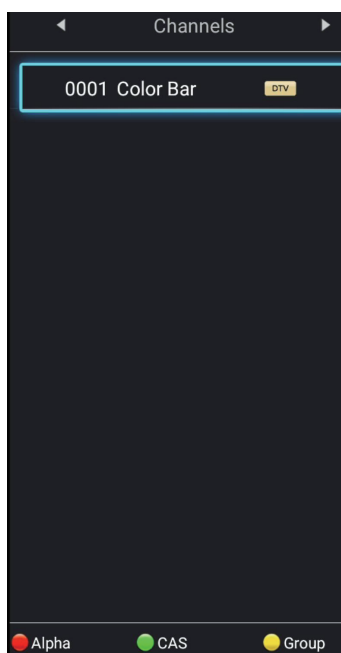


In questa schermata, è possibile premere i tasti colorati sul telecomando per attivare diversi metodi di filtro dei canali.

5.3.4.6 Lista Canali Preferiti

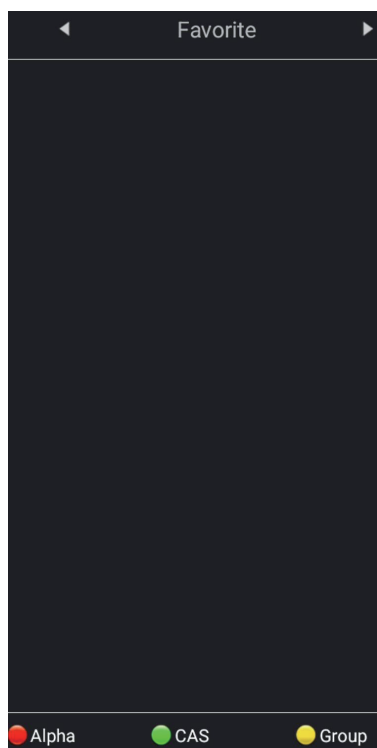


In questa schermata, è possibile premere i tasti colorati sul telecomando per attivare diversi metodi di filtro dei canali.

5.3.4.7 Pin CAM

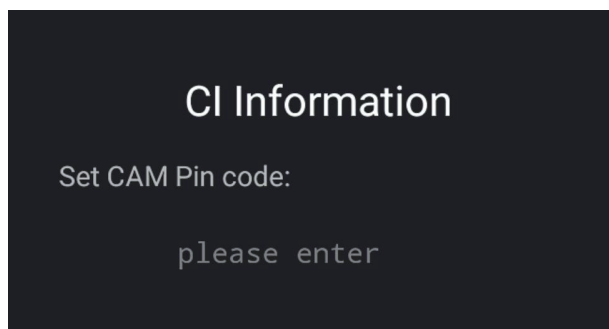

In questa schermata, premere i tasti numerici sul telecomando per inserire il codice PIN e configurare la password CI+ nel profilo.

5.3.4.8 Registrazione

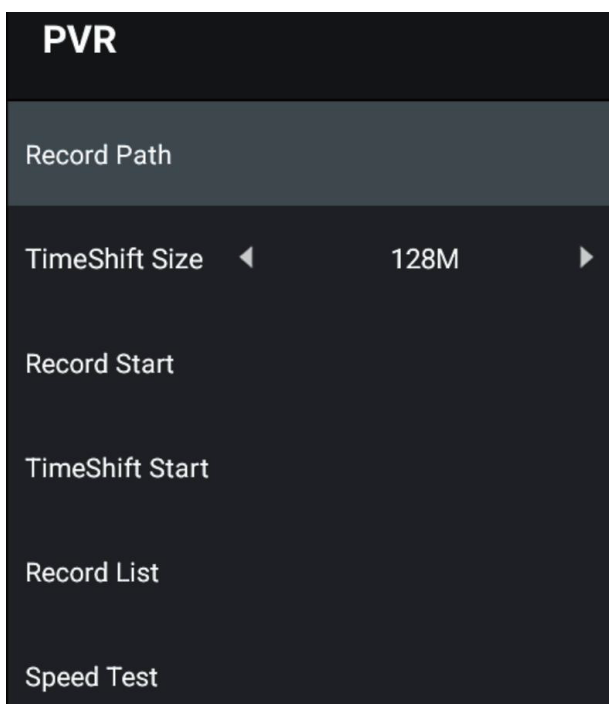

- **Percorso di Registrazione**

È necessario inserire un dispositivo di memoria USB.

Premere ▲/▼ sul telecomando per selezionare Percorso di Registrazione, quindi premere **OK** per confermare. Successivamente, verrà visualizzato un elenco dove è possibile scegliere la posizione di memorizzazione.

- **Dimensione Time Shift**


1. Premere ▲/▼ per selezionare la dimensione del time shift.
2. Le opzioni regolabili includono: 128M, 256M, 512M, 1G, 2G.
3. Usare ◀/▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

- **Avvio Registrazione**


1. Premere ▲/▼ per selezionare Avvia Registrazione.
2. Premere **OK** per attivare la funzione di avvio registrazione.

-
- **Avvio Time Shift**
 1. Premere ▲/▼ per selezionare Avvio Time Shift.
 2. Premere OK per attivare la funzione di avvio time shift.
 - **Lista Registrazioni Programmati**
 1. Premere ▲/▼ per selezionare Lista Registrazioni.
 2. Premere OK per visualizzare la lista delle registrazioni.
 - **Test Velocità**
 1. Premere ▲/▼ per selezionare Test Velocità.
 2. Premere OK per attivare la funzione di test velocità.

5.3.5 Menu Blocco

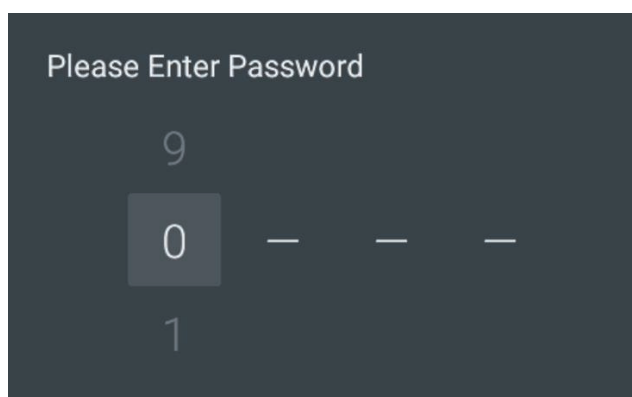

In questa schermata è necessario inserire una password per accedere. La password predefinita è 0000.

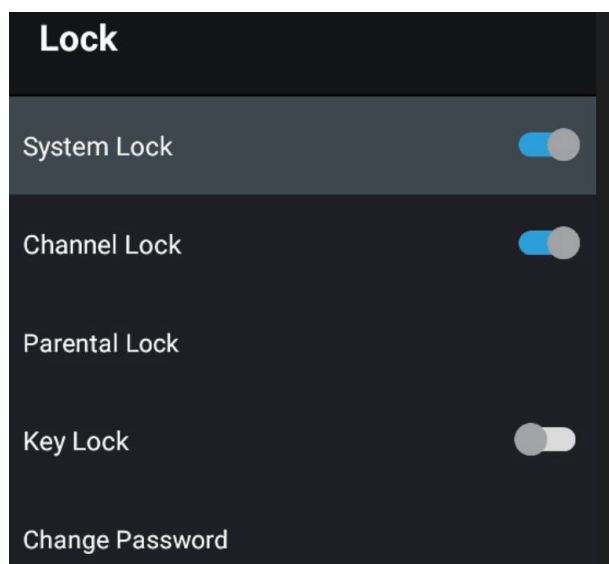

5.3.5.1 Blocco Sistema

Attivando questa opzione, le altre funzioni di blocco diventeranno disponibili.

5.3.5.2 Blocco Canali

Attivando questa opzione, è possibile utilizzare la funzione di blocco canali. Il blocco canali serve a bloccare specifici canali. I canali bloccati non trasmetteranno né immagini né suoni.

Per utilizzare il blocco canali, fare riferimento alla sezione 5.3.4.4 Modifica Programma.

Nella schermata di modifica programma, premere il tasto verde sul telecomando.
Nel menu a comparsa, selezionare Blocca.

5.3.5.3 Blocco Genitori

Attivando questa opzione, è possibile utilizzare la funzione di controllo genitori.

Una volta attivato il controllo genitori, i canali con un rating inferiore a quello impostato non trasmetteranno né immagini né suoni.


5.3.5.4 Blocco Tasti

Attivando questa opzione, i tasti fisici sul televisore risponderanno solo al tasto di accensione.

5.3.5.5 Modifica Password Blocco

Se è necessario cambiare la password, è possibile selezionare questa opzione.

5.3.6 Menu Orario

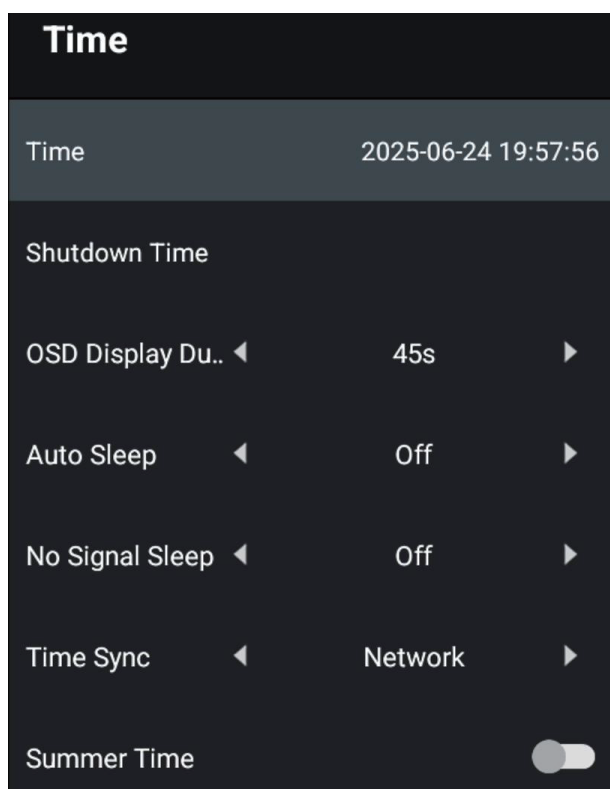

- **Ora**

Visualizza l'ora di sistema.

- **Spegnimento Programmato**

Imposta l'ora per lo spegnimento automatico.

- **Durata Visualizzazione Menu**

Opzioni disponibili: 5, 15, 30, 45, 60.

- **Spegnimento Automatico**

Opzioni disponibili: Off, 12 ore, 8 ore, 6 ore, 4 ore, 3 ore, 2 ore, 1 ora, 30 minuti.

- **Spegnimento per Assenza Segnale**

Opzioni disponibili: Off, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti.


- **Sincronizzazione Ora**

Opzioni disponibili: Rete, TV, Off.

- **Ora Legale**


Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

5.3.7 Menu Avanzato

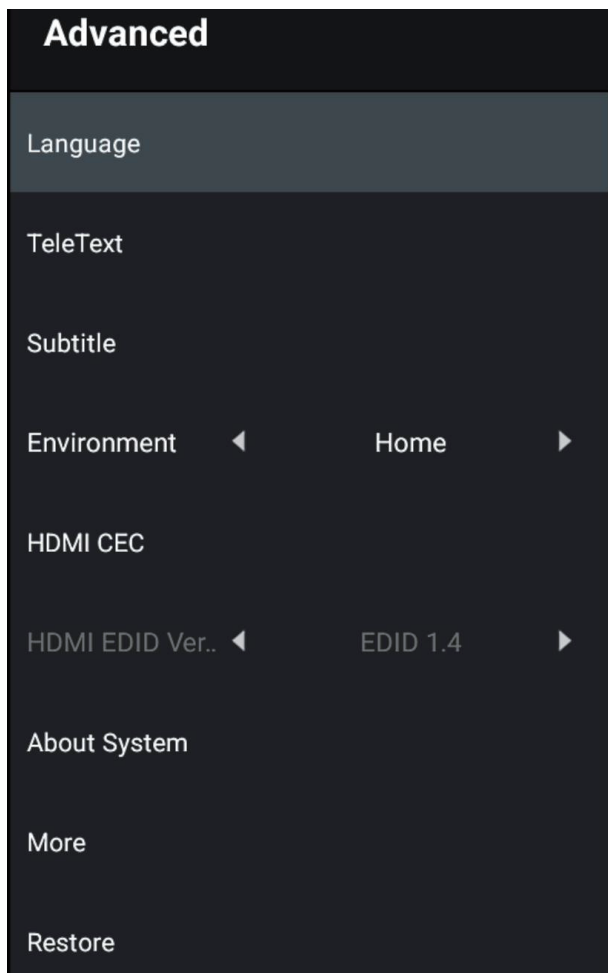


In questa schermata, è possibile premere ▲/▼ per selezionare l'elemento desiderato.

5.3.7.1 Lingua

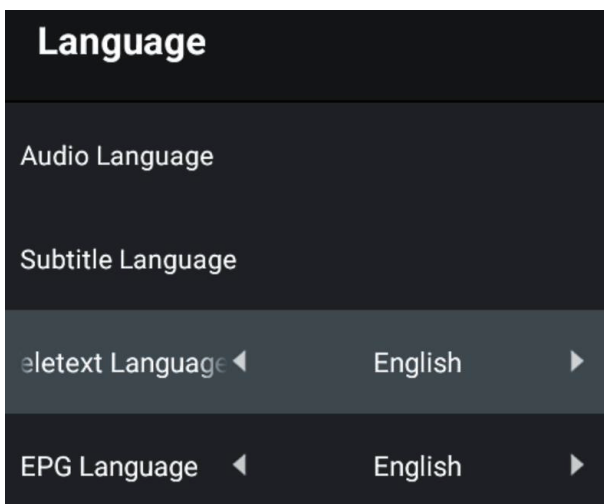

- **Lingua Audio**

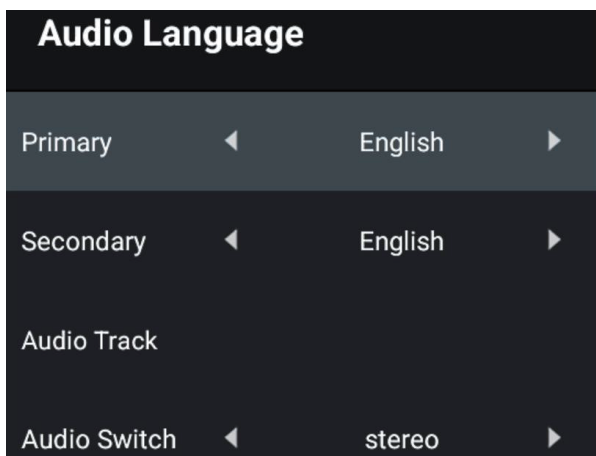

- **Prima Lingua**

- Le lingue disponibili includono: inglese, francese, tedesco, italiano, ecc.

- **Seconda Lingua**

- Le lingue disponibili includono: inglese, francese, tedesco, italiano, ecc.


- **Traccia Audio**

- Premere **OK** per accedere alla lista di selezione.

- **Modalità Audio**

- Le opzioni disponibili includono: stereo, mono, multicanale, italiano, ecc.

- **Lingua Sottotitoli**

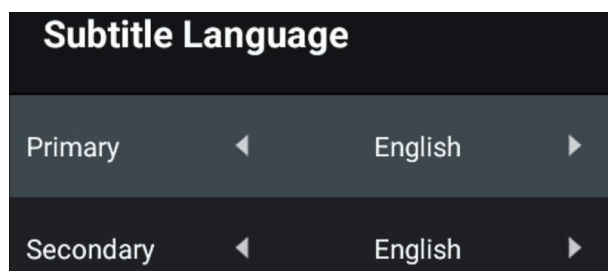

- **Prima Lingua**

Le lingue disponibili includono: inglese, francese, tedesco, italiano, ecc.

- **Seconda Lingua**

Le lingue disponibili includono: inglese, francese, tedesco, italiano, ecc.

- **Lingua Teletext**

Le lingue disponibili includono: inglese, francese, tedesco, italiano, ecc.


- **Lingua EPG**

Le lingue disponibili includono: inglese, francese, tedesco, italiano, ecc.

5.3.7.2 Teletext Grafico

Opzioni disponibili: Europa Occidentale, Europa Orientale, Russo, Arabo, ecc.

5.3.7.3 Sottotitoli

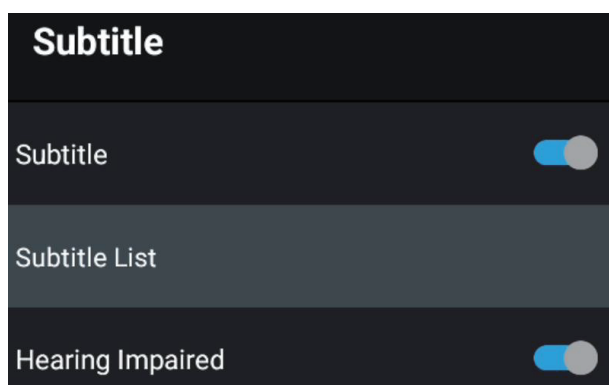

- **Sottotitoli**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

- **Elenco Sottotitoli**

Premere **OK** per accedere alla lista di selezione.


- **Per Non Uidenti**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

5.3.7.4 Ambiente

Opzioni disponibili: Casa, Negozio.

5.3.7.5 HDMI CEC

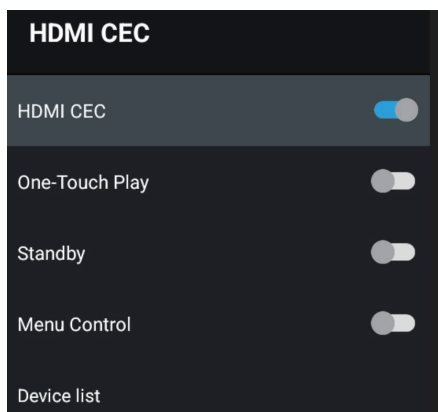

- **HDMI CEC**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

- **Riproduzione con Un Tasto**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

- **Standby con Un Tasto**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

- **Controllo Menu**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.


- **Elenco Dispositivi**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare.

5.3.7.6 Informazioni sul Sistema

In questa schermata verranno visualizzate le informazioni di sistema.

5.3.7.7 Altro

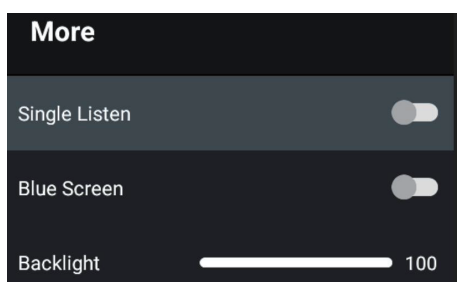

- **Ascolto Individuale**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare questa funzione.

- **Schermo Blu**

Premere ◀/▶ per attivare o disattivare lo schermo blu.

- **Retroilluminazione**


Premere ◀/▶ per regolare il livello della retroilluminazione.

5.3.7.8 Ripristino Impostazioni

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni del menu a schermo ai valori predefiniti di fabbrica.

5.5 Modalità Hotel

È possibile accedere alla modalità hotel premendo il tasto **SOURCE** nella schermata principale per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso, quindi digitando 4588.

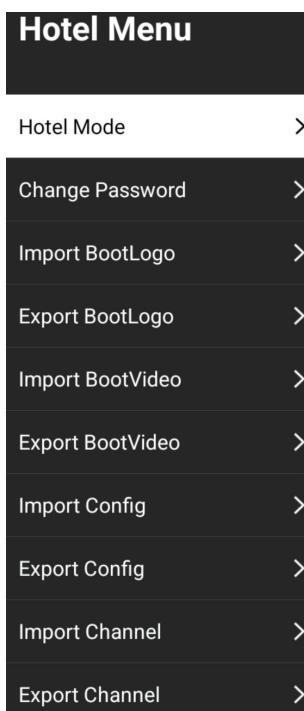


Nel menu Hotel, è possibile utilizzare ▼/▲ per selezionare e configurare la Modalità Hotel.

Inoltre, nel menu Hotel è possibile modificare la password di accesso.

Se si desidera configurare il logo di avvio, il video di avvio, le impostazioni di configurazione o i canali, è necessario preparare una chiavetta USB contenente i file di modifica desiderati.

Utilizzare ▼/▲ per selezionare l'opzione desiderata e premere **OK** per confermare.

Infine, se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite del menu Hotel, utilizzare ▼/▲ per selezionare e premere **OK** per confermare.

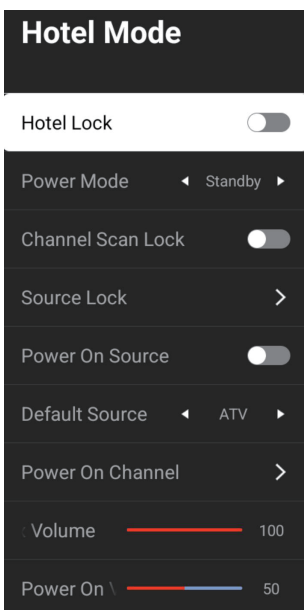

Nella modalità hotel, è possibile premere OK per selezionare se abilitare o disabilitare la funzione di blocco hotel. Se la funzione è abilitata, è possibile modificare le seguenti impostazioni:

Modalità di Alimentazione

Premere ▼/▲ per selezionare la modalità di accensione, quindi premere ◀/▶ per impostare la modalità su Standby, Memoria o Accensione.

Blocco Scansione Canali

Premere ▼/▲ per selezionare Blocco scansione canali, quindi premere OK per attivare o disattivare la funzione.

Blocco Sorgente

Premere ▼/▲ per selezionare Blocco sorgente, quindi premere OK per accedere.

Utilizzare ▼/▲ per selezionare la sorgente da modificare e ◀/▶ per attivare o disattivare il blocco.

Sorgente di Avvio

Premere ▼/▲ per selezionare **Sorgente di avvio**, quindi premere OK per attivare o disattivare la funzione.

Se attiva, è possibile:

- Premere ▼/▲ per selezionare la **sorgente predefinita** e ◀/▶ per scegliere la sorgente desiderata.
- Premere ▼/▲ per selezionare il **canale di avvio**, quindi premere OK per accedere e usare ▼/▲ per scegliere il canale da impostare.

Volume Massimo


Premere ▼/▲ per selezionare **Volume massimo**, quindi utilizzare ◀/▶ per regolare il livello desiderato.

Volume di Avvio

Premere ▼/▲ per selezionare **Volume di avvio**, quindi utilizzare ◀/▶ per regolare il livello desiderato.


5.6 Menu Multimediale

Quando si accede alla sezione multimediale per riprodurre un video, è sufficiente premere **MENU** sul telecomando per aprire il menu video, dove è possibile configurare le impostazioni secondo le proprie preferenze.

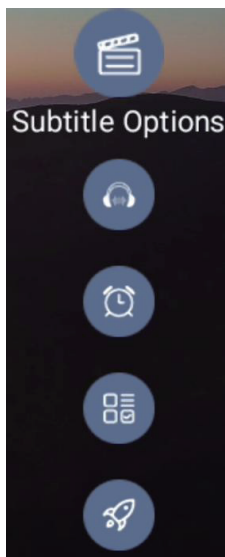


5.6.1 Impostazioni dei sottotitoli

5.6.1.1 Visualizzazione dei sottotitoli

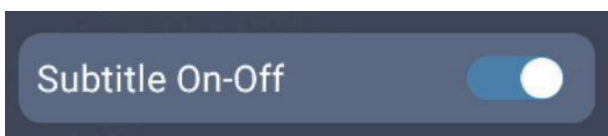

Questo è l'interruttore globale per i sottotitoli dei video, utilizzato per attivare o disattivare la visualizzazione dei sottotitoli.

5.6.1.2 Impostazioni avanzate dei sottotitoli

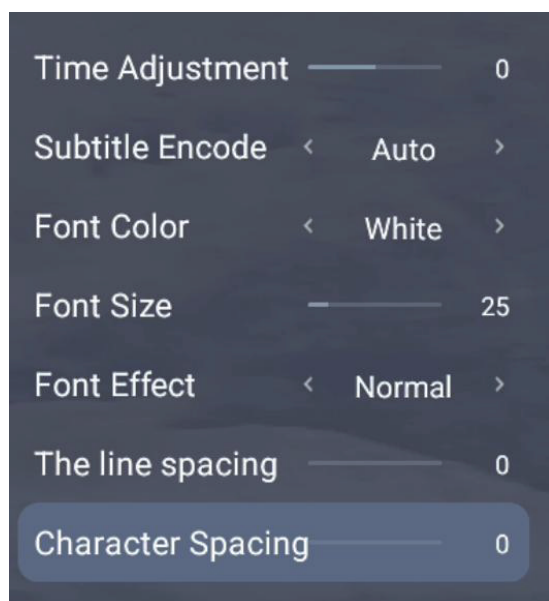

- **Regolazione del tempo**

Questa opzione consente di sincronizzare la timeline dei sottotitoli con l'audio e il video. Utilizzare ▲/▼ del telecomando per selezionare questa opzione, quindi regolare con ◀/▶.

- **Codifica dei sottotitoli**

Questa opzione consente di impostare la codifica dei sottotitoli.

- **Colore del carattere**

Questa opzione consente di impostare il colore dei sottotitoli.

- **Dimensione del carattere**

Questa opzione consente di impostare la dimensione dei sottotitoli.

- **Effetti del carattere**

Questa opzione consente di impostare l'effetto grafico del carattere dei sottotitoli. Gli effetti disponibili includono: normale, grassetto, corsivo, contorno, vuoto, ombra.

- **Interlinea dei sottotitoli**

Questa opzione consente di impostare lo spazio tra le righe nei sottotitoli a più righe. Premere ▲/▼ per selezionare l'opzione e poi ◀/▶ per regolare secondo necessità.

- **Spaziatura tra i caratteri**

Questa opzione consente di regolare la spaziatura tra i caratteri. Utilizzare ◀/▶ per effettuare la regolazione.

5.6.2 Impostazioni audio

5.6.2.1 Selezione traccia audio

Questa opzione consente di cambiare la traccia audio del video.


5.6.2.2 Selezione del canale audio

Questa opzione consente di regolare la configurazione del canale audio in uscita. Le opzioni disponibili includono: stereo, doppio mono, doppio canale sinistro/destro.

5.6.2.3 Modalità Dolby

Questa opzione consente di configurare la modalità di decodifica o uscita dell'audio Dolby. Le opzioni disponibili includono: Linea, RF (radiofrequenza).

5.6.3 Impostazioni avanzate

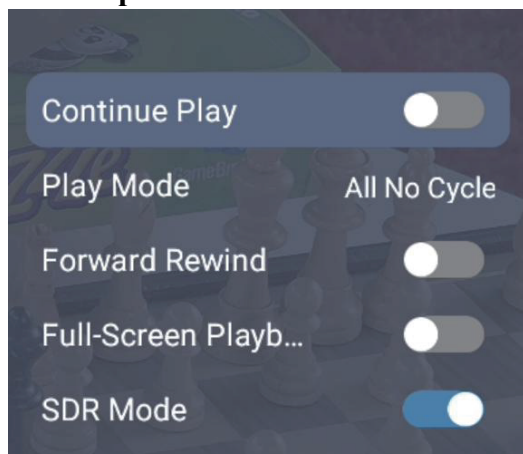

5.6.3.1 Riproduzione dal punto interrotto

Questa opzione consente di abilitare la funzione di ripresa della riproduzione dal punto in cui era stata interrotta.

5.6.3.2 Modalità Play Mode

Questa opzione consente di impostare la modalità Play Mode.

5.6.3.3 Avanzamento e riavvolgimento rapido

Questa opzione controlla se è consentito utilizzare la barra di avanzamento o i tasti direzionali per mandare avanti o saltare i contenuti.


5.6.3.4 Riproduzione a schermo intero

Questa opzione consente di attivare o disattivare la riproduzione a schermo intero.

5.6.3.5 Modalità SDR

Questo interruttore forza il display a utilizzare la modalità SDR. Se disattivato, il sistema rileva automaticamente e visualizza contenuti HDR, a condizione che siano supportati dal materiale sorgente e dal dispositivo.

5.6.4 Velocità di riproduzione

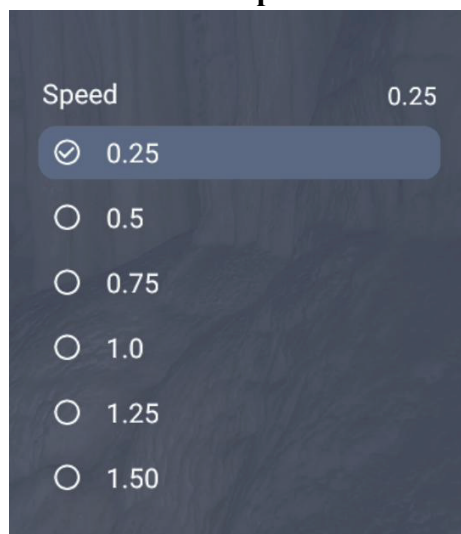


Questa opzione consente di regolare la velocità di riproduzione del video.

6. Home


6.1 Applicazioni


L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare App nella Home, quindi premere INVIO per accedere.

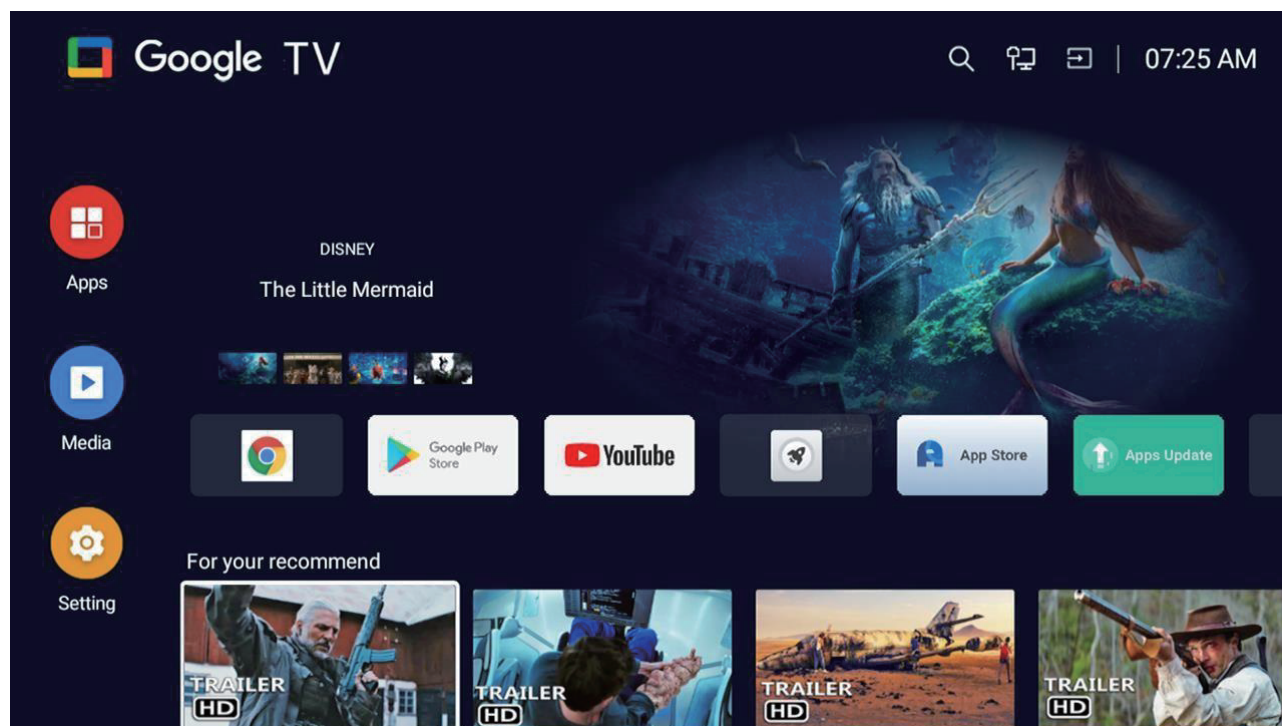


Puoi selezionare il pulsante App Store per scaricare le app che desideri, come mostrato nella figura.

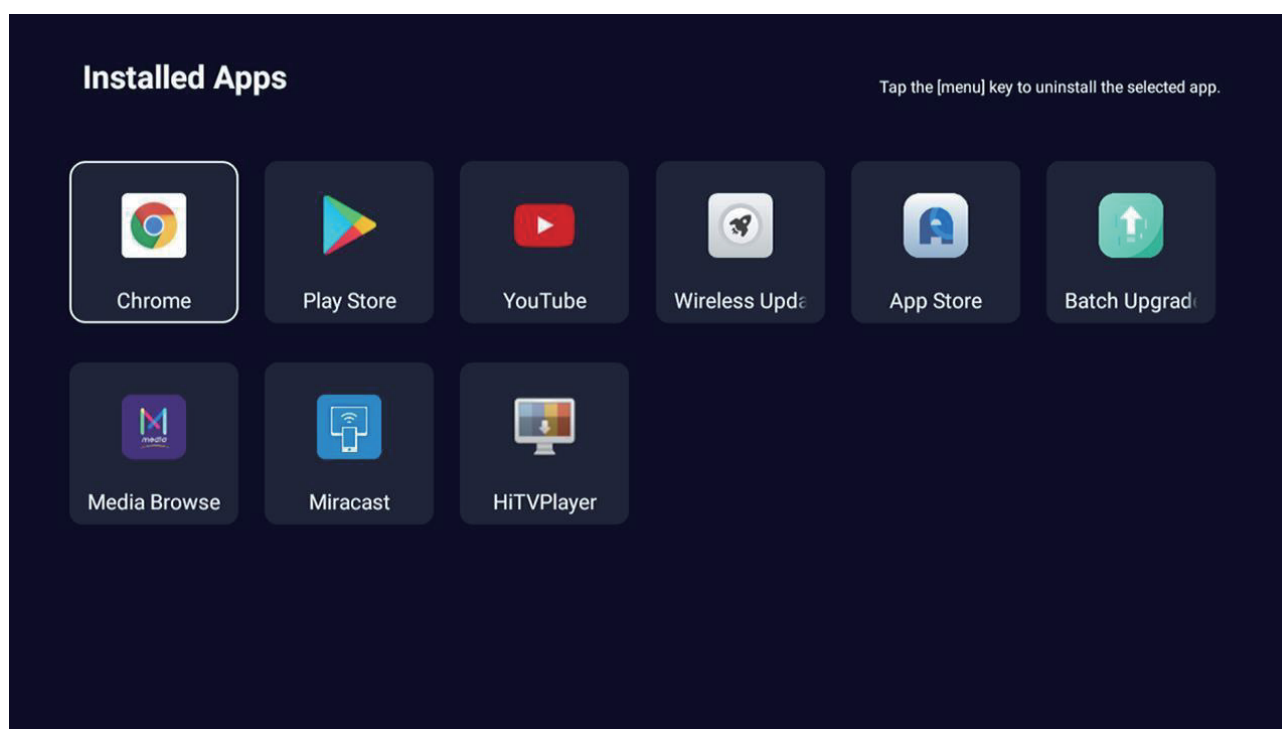

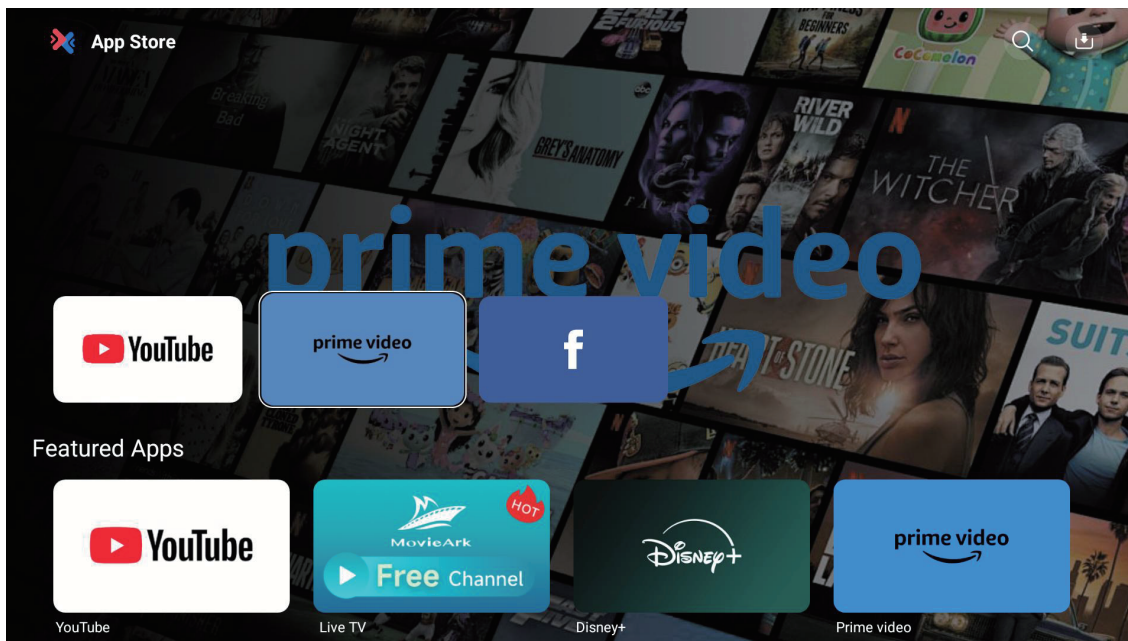


Scarica l'app prime video dall'App Store Center.

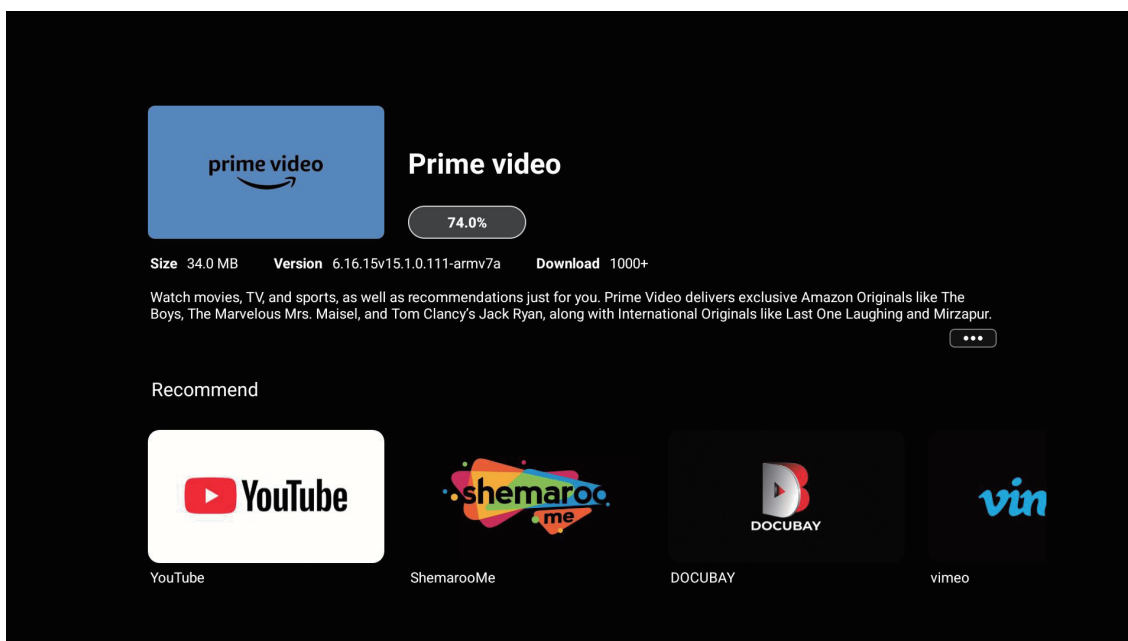

Puoi visualizzare l'app scaricata qui.

6.2 Browser

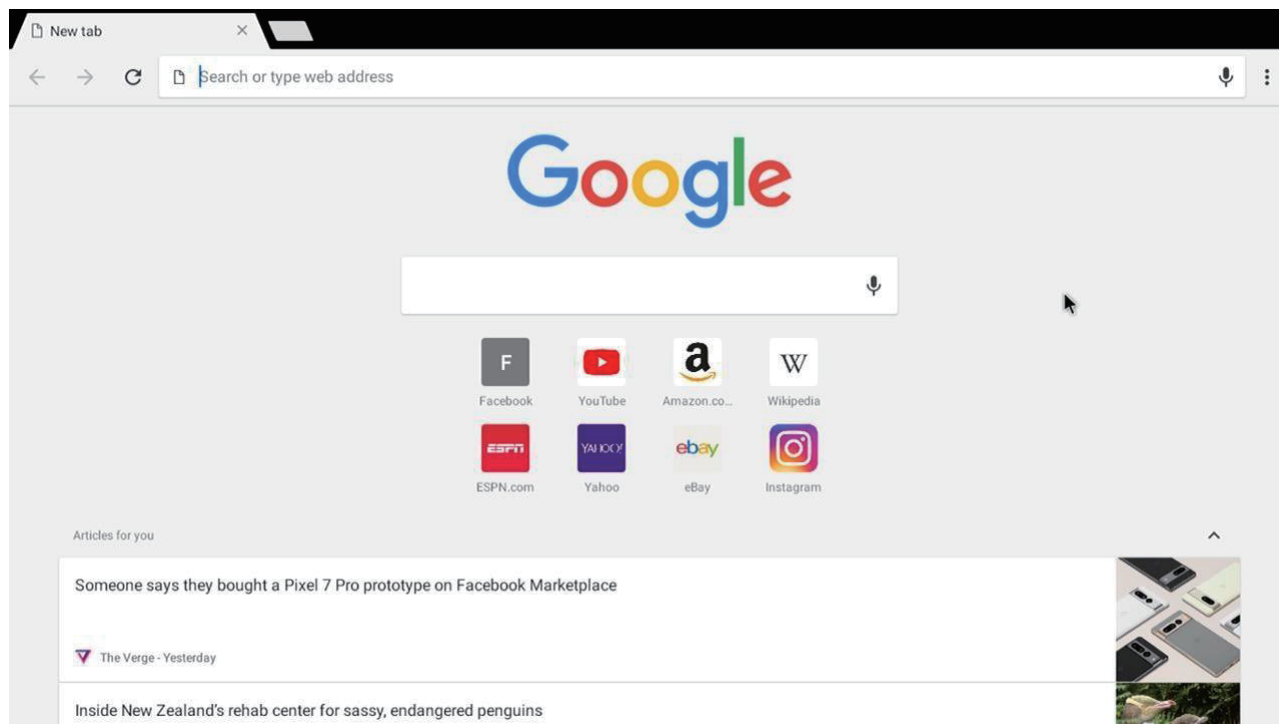

6.3 Mouse virtuale

In modalità mouse virtuale, fare doppio clic sullo stesso tasto direzionale per accedere alla modalità rotellina di scorrimento.

Premere e tenere premuto immediatamente lo stesso tasto direzionale per scorrere.

Dopo essere entrati nella modalità rotellina di scorrimento, se non si preme a lungo il tasto direzionale, questa si attiverà automaticamente.


Uscire dalla modalità rotellina di scorrimento dopo 0,3 secondi. Dopo essere usciti dalla modalità rotellina di scorrimento, premere a lungo il tasto direzionale per disattivare lo scorrimento del contenuto.

Le operazioni specifiche sono le seguenti:

- Fare doppio clic sul tasto ▲ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ▲ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso l'alto.
- Fare doppio clic sul tasto ▼ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ▼ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso il basso.
- Fare doppio clic sul tasto ◀ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ◀ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso sinistra.
- Fare doppio clic sul tasto ▶ per accedere alla modalità rotellina di scorrimento, quindi premere a lungo il tasto ▶ entro 0,3 secondi per scorrere il contenuto verso destra.

6.4 Media Operation


Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare MEDIA Browse in MY APPS, quindi premere invio per accedere.

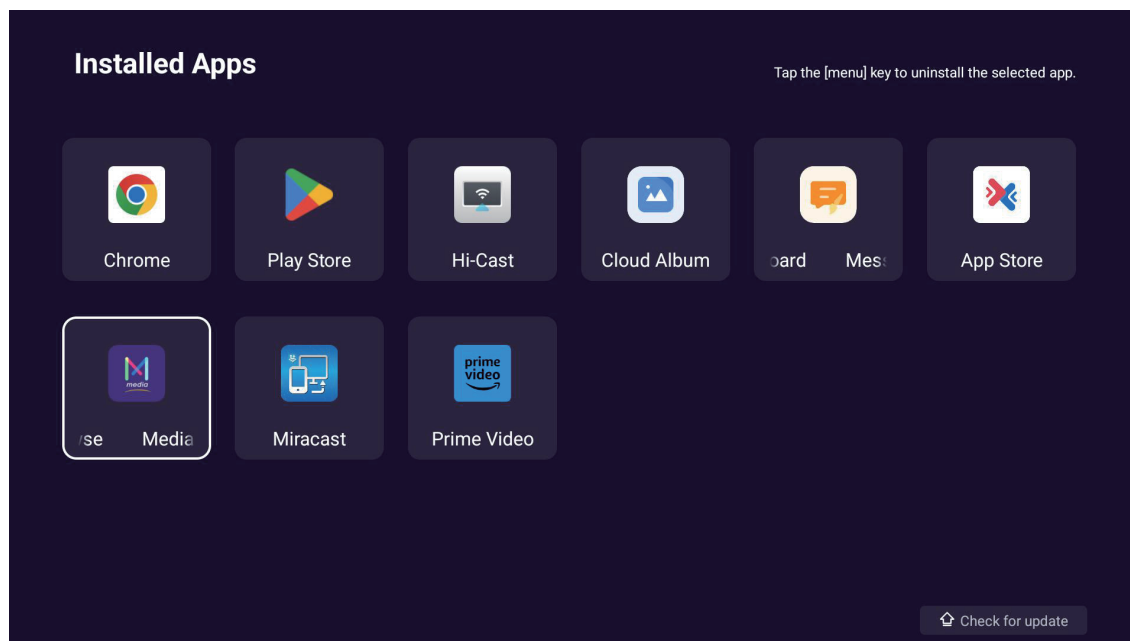

L'immagine è solo a scopo illustrativo; l'articolo reale è lo standard.

Nota: prima di utilizzare la funzione **MEDIA Browse**, collegare un dispositivo USB o una scheda di memoria, quindi premere il tasto **MEDIA** per accedere alla funzione **MEDIA Browse** sul telecomando.


È possibile accedere alla funzione **MEDIA Browse** anche premendo il tasto **MEDIA** sul telecomando.

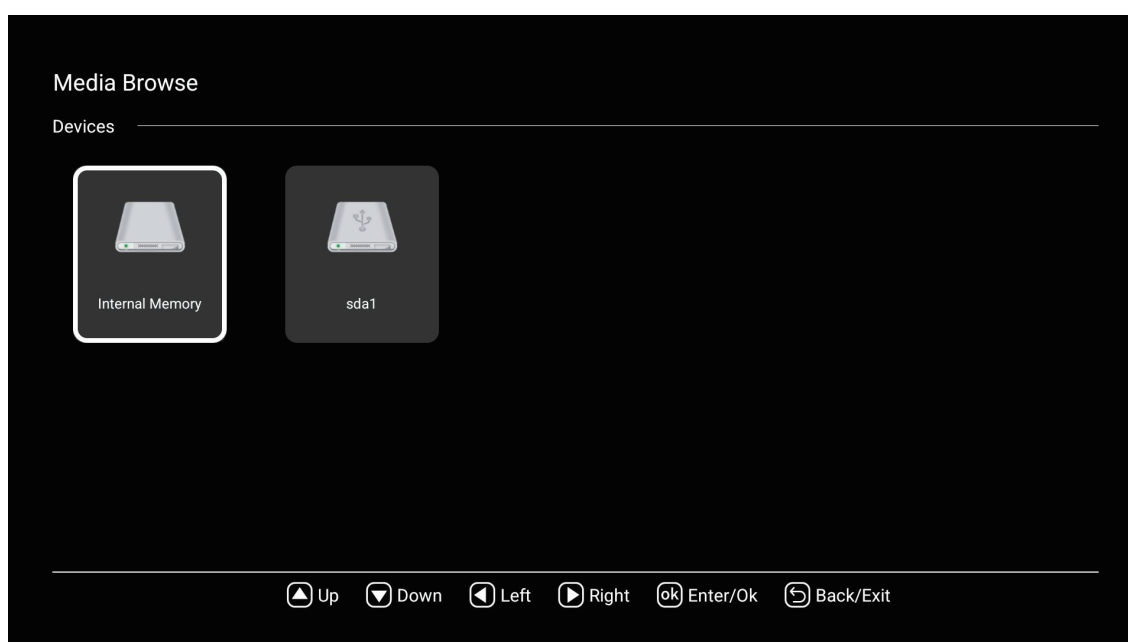

6.4.1 Foto


Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare "**Foto**" dal menu a tendina, quindi premere il pulsante **OK** per accedere. Premere il pulsante **EXIT** per tornare all'interfaccia del dispositivo.

Premere i pulsanti ▲/▼ o </► per selezionare la cartella in cui si desidera salvare le foto. Premere il pulsante **OK** per accedere alla sottocartella.

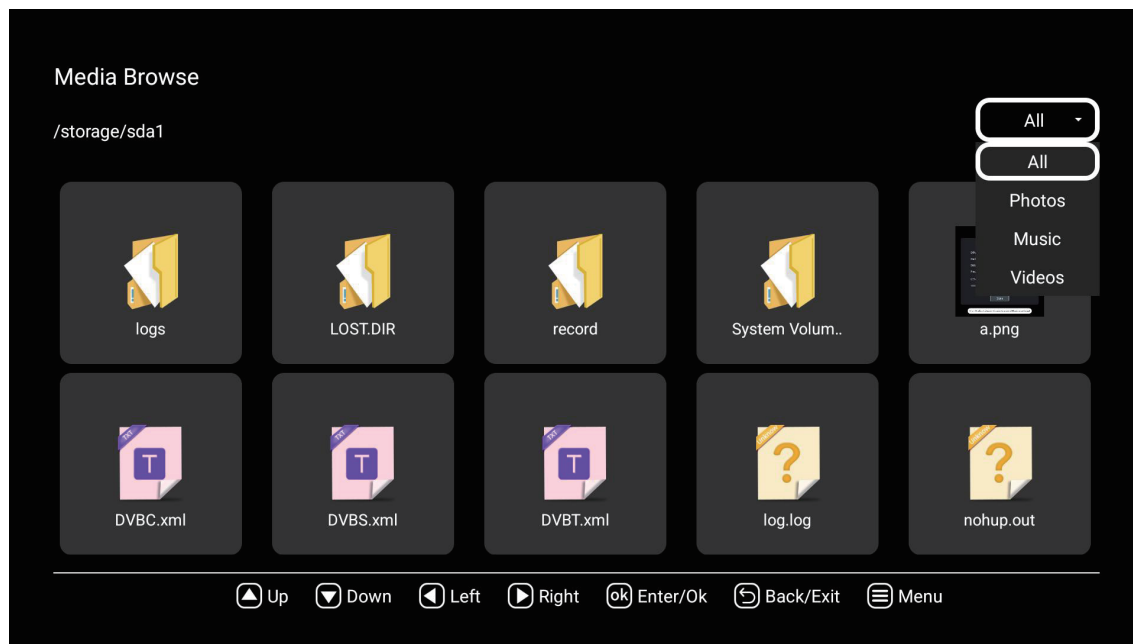


È possibile visualizzare le informazioni relative alla foto in riproduzione premendo il pulsante **INFO**, quindi premere i pulsanti ►/|| per riprodurre o mettere in pausa; lo stato di riproduzione è visibile sulla destra. Quindi premere i pulsanti ▲/▼ o ◀/▶ per scorrere l'immagine.

Note: L'altro menu e la descrizione sono gli stessi del Menu Video.

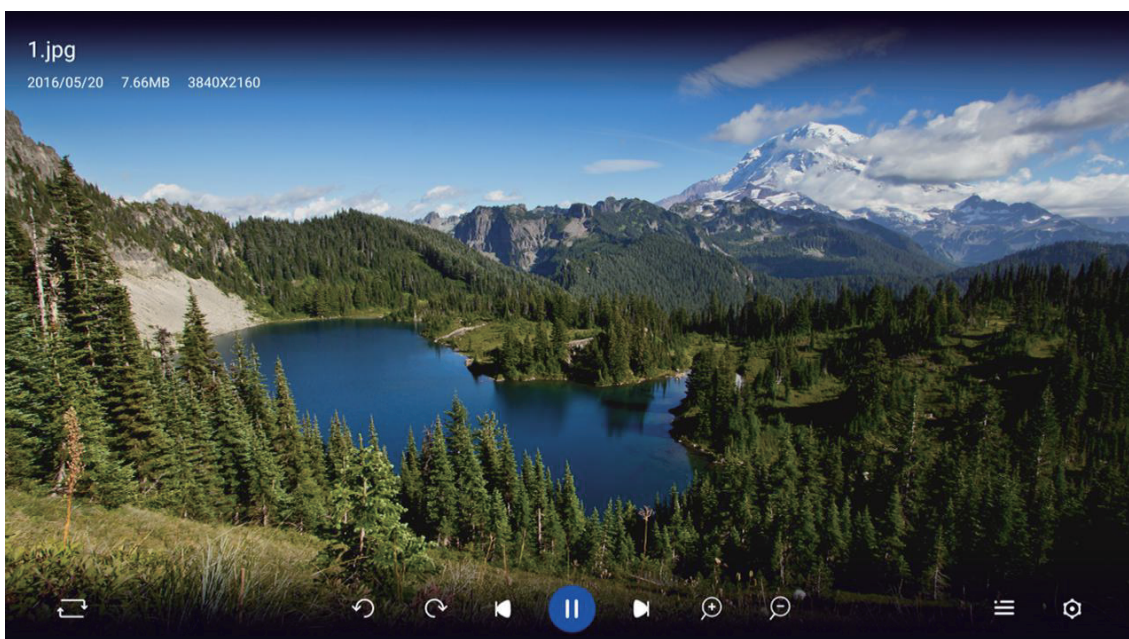


6.4.2 Music

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Musica** dal menu a tendina, quindi premere **OK** per accedere. Premere **EXIT** per tornare all'interfaccia del dispositivo.

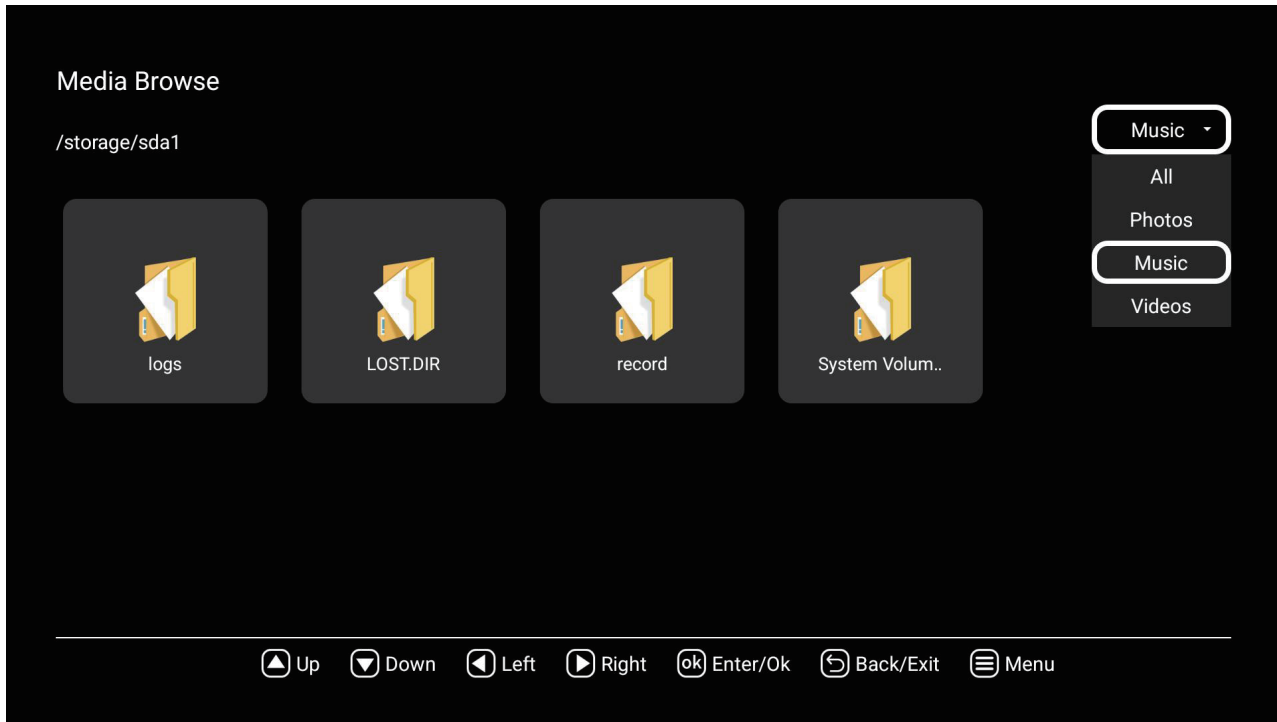


Premere i pulsanti ▲/▼ o </ ► per selezionare la cartella in cui si desidera riprodurre la musica. Premere il pulsante **OK** per selezionare la sottocartella.

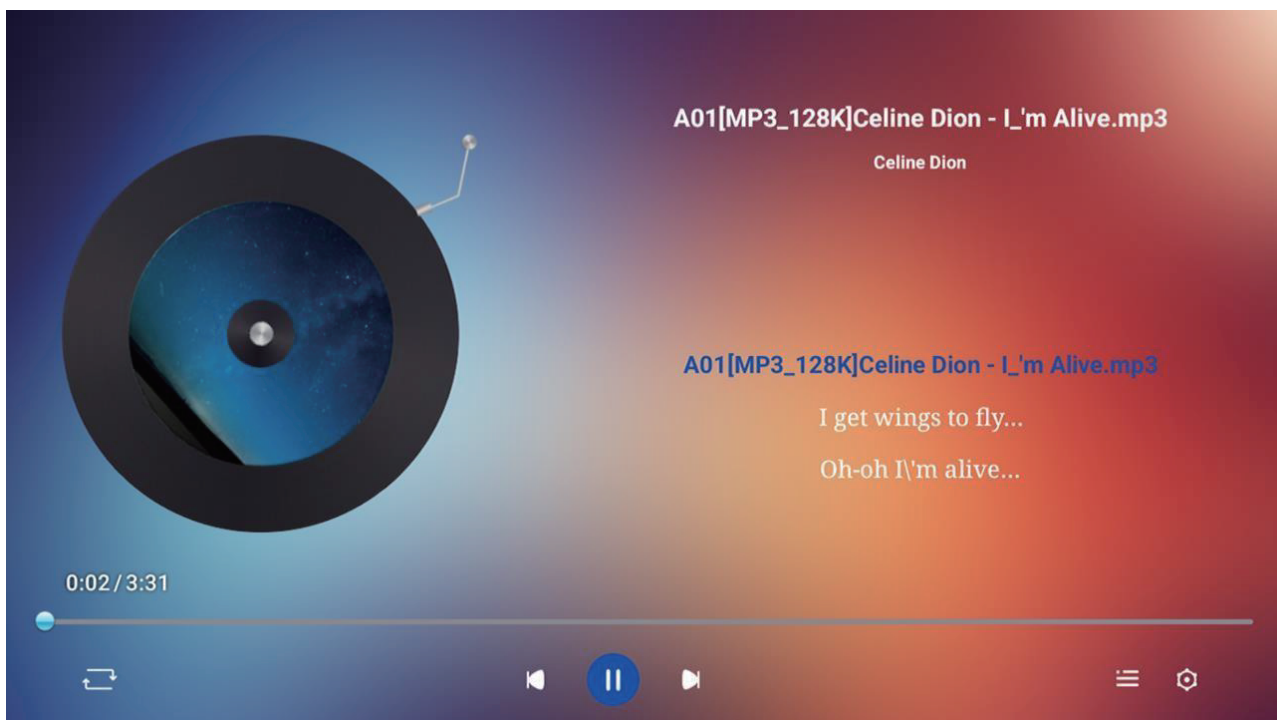

6.4.3 Video

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Video** dal menu a tendina, quindi premere OK per accedere. Premere **EXIT** per tornare indietro.

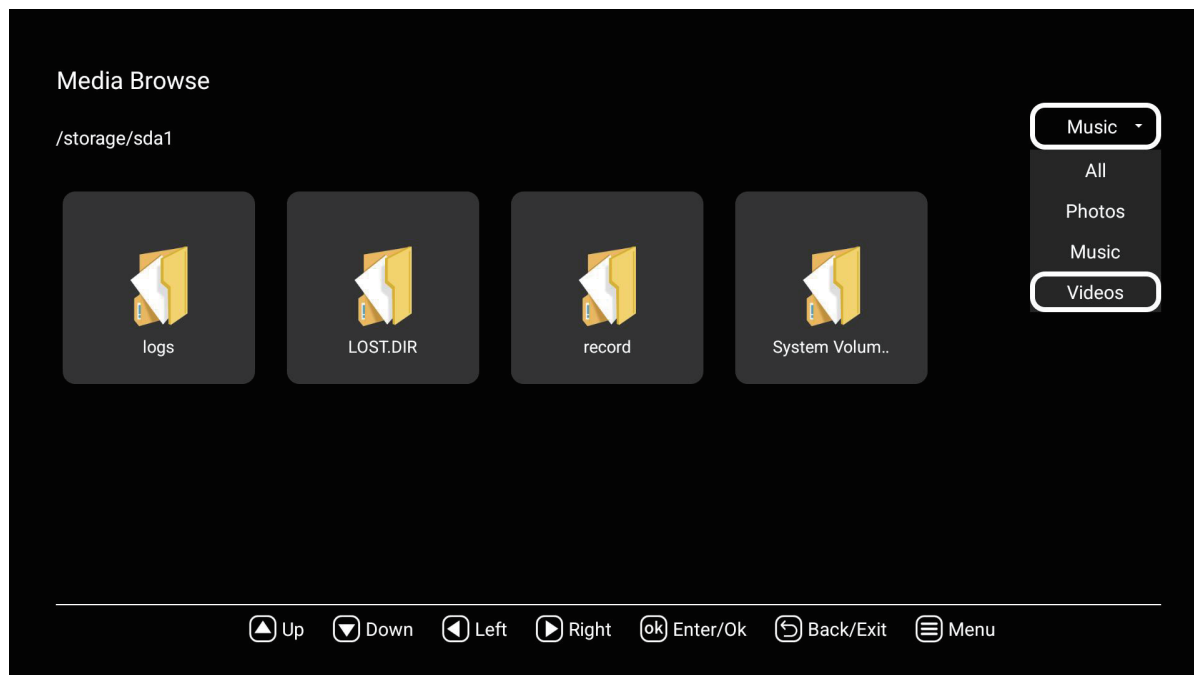


Premere i pulsanti ▲/▼ o ◀/▶ per selezionare la cartella in cui si desidera salvare i video. Premere il pulsante **OK** per selezionare la sottocartella.



6.5 Setting


The picture is for a reference only; the actual item is the standard. and then press OK to enter.



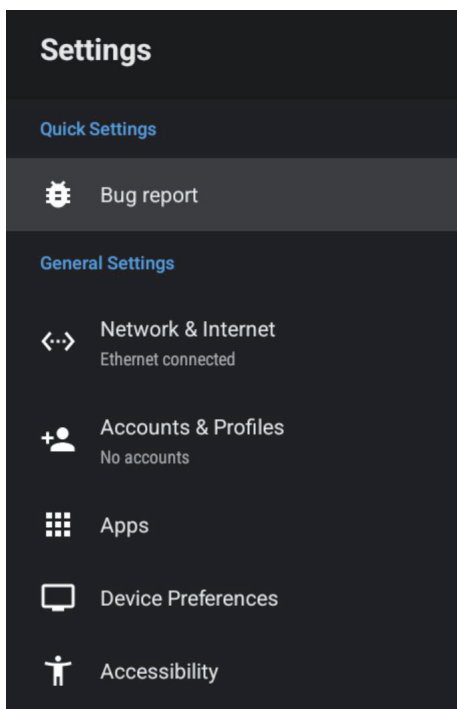


6.5.1 Rete e Internet

Qui è possibile configurare le impostazioni di rete. Utilizzare ▲/▼ del telecomando per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK per accedere al menu di configurazione.

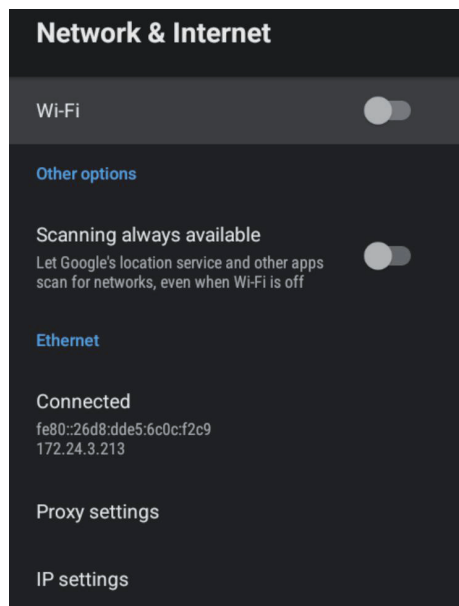


6.5.2 Applicazioni

Qui è possibile visualizzare rapidamente le applicazioni aggiornate di recente (inclusa la data di aggiornamento), gestire l'elenco completo delle applicazioni e configurare i permessi delle app, gli accessi speciali e le restrizioni di sicurezza.

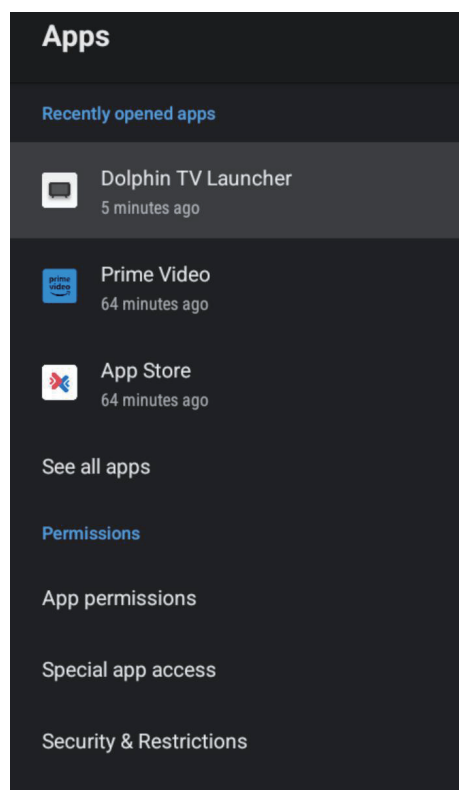


6.5.3 Preferenze dispositivo


Qui puoi configurare le impostazioni del tuo dispositivo. Usare ▲/▼ del telecomando per selezionare la voce desiderata, quindi premere **OK** per entrare nella schermata di configurazione.

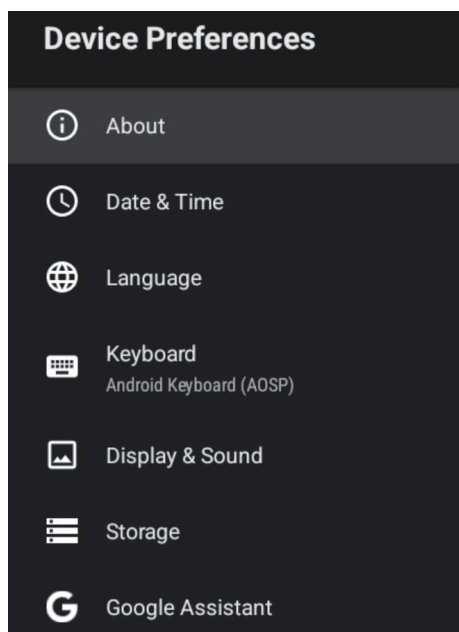


6.5.3.1 Informazioni

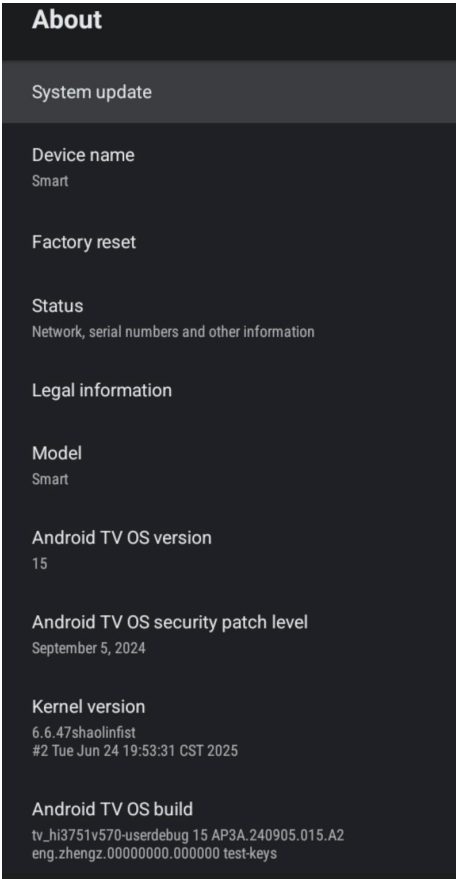


6.5.3.2 Data e ora

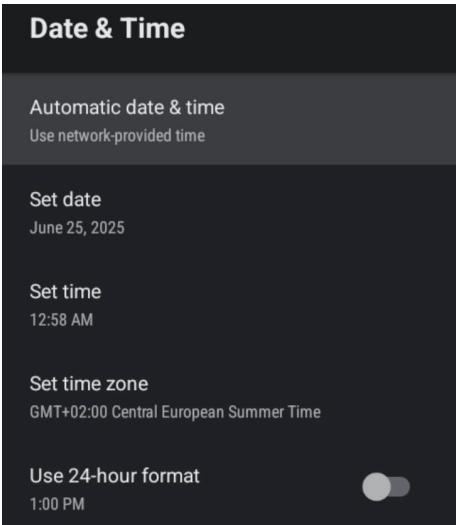


6.5.3.3 Lingua

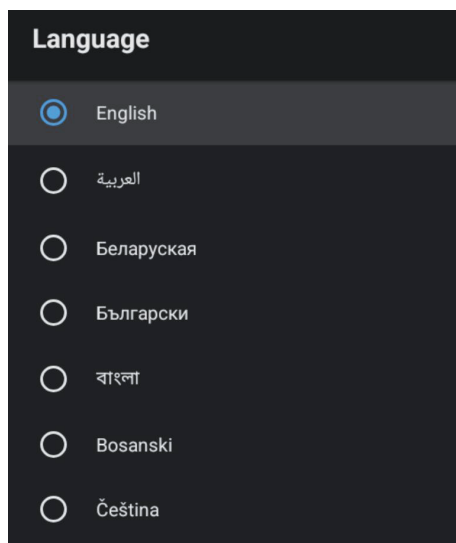


6.5.3.4 Tastiera

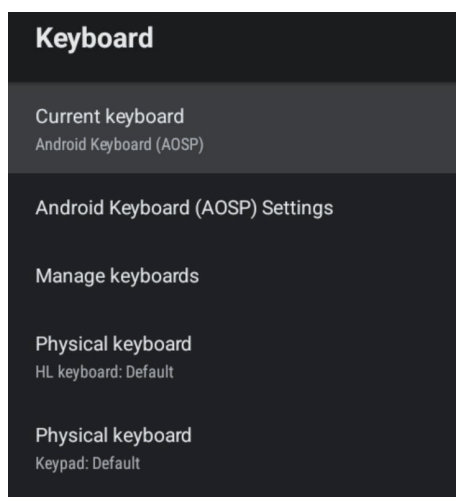


6.5.3.5 Schermo e suono

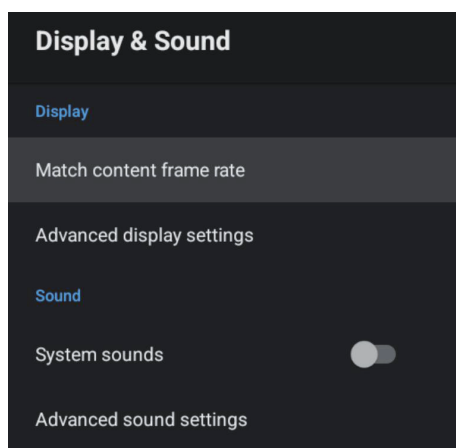


6.5.3.6 Spazio di archiviazione

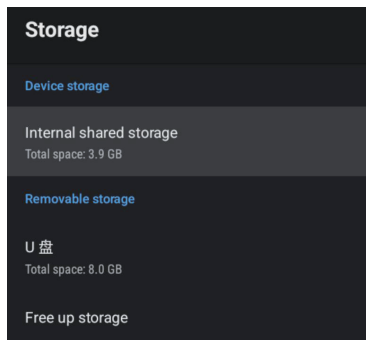


6.5.3.7 Salvaschermo

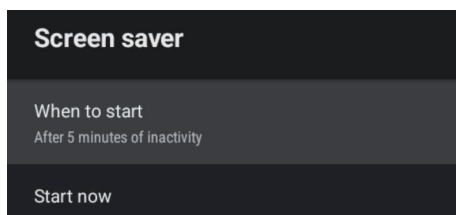


6.5.3.8 Informazioni sulla posizione

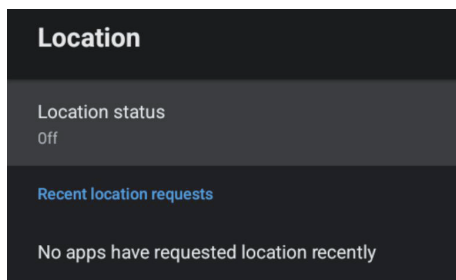

6.5.3.9 Microfono

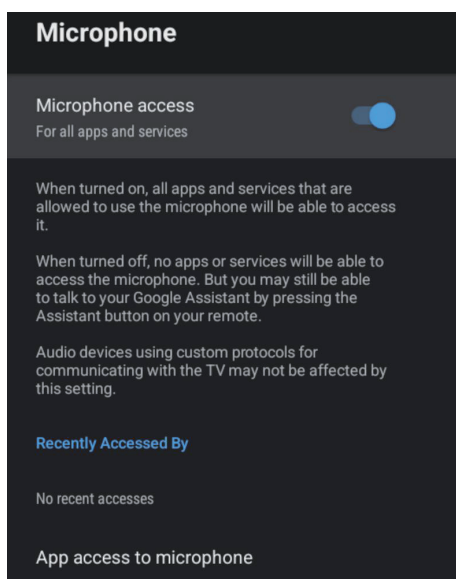

6.5.3.10 Fotocamera

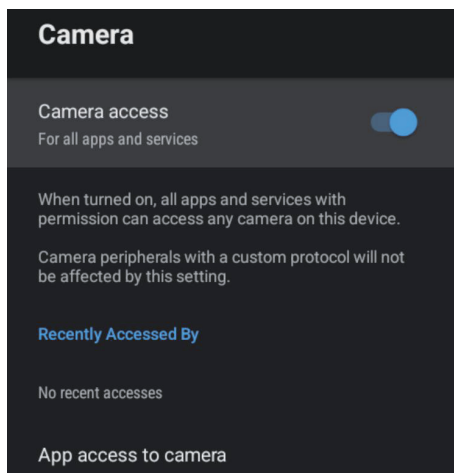

6.5.3.11 Riavvia



7. Risoluzione dei Problemi

Prima di contattare l'assistenza clienti, eseguire le operazioni di risoluzione dei problemi descritte nella sezione seguente. Spegnerne immediatamente il dispositivo non appena si sospetta un malfunzionamento e scollegare la spina di alimentazione. Non tentare di riparare il dispositivo autonomamente.

SINTOMO	CONTROLLA GLI ARTICOLI
Lo schermo LCD rimane scuro.	Assicurarsi che l'unità sia accesa e che i collegamenti siano corretti. Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente.
Non c'è suono.	Assicurarsi che il collegamento del sistema sia corretto. Assicurarsi che l'altoparlante sia acceso.
Non c'è nessuna immagine, oppure l'immagine si muove su e giù in modo instabile.	Controllare che i collegamenti con la sorgente del segnale AV esterno siano corretti. Impostare correttamente le voci nel menu Immagine. Controllare che il segnale di ingresso del tipo video non corrisponda a quello dell'unità. Assicurarsi che l'unità sia accesa e che sia impostato il tipo video corretto.
Il telecomando non funziona.	Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e l'unità. Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso l'unità. Assicurarsi che le batterie siano inserite o che la polarità sia corretta. Assicurarsi che le batterie non siano scariche. Sostituire la batteria scarica.

Altre Note:

Interferenze statiche o altre interferenze esterne potrebbero causare un funzionamento anomalo del lettore. In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo per ripristinare il lettore. Se il problema persiste, scollegare l'alimentazione e consultare un tecnico qualificato.


NOVA

Model No : WL55S

LED TV User Manual



Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.
All pictures in this manual are examples, only for reference actual product may differ from the pictures.

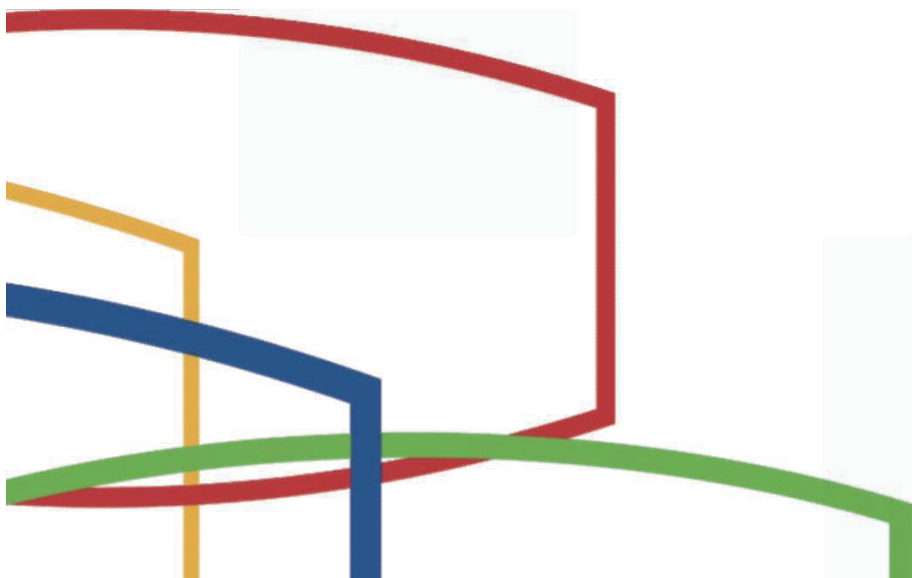

CONTENTS

1. Safety instructions	4
2. Accessories	5
3. Controls and connections	6
3.1 Front view/side view	6
3.2 Rear View	7
1. HDMI Input Jack	7
2. AV Input Jack	7
3. RF Input Jack	7
4. Headphone Jack	7
5. USB HOST	7
6. Coax OUT	7
3.3 Remote control	8
4. System connection	10
4.1 Connect the power supply	10
4.2 Connect an external AV source	11
4.3 Connect an external HDMI source	11
4.4 Connect an external TV source	12
5. TV OPERATION AND SYSTEM SETUP	13
5.1 Setup Wizard	13
5.2 Select Input Source	17
5.3 Main menu	18
5.3.1 Picture Menu	19
5.3.1.1 Picture Mode	20
5.3.1.2 Display Mode	20
5.3.1.3 Advanced Picture	20
5.3.2 Sound Menu	22
5.3.2.1 Sound Mode	22
5.3.2.2 Sound Device	23
5.3.2.3 Advanced Audio	23
5.3.4 Channel Menu	24
5.3.4.1 Country	25
5.3.4.2 Auto Search	25
5.3.4.3 Manual Search	26
5.3.4.4 Program Edit	26
5.3.4.5 Channel List	27
5.3.4.6 Favorite Channel List	28

5.3.4.7 CAM Pin	28
5.3.4.8 PVR	29
5.3.5 Lock Menu	30
5.3.5.1 System Lock	30
5.3.5.2 Channel Lock	30
5.3.5.3 Parental Lock	30
5.3.5.4 Key Lock	30
5.3.5.5 Change Password	30
5.3.6 Time Menu	31
5.3.7 Advanced Menu	32
5.3.7.1 Language	33
5.3.7.2 TeleText	34
5.3.7.3 Subtitle	34
5.3.7.4 Environment	34
5.3.7.5 HDMI CEC	35
5.3.7.6 About System	35
5.3.7.7 More	35
5.3.7.8 Restore	35
5.5 Hotel Mode	36
5.6 video menu	38
5.6.1 Subtitle Options	38
5.6.1.1 Subtitle ON-OFF	38
5.6.1.2 Subtitle Advanced	39
5.6.2 Audio Options	39
5.6.2.1 Track Switch	39
5.6.2.2 Channel Switch	39
5.6.2.3 Dolby Mode	39
5.6.3 advanced Options	39
5.6.3.1 Continue Play	40
5.6.3.2 Play Mode	40
5.6.3.3 Forward Rewind	40
5.6.3.4 Full-Screen Playback	40
5.6.3.5 SDR Mode	40
5.6.4 Speed	40
6.Home	41
6.1 Apps	41
6.2 Browser	43
6.3 Virtual mouse	43
6.4 Media Operation	44
6.4.1 Photo	45
6.4.2 Music	46
6.4.3 Videos	47
6.5 Setting	47

6.5.1 Network & Internet	48
6.5.2 Apps	49
6.5.3 Device Preferences	49
6.5.3.1 About	50
6.5.3.2 Date & time	50
6.5.3.3 Language	51
6.5.3.4 Keyboard	51
6.5.3.5 Display & Sound	51
6.5.3.6 Storage	52
6.5.3.7 Screen saver	52
6.5.3.8 Location	52
6.5.3.9 Microphone	52
6.5.3.10 Camera	53
6.5.3.11 Restart	53
7.Troubleshooting	54

1. Safety instructions

Welcome

Congratulations! You now own one of the most advanced technologies and the finest high-definition television products available. To make the setup as easy as possible, we would like to introduce to you the special features and functions of this product. Please read this manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

We appreciate your business and hope you enjoy this product.

Caution

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back cover), and do not place any user-serviceable parts inside.



This symbol is intended to alert the user to the presence of an uninsurable "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to pose a risk of electric shock to a person.



The symbol is intended to alert the user to the existence of important operation and maintenance (service) instructions in the literature accompanying the device

Attention to Safety

Avoid exposing this device to rain or moisture to prevent the risk of fire or electric shock.

Attention to Safety

These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any other servicing as indicated in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Safety Warning

This stand is intended for use only with this television. Using it with other devices may cause instability and potential injury.

Warning

- Avoid exposing the device to dripping water or placing liquid-filled objects on it.
- This is a Class B product. It may cause radio interference in domestic settings. Users may need to take appropriate measures.
- Do not expose the product to rain to avoid fire and electric shock risks.

Important Safety Precautions

FCC NOTICE

This device has been tested and complies with Part 15 of the FCC Rules for Class B devices. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential, commercial, and industrial environments. The device can generate, use, and emit radio frequency energy, and may cause harmful interference to radio communications if not installed and used as instructed. However, no guarantee can be made that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try one or more of the following measures to correct the interference:

- Reorient or relocate the antenna.
- Increase distance between the device and receiver.
- Plug the device into a different circuit than the receiver.
- Unauthorized changes may affect user privileges.
- Use grounded, shielded cables for peripherals.
- Consult the dealer or a qualified technician.

Use the television with care. To reduce the risk of fire, electric shock, and other injuries, remember these safety precautions during installation, use, and maintenance. Read these instructions and keep them in a safe place.

Pay attention to all warnings.

Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.

Do not block any ventilation openings.

Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.

Do not defeat the safety purpose of a polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or third prong provides for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician to replace the obsolete outlet.

Protect the power cord, especially where it exits the television and connects to the outlet.


Use only the attachments/accessories specified by the manufacturer.

Use only a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the television. When a cart is used, use caution when moving the cart/television combination to avoid tipping.

Unplug this television during thunderstorms or when unused for long periods.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the television has been damaged, such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the television has been exposed to rain or moisture, it is not operating normally, or it has been dropped.

Clean only with a non-abrasive cloth.

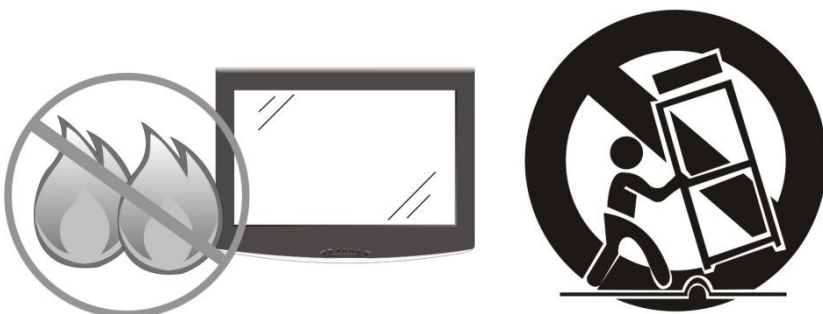

2. Accessories


NOVA

Model No : WL55S

LED TV User Manual



Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.
All pictures in this manual are examples, only for reference actual product may differ from the pictures.

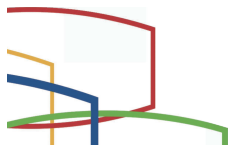

User' s Manual




Remote Control

3. Controls and connections

3.1 Front view/side view




- 1. SOURCE: Open the source menu
- 2. MENU: Open the main menu
- 3. CH-: Switch to the previous channel
- 4. CH+: Switch to the latter channel
- 5. VOL-: Decrease the volume level
- 6. VOL+:Increase the volume level
- 7. POWER: Turn the TV On or OFF

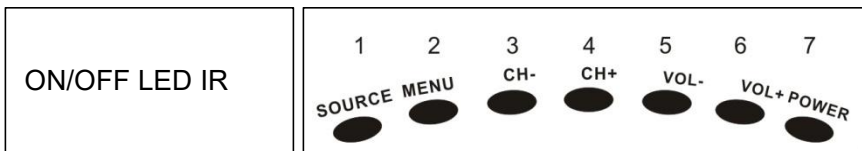

ON is indicated by GREEN LED
OFF (standby) is indicated by RED LED

3.2 Rear View

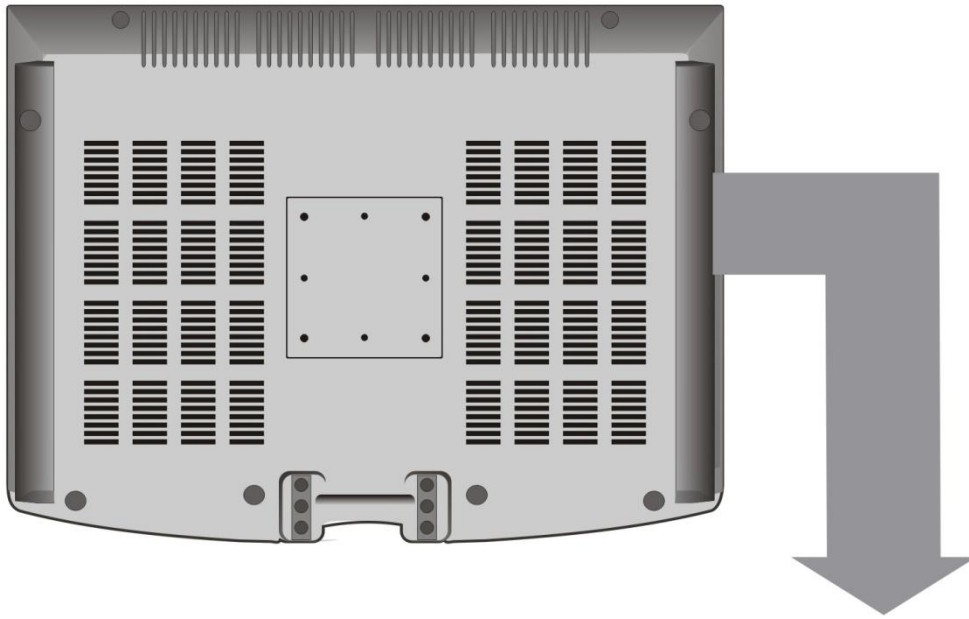

1. HDMI Input Jack

Connecting for HDMI signal.

2. AV Input Jack

Used for connecting AV input cables.

3. RF Input Jack

It is used to connect RF antennas or closed circuits to receive analog or digital TV programs.

4. Headphone Jack

Used for connecting headphones.

5. USB HOST

Used for connecting USB interface devices

6. Coax OUT

Used for connecting the output of optical fiber cables.

3.3 Remote Control



- 1.STANDBY: Turn on and standby.
- 2.MUTE: Silence status.
- 3.S.MODE: Screen display mode.
- 4.ASPECT: Switches between the preset screen size mode.
- 5.P.MODE: Image mode.
- 6.SUBT : Display the subtitle which is broadcast with the program.
- 7.Audio: sound settings.
- 8.TV/RADIO: Switch between TV and Radio.
- 9.T SHIFT: Time shift short key in DTV source.
- 10.EPG: Display the EPG.
- 11.REC: Record.
- 12.0-9: Choose channel.
- 13.FAV: Show the favorite channel list.
- 14.↶: Switch to the previously viewed channel.
- 15.SOURCE: Display the source list of input signal
- 16.INFO: Press to display information to the TV screen.
- 17.⏮ OK ⏭: Confirmation button, select the OSD menu option.
- 18.≡: Main menu.
- 19.↶: Displays the source list of input signal.
- 20.NETFLIX: Open the NETFLIX app.
- 21.YouTube: Open the YouTube app.
- 22.CANALI TV: Switch to DVB-T2
- 23.⚙: Set key.
- 24.Disney: Open the Disney app.
- 25.⏮ P ⏭: Scans up or down through the current channel.
- 26.+ - : Increase/decrease the sound volume.
- 27.🏠: Smart TV homepage shortcut.
- 28.🖱: Show or hide the mouse.
- 29.⏮: Press to skip the backward/Displays a sub-page of upper options.
- 30.⏮: Pause.
- 31.⏭: Press to skip the forward/Returns to Index page by Teletext.
- 32.⏮: Skip a scene or music.
- 33.■: Stop key/Shows hidden words or pages by Teletext.
- 34.⏭: Skip a scene or music.


4. System connection

Do not connect the power cord until all other connections have been made.

Make sure to observe the ribbon when connecting the audio and video cables.

4.1 Connect the power supply

1. Connect the power cord correctly as shown.
2. Press the LCD TV power switch to turn on the LCD TV. The power indicator on the front panel is green.

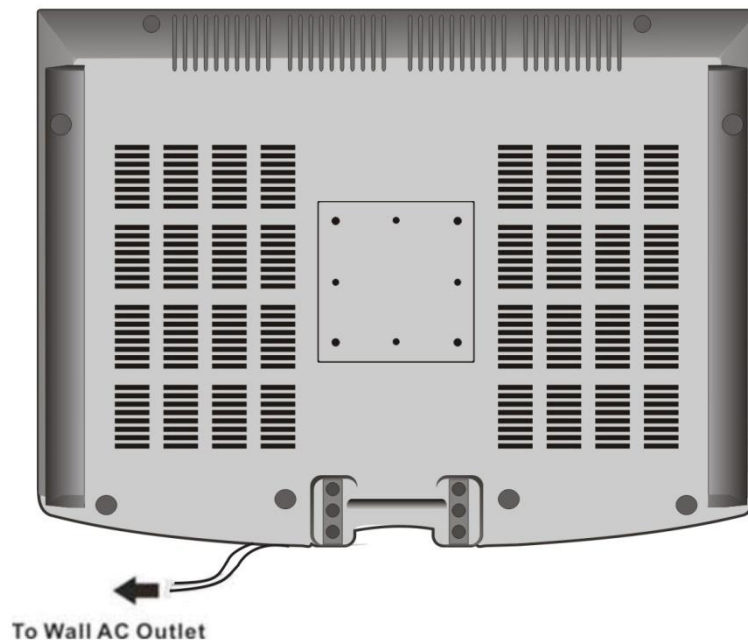


4.2 Connect an external AV source

Audio and video cables were used to connect the input jack on the rear panel of the unit to an external AV signal source.


The unit and the external AV signal source were connected to their respective jacks with S video cable.

Make sure to observe the ribbon when connecting the audio and video cables.

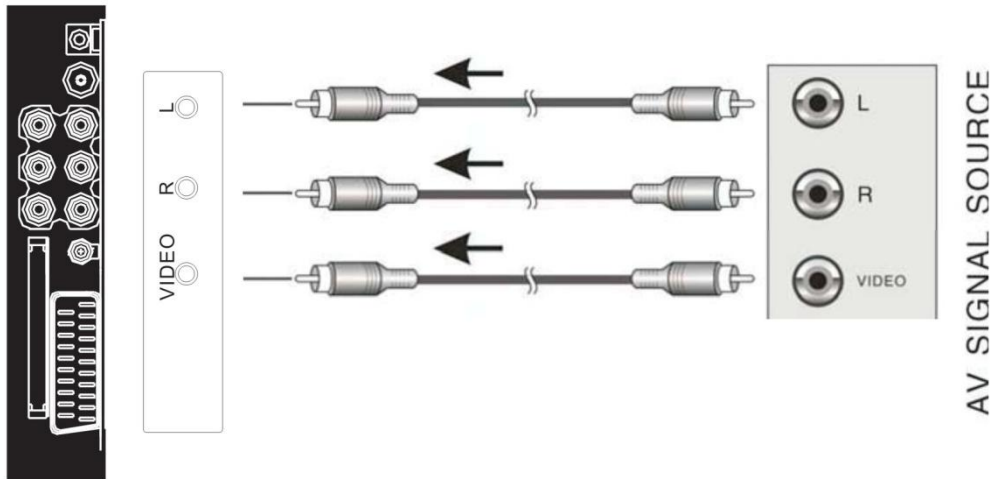


4.3 Connect an external HDMI source

Follow the diagram below to connect the HDMI source to the HDMI socket on the back panel of the unit.

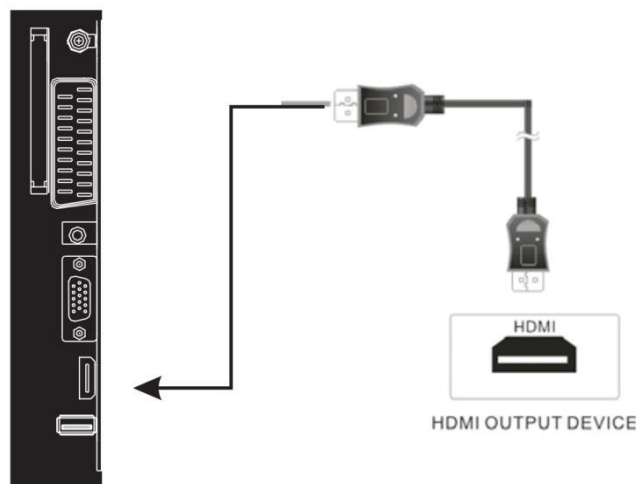

4.4 Connect an external TV source


Connect the TV signal cable, such as the antenna cable, to the antenna input jack on the back of the unit so that you can receive TV programs.

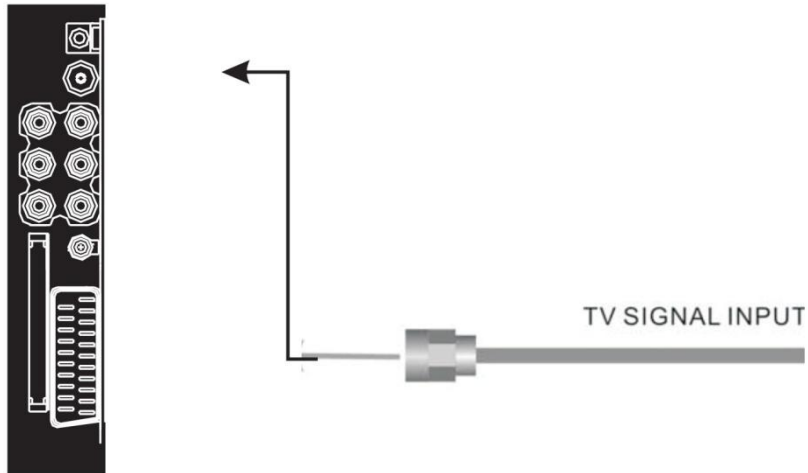

5.TV OPERATION AND SYSTEM SETUP

5.1 Setup Wizard

The wizard appears when you first turn on the TV. Follow the on-screen prompts to configure your TV. Press ◀ / ▶ button to choose the page where you want to change the settings.

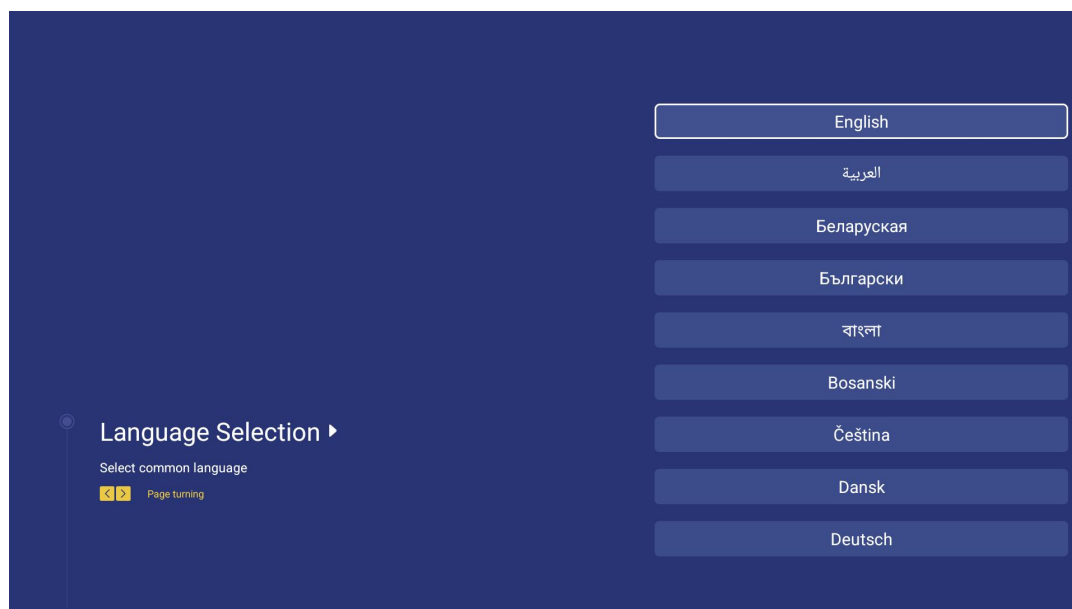


Press ▼/▲ button to select language.

Press ▶/ OK button to confirm and then turn to next page.




Press ▼/▲ button to select countries and regions .

Press ▶/ OK button to confirm and then turn to next page. Also you can press ◀ button to return to the previous page.

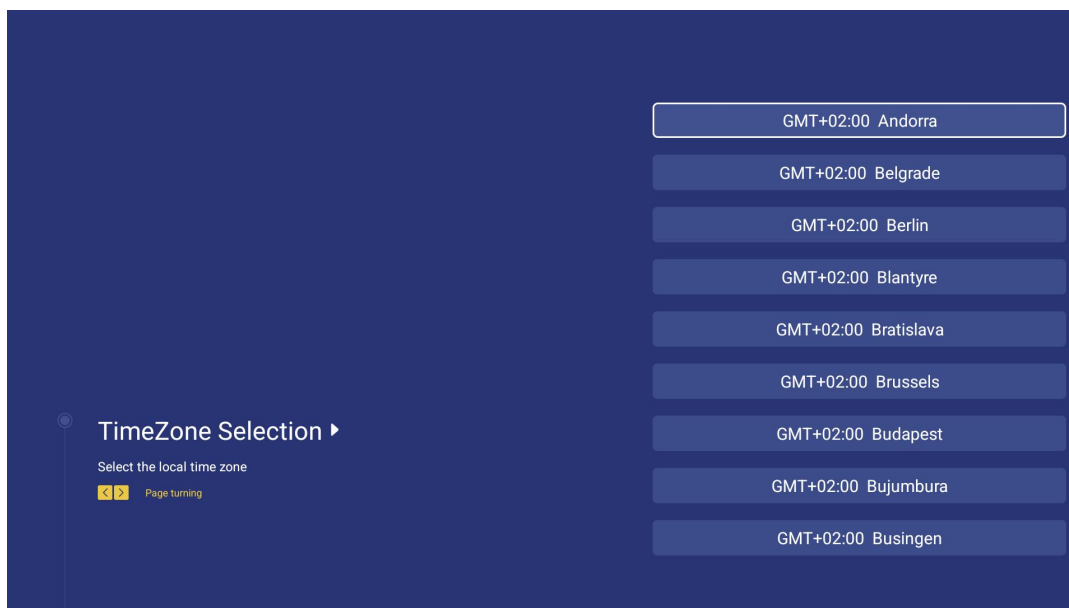

Press ▼/▲ button to select the local time zone .

Press ►/ **OK button** to confirm and then turn to next page. Also you can press ◀ button to return to the previous page.

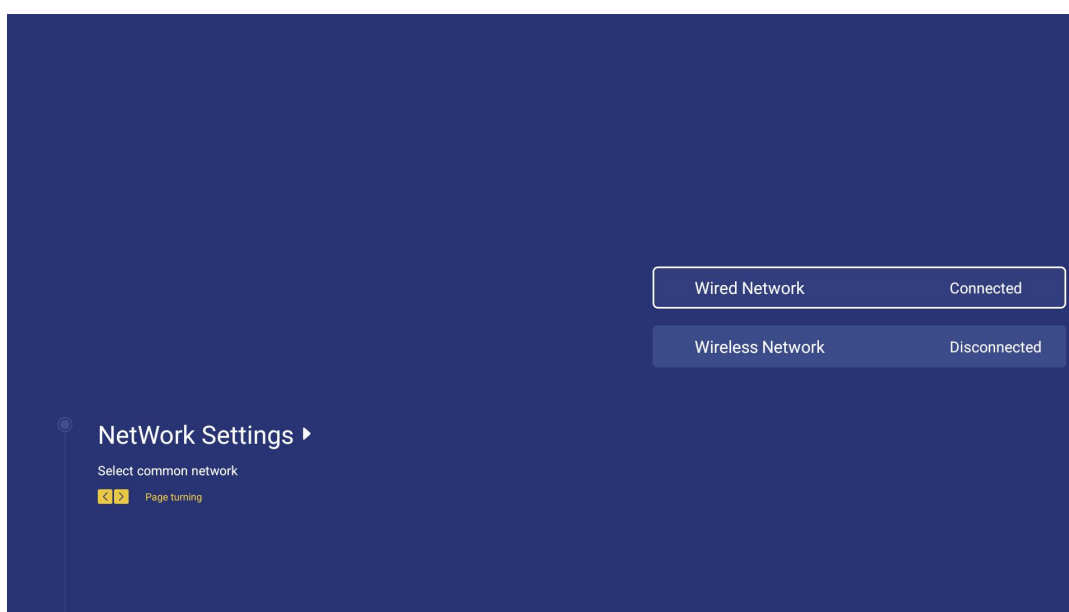

On this page, you can configure a wired or wireless Internet connection for your TV. Press ▼/▲ button to select the option you want to configure, then press **OK button** to confirm. If you do not want to configure the network, you can also press ◀/► button to return to the previous page or go to the next page.

Manual Setting

Auto Get IP

IP

172 . 24 . 3 . 213

Default Gateway

172 . 24 . 2 . 1

DNS1

172 . 24 . 2 . 1

DNS2

0 . 0 . 0 . 0

Back

Save

Next

Press OK key to select whether to enable automatic IP acquisition Settings. If you need to manually configure the IP address, turn off the auto or IP option and set the IP address yourself. Select and press Back key to return to the previous page, or select and press the Next key to go to the next page.

Wireless

Add Network

Wireless List

ASUS

WPA2 PSK

Asus-RT-FAERD

WPA2 PSK

D-Link_DIR-850L

WPA/WPA2 PSK

Killer

WPA/WPA2 PSK

Linux


WPA/WPA2 PSK

TP-LINK_linux


WPA/WPA2 PSK

Back

Next

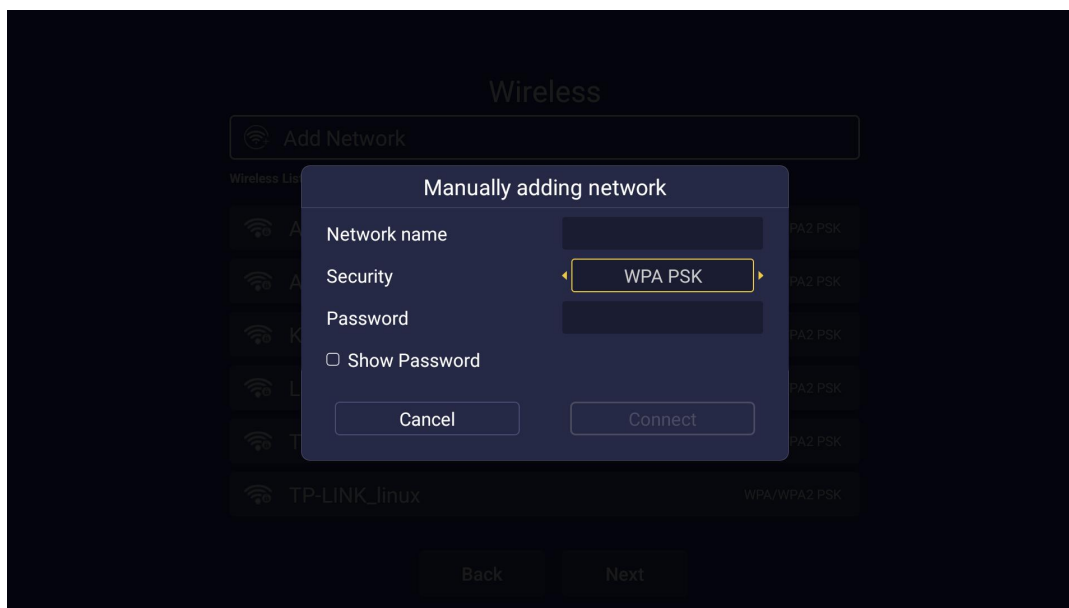


In addition to wired network Settings, you can also choose to configure wireless networks. On this page, you can connect WiFi according to the list of searched WiFi , or you can select Add Network to manually add the WiFi you need.

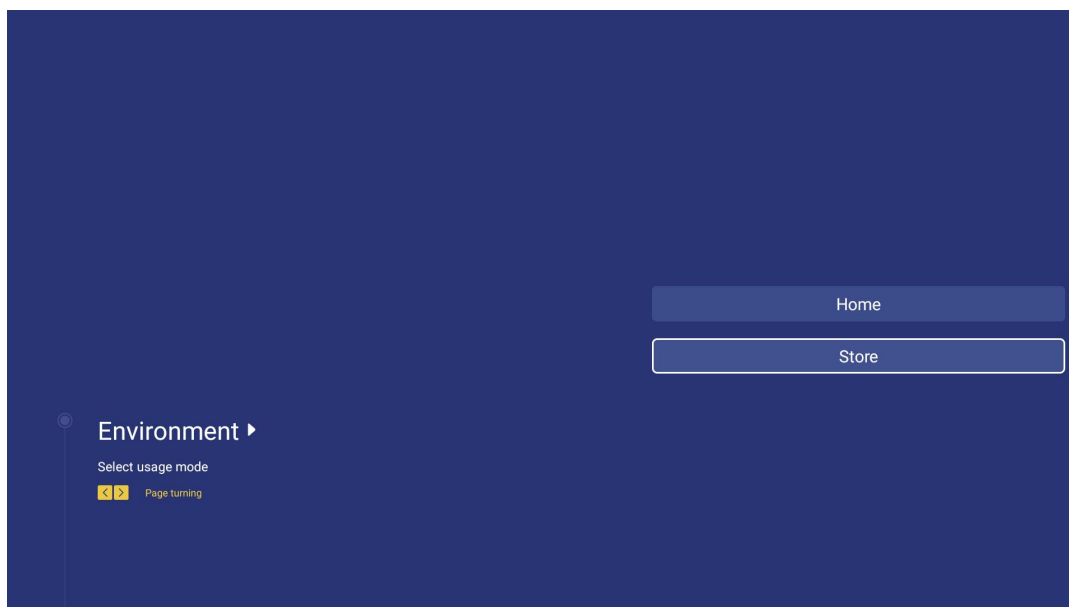

Press ▼/▲ button to choose Home/Store mode.


Press ►/ **OK button** to confirm the usage mode then turn to next page. Also you can press ◀ button to return to the previous page.

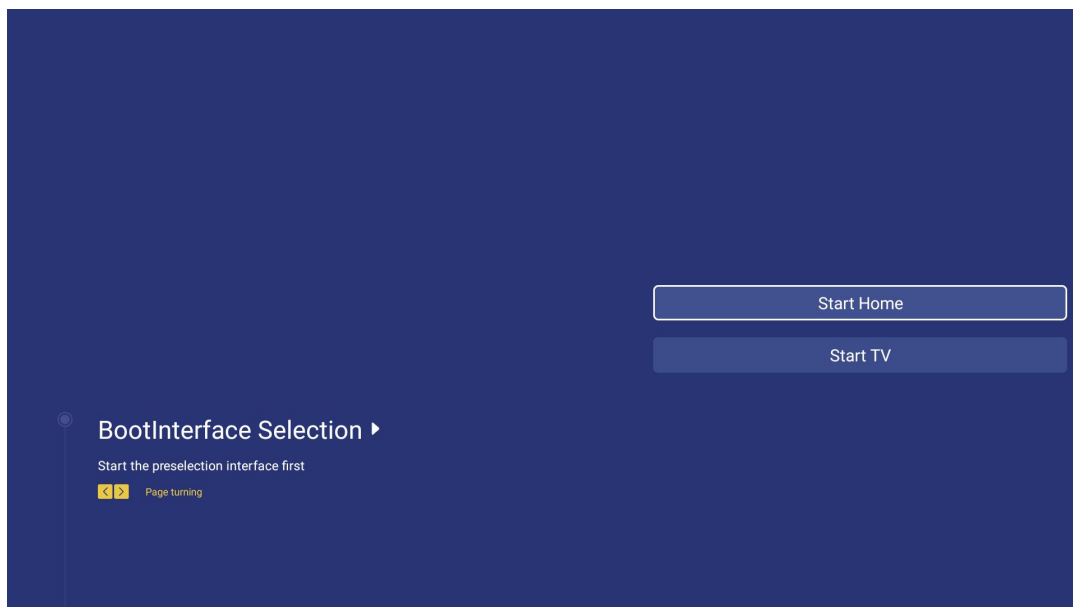

Press ▼/▲ button to select from Home or TV to start the preselection interface first.
Press ►/ **OK button** to start. Also you can press ◀ button to return to the previous page.

5.2 Select Input Source


You can press **SOURCE** button in home page to display the input source input list;

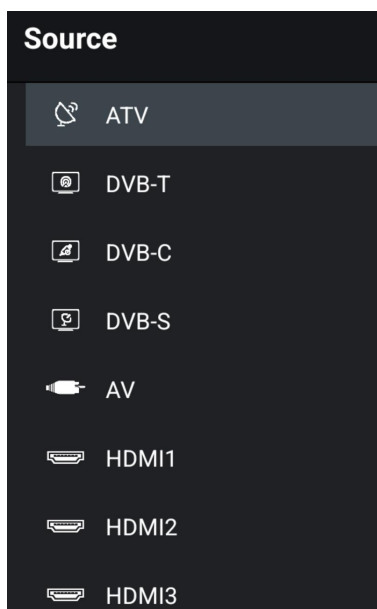

Press ▲/▼ button to select the input source you want to watch; Press **OK button** to enter the input source;

5.3 Main menu

Press **MENU** button to display the main menu;

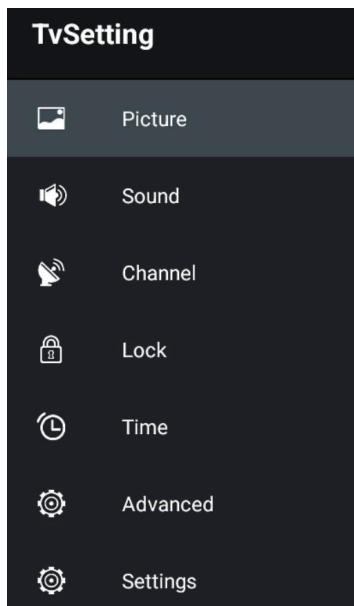


Press **▲/▼** button to select the menu you want;

Press **OK button** to enter the sub menu, and press **EXIT** button to return back to the previous menu.

Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK button** or **▶** button to enter the sub menu, press **◀/▶** button to adjust the value or press **◀/▶** button to select in the sub menu;

You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

5.3.1 Picture Menu

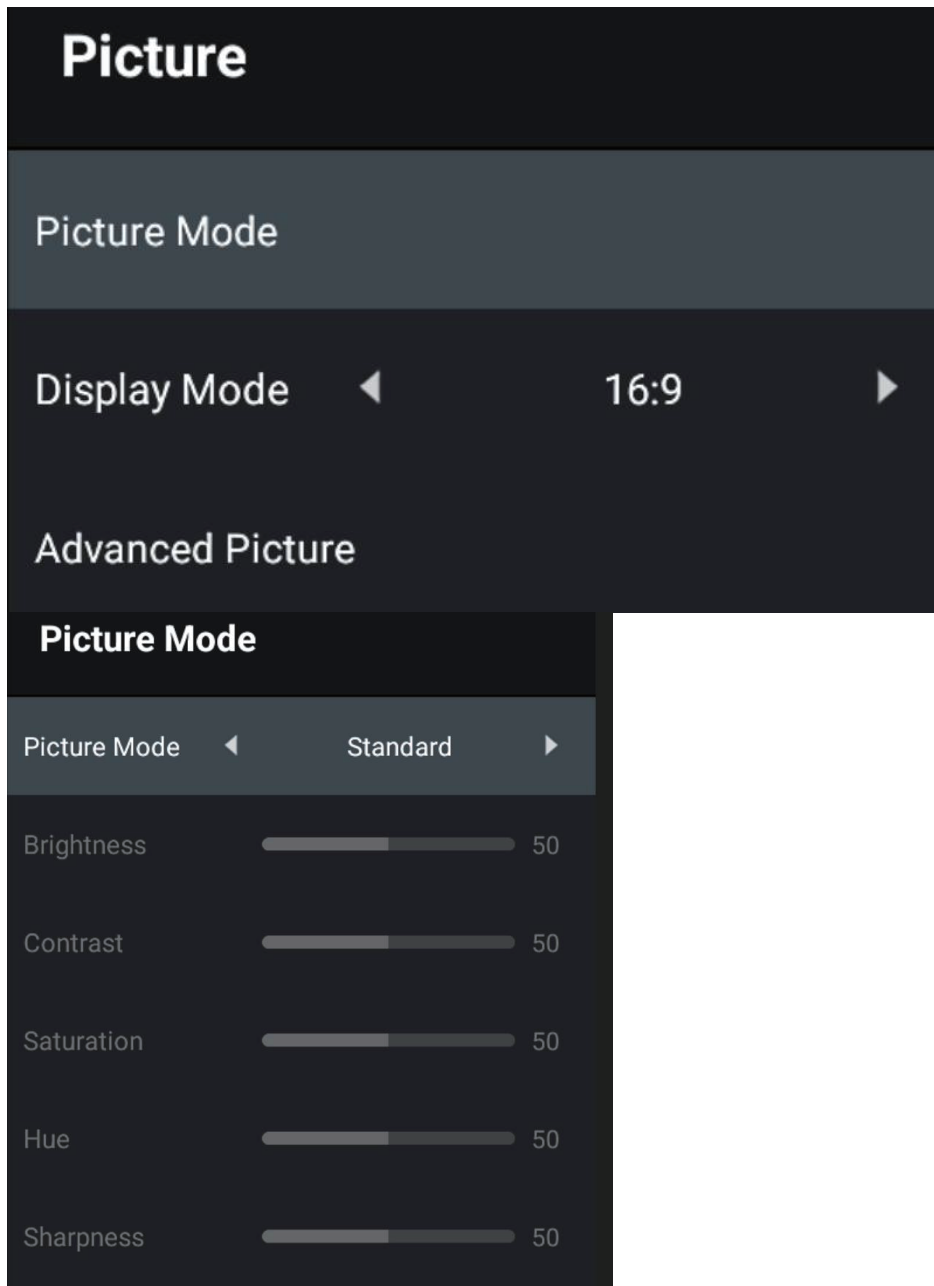

The picture is for a reference only; the actual item is the standard. Press **TV MENU** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select **Picture** in the main menu, and then press **OK button** to enter.


1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press **OK button** or **▶** button to enter.

2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select. And press **OK button** to select the sub menu.

3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

5.3.1.1 Picture Mode

Press ▲/▼ button to select **Picture Mode**, then press **OK button** to enter and press ◀/▶ button to select. (Available Picture Mode: User, Standard, Dynamic, Soft)
You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

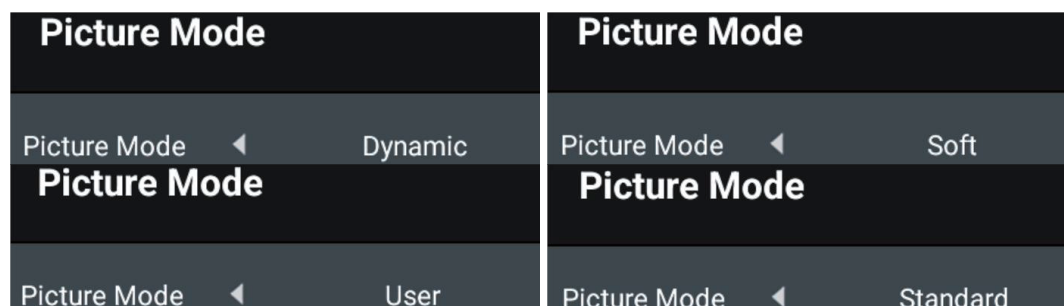


TIPS: You can press ◀/▶ button on the remoter control again and again to change the picture mode directly.

5.3.1.2 Display Mode

Press ▲/▼ button to select **Aspect Ratio**, press ◀/▶ button to Adjustable options are 16:9, 4:3, Point to Point, Zoom1, Zoom2.

5.3.1.3 Advanced Picture

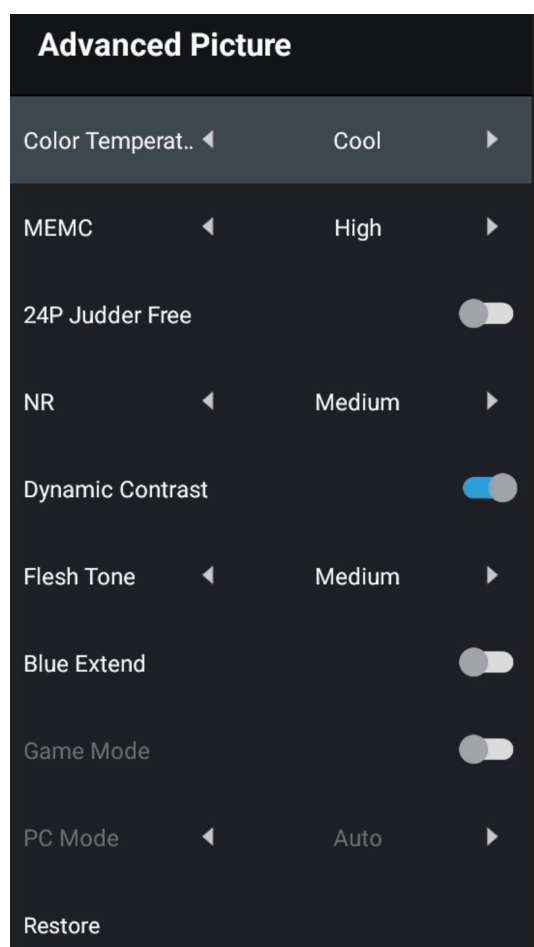

- **Color Temp**

Press ▲/▼ button to select **Color Temp**, then press **OK button** to enter and ◀/▶ button to select Standard, Cool, Warm.

- **MEMC**

1. Press ▲/▼ button to select MEMC.
2. Adjustable options are: Off, Low, Medium, High.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **24P Judder Free**

1. Press ▲/▼ button to select 24P Judder Free.
2. Adjustable options are: On, Off.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **NR**

1. Press ▲/▼ button to select NR.
2. Adjustable options are: Off, Low, Medium, High.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **Dynamic Contrast**

1. Press ▲/▼ button to select Dynamic Contrast.
2. Adjustable options are: On, Off.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **Flesh Tone**

1. Press ▲/▼ button to select Flesh Tone.
2. Adjustable options are: Off, Low, Medium, High.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.


- **Blue Extend**

1. Press ▲/▼ button to select Blue Extend.
2. Adjustable options are: On, Off.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **Restore**

Press ▲/▼ button to select Restore, then press OK button to reset all Picture settings to default values. This will restore brightness, contrast, sharpness, color, and other advanced options to their factory presets.

5.3.2 Sound Menu

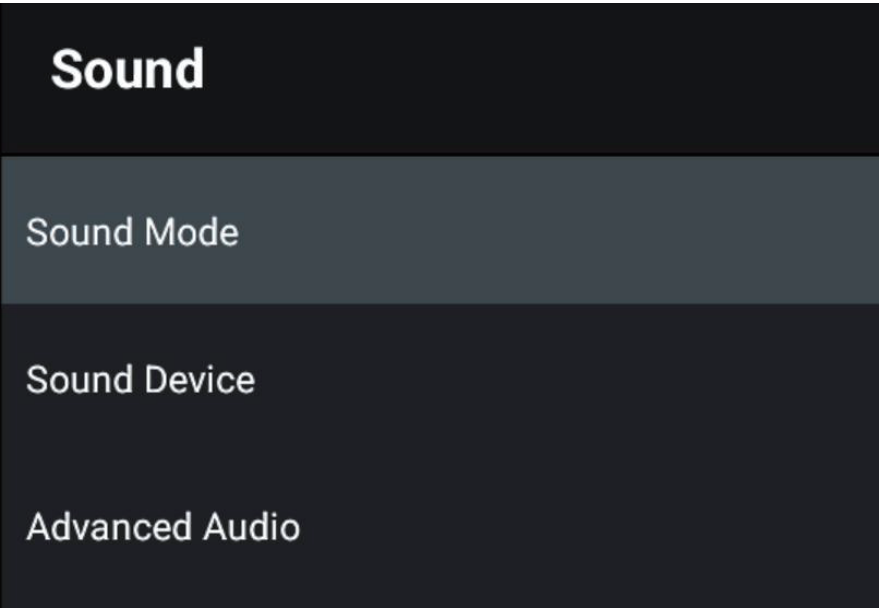

The picture is for a reference only; the actual item is the standard. Press **MENU** button to display the main menu.


Press **▲/▼** button to select **Sound** in the main menu, and then press **OK button** or **▶** button to enter.

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **OK button** to enter.
2. press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** to select, and press **OK button** to select sub menu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.


5.3.2.1 Sound Mode

Press **▲/▼** button to select **Sound mode**, and then press **OK button** to enter. And then press **◀/▶** button to select. (Available Sound mode: Standard,News,Music,Movie,Sport,User).

TIPS: You can press **S-MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

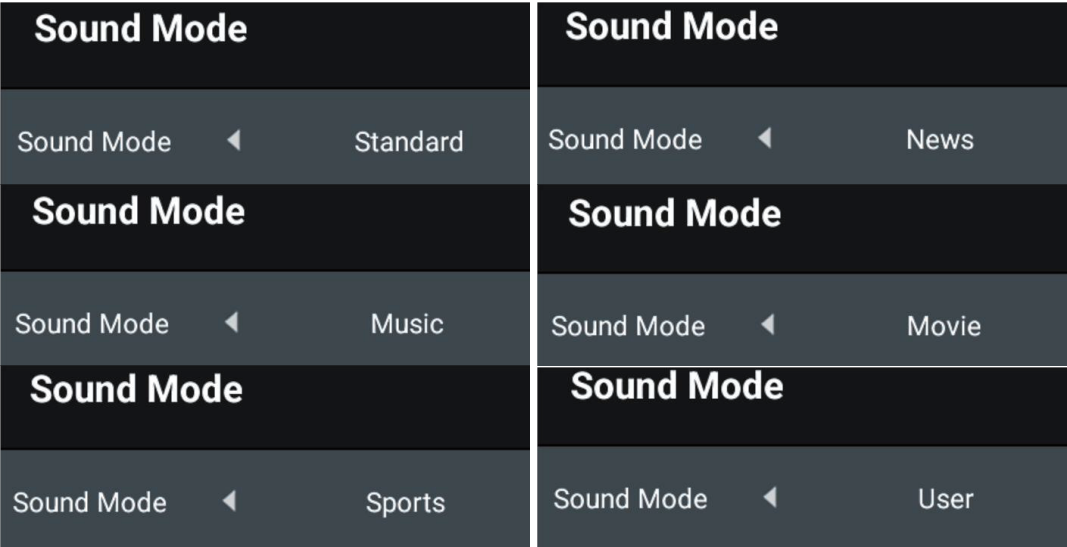


5.3.2.2 Sound Device

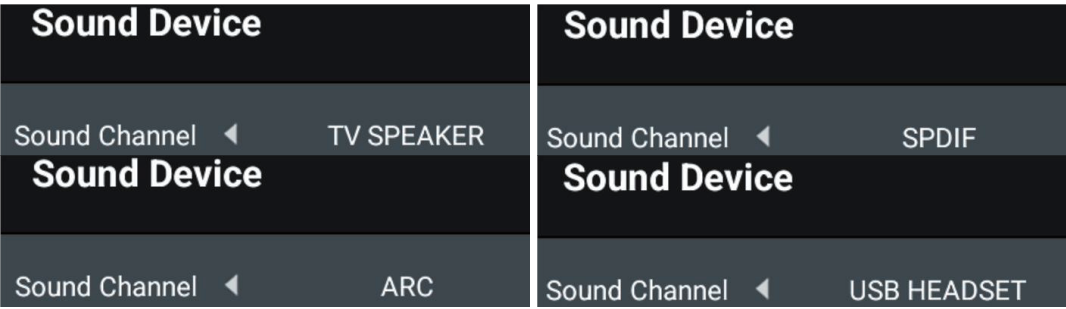

Press ▲/▼ button to select Sound Device, then press **OK button** to enter and press ◀/▶ button to select Speaker, SPDIF, ARC, Earphone, BT Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

5.3.2.3 Advanced Audio

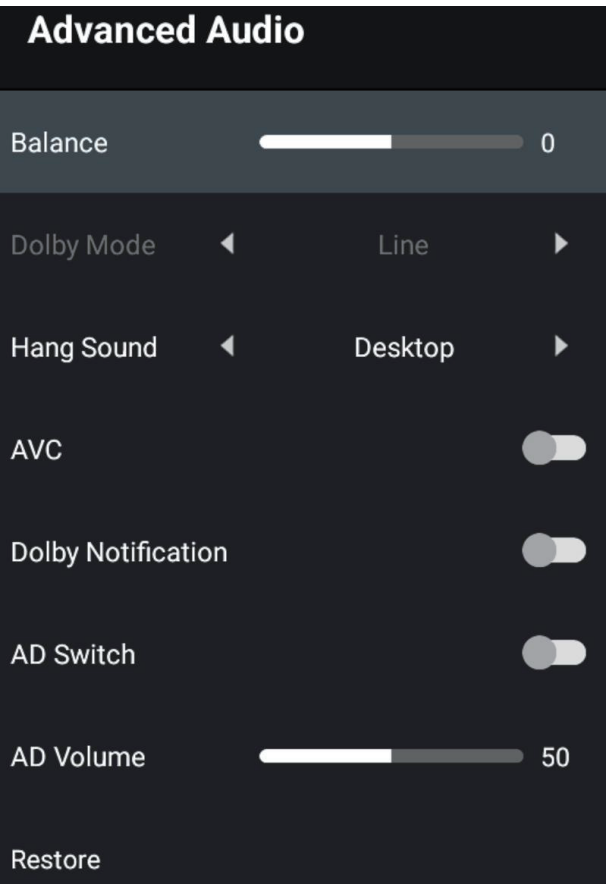

Press ▲/▼ button to select **Balance, Surround, Bass, Treble, Sound Effect, AVL**.Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

- **Balance**
Press ◀/▶ button to adjust the balance between left and right speakers.
Hang Sound
- **Hang Sound**
 1. Press ▲/▼ button to select Hang Sound.
 2. Adjustable options are: Desktop, Hang.
 3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **AVC**

1. Press ▲/▼ button to select AVC.
2. Adjustable options are: On, Off.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **Dolby Notification**

1. Press ▲/▼ button to select Dolby Notification.
2. Adjustable options are: On, Off.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **AD Switch**

1. Press ▲/▼ button to select AD Switch.
2. Adjustable options are: On, Off.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.


- **AD Volume**

Press ◀/▶ button to adjust the volume level of the secondary audio channel.


- **Restore**

Press ▲/▼ button to select Restore, then press OK button to reset all Sound settings to their original factory presets.

5.3.4 Channel Menu

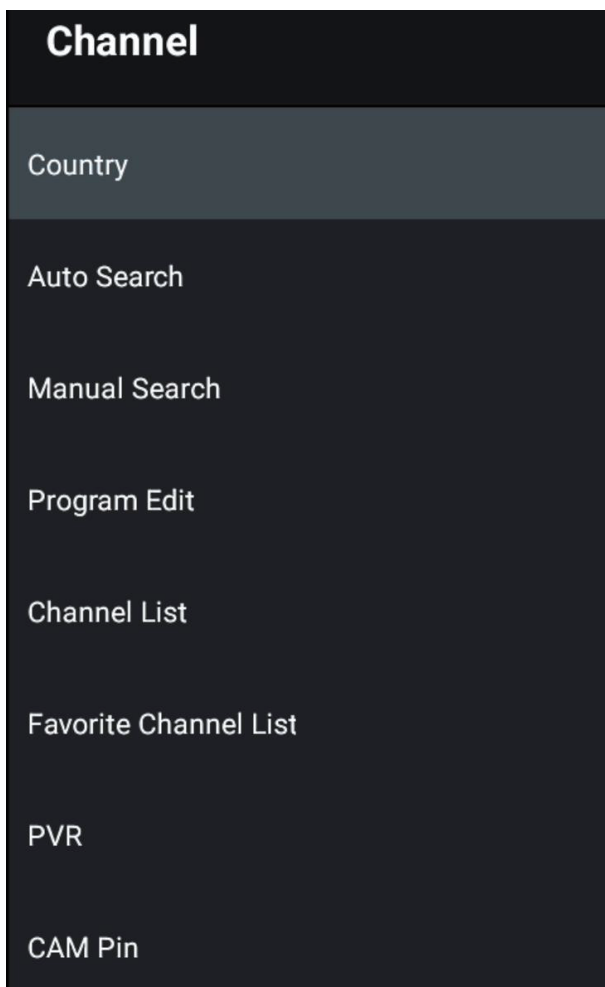


5.3.4.1 Country

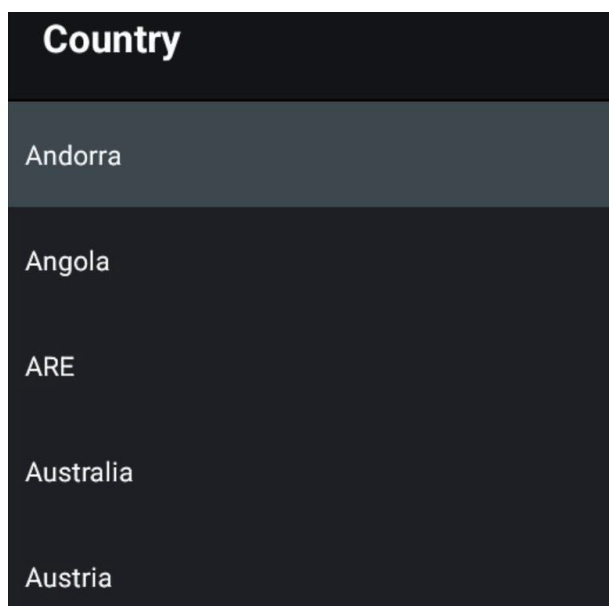

Press the OK button to select Country. In the list, press the ▲/▼ buttons on the remote control to switch countries. Press the OK button to confirm the country selection.

5.3.4.2 Auto Search

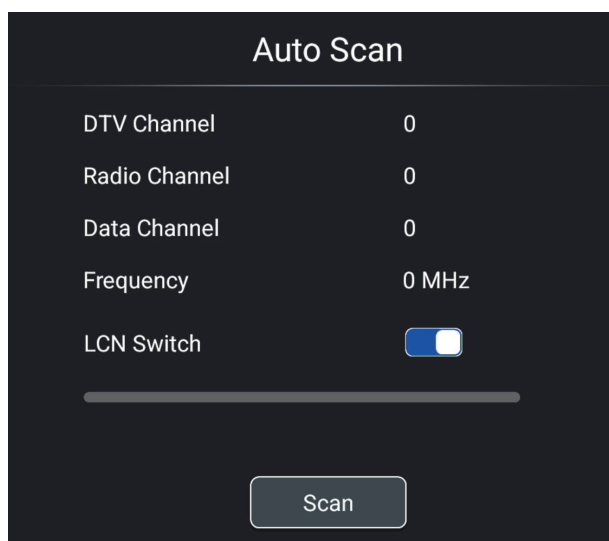

1. Press the ▲/▼ buttons to select "Auto Search" in the Channel menu, then press the OK button to enter the auto search interface.
2. On the auto search screen, press the OK button to start the automatic channel search.
3. The TV will automatically scan for all available channels and store them.
4. After the search is complete, the TV will return to the channel list.

5.3.4.3 Manual Search

Manual Scan

Frequency

66 : 834.00 MHz

Bandwidth

8 MHz

Signal Quality

0%

Signal Strength

0%

Start Scan


1. Press the ▲/▼ buttons to select "Manual Scan" in the Channel menu, then press the OK button to enter the manual scan interface.
2. Press the ▲/▼ buttons to select Frequency, then press the ◀/▶ buttons to adjust the frequency.
3. Press the ▲/▼ buttons to select Bandwidth, then press the ◀/▶ buttons to select the bandwidth.
4. Press the ▲/▼ buttons to select Start Scan, then press the OK button to begin scanning.
5. The TV will scan for channels using the selected frequency and bandwidth.

5.3.4.4 Program Edit

Channel Edit				
Number	Name	Favorite	Skip	Lock
0001	Color Bar			
Move Multi-Operate Sort Rename				


Press ▲/▼ button to select Channel Edit, and then press the color buttons to edit the current channel.

5.3.4.5 Channel List

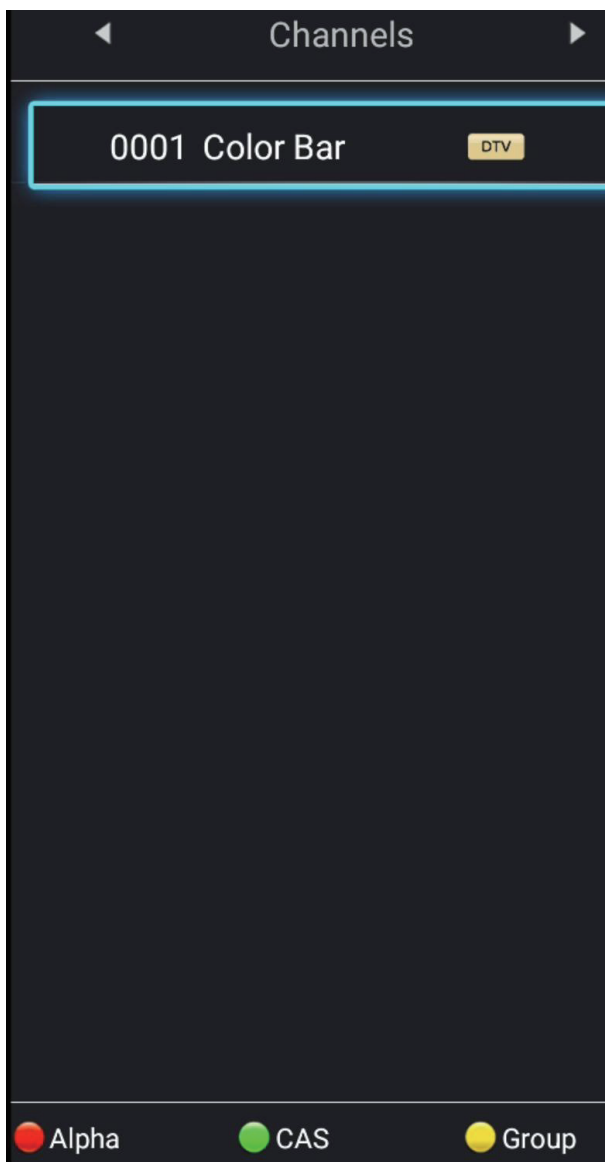


In this interface, you can press the color buttons on the remote control to trigger different channel filtering methods.

5.3.4.6 Favorite Channel List

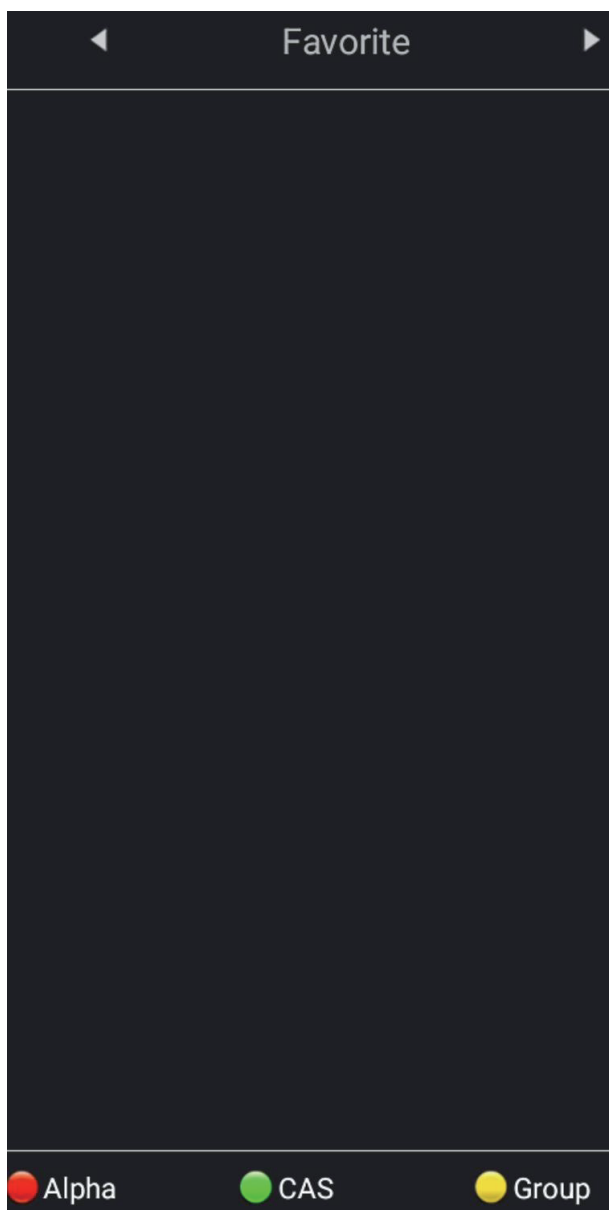


In this interface, you can press the color buttons on the remote control to trigger different channel filtering methods.

5.3.4.7 CAM Pin

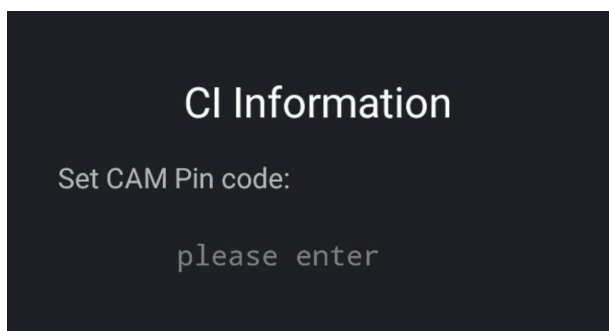

In this interface, press the number buttons on the remote control to enter the password to configure the CI+ password in the configuration file.

5.3.4.8 PVR

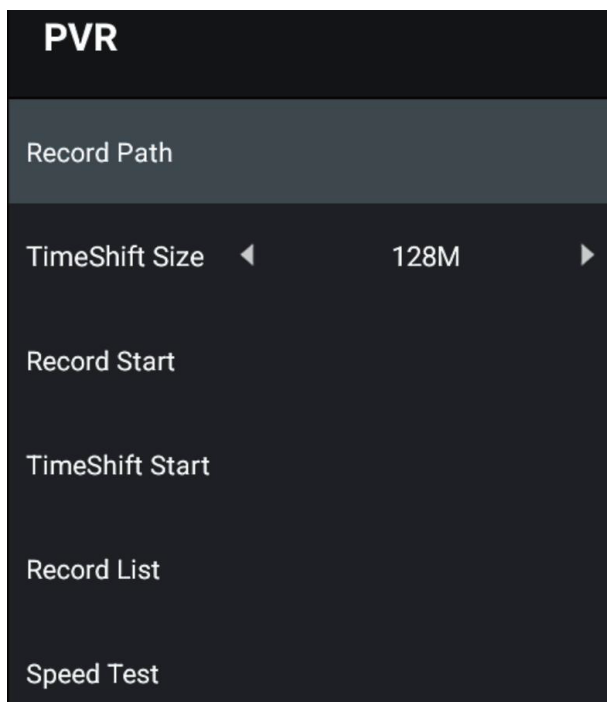

- **Record Path**

you need to insert a USB storage device. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to select "Record Path" then press the OK button to confirm. After that, you will enter a list where you can select the storage location.

- **TimeShift Size**

1. Press ▲/▼ button to select TimeShift Size.
2. Adjustable options are: 128M, 256M, 512M, 1G, 2G.
3. Use ◀/▶ buttons to select the desired setting.

- **Record Start**

1. Press ▲/▼ button to select Record Start.
2. Press the OK button to activate Record Start.

- **TimeShift Start**

1. Press ▲/▼ button to select TimeShift Start.
2. Press the OK button to activate Record Start.


- **Record List**

1. Press ▲/▼ button to select Record List.
2. Press the OK button to access the Record List.


- **Speed Test**

1. Press ▲/▼ button to select Speed Test.
2. Press the OK button to activate Speed Test.

5.3.5 Lock Menu

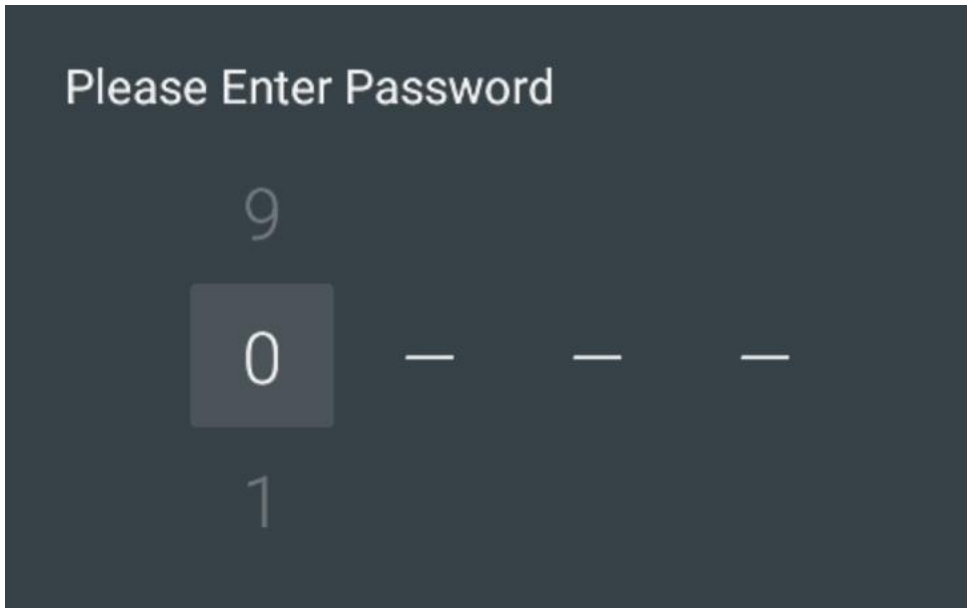

In this interface, you need to enter a password to access. The default password is 0000.

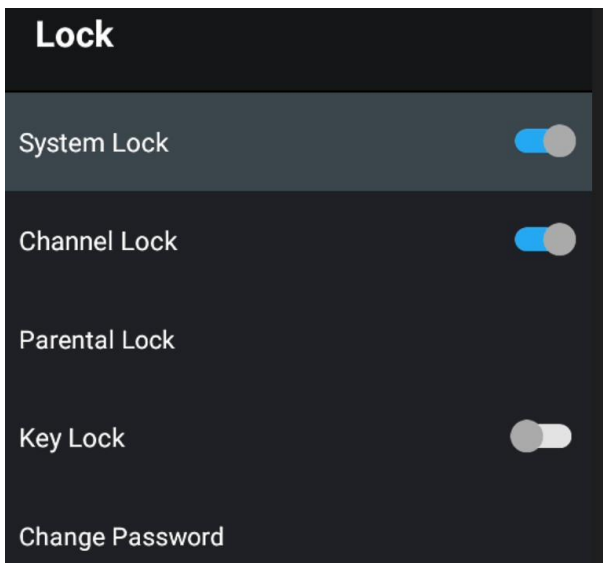

5.3.5.1 System Lock

When this option is enabled, other locking functions will be available.

5.3.5.2 Channel Lock

This option, when enabled, allows you to use the channel lock feature. The channel lock is used to lock specific channels. Locked channels will not output any picture or sound. If you need to use the channel lock, please refer to the description in Section 5.3.4.4 Program Edit. In the Program Edit interface, press the green button on the remote control. In the pop-up list, click on "Lock."

5.3.5.3 Parental Lock

When this option is enabled, the Parental Lock can be used. Once the Parental Lock is activated, if the rating of the channel is lower than the rating set for the Parental Lock, there will be no picture or sound output.


5.3.5.4 Key Lock

When this option is enabled, the physical buttons on the TV will only respond to the power button.

5.3.5.5 Change Password

If you need to change the password, you can click on this option.

5.3.6 Time Menu

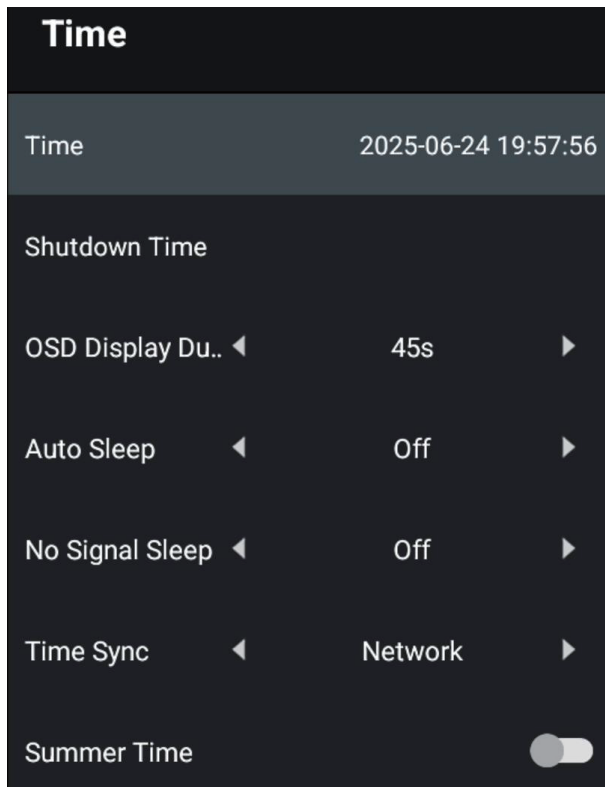

- **Time**

Displays the system time.

- **Shutdown Time**

Set the time for scheduled shutdown.

- **OSD Display Duration**

Options available: 5, 15, 30, 45, 60.

- **Auto Sleep**

Options available: off, 12Hour, 8Hour, 6Hour, 4Hour, 3Hour, 2Hour, 1Hour, 30Minutes.

- **No Signal Sleep**

Options available: off, 1Minutes, 3Minutes, 5Minutes, 10Minutes.


- **Time Sync**

Options available: Network, TV, off.

- **Summer Time**


Press the ◀/▶ button to switch between on and off.

5.3.7 Advanced Menu

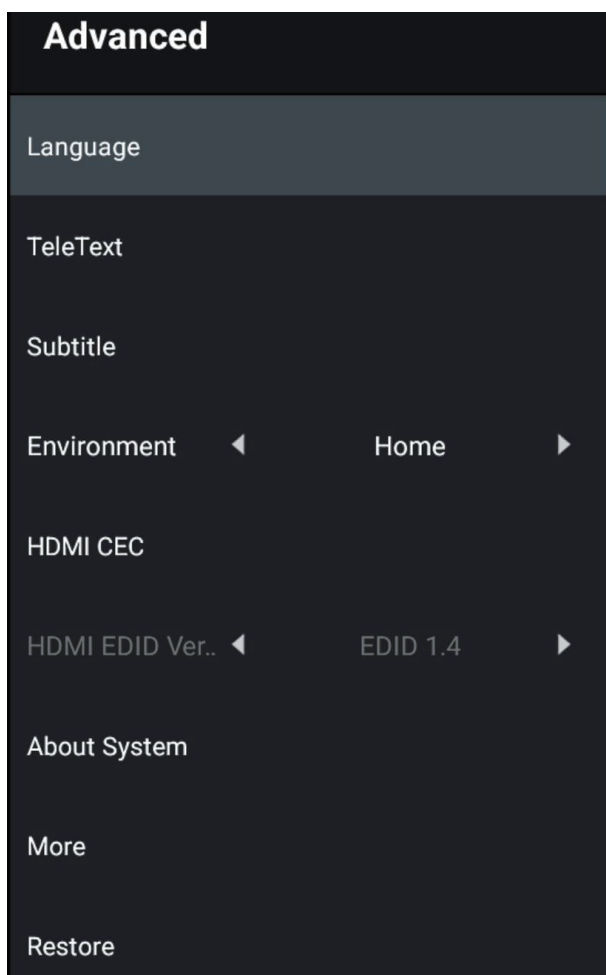


in this interface, you can press the ▲/▼ buttons to select the desired item.

5.3.7.1 Language

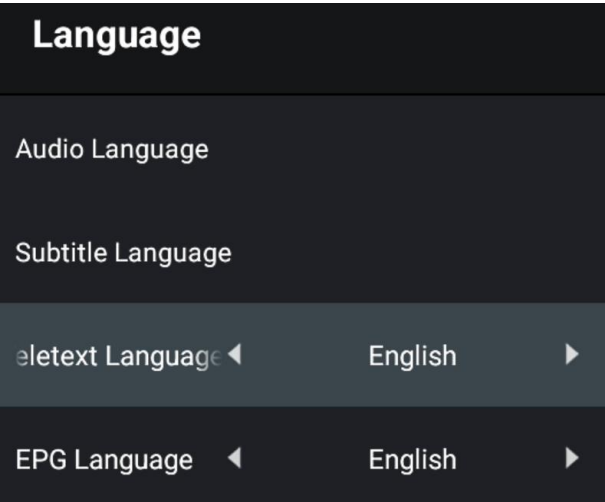


- **Audio Language**

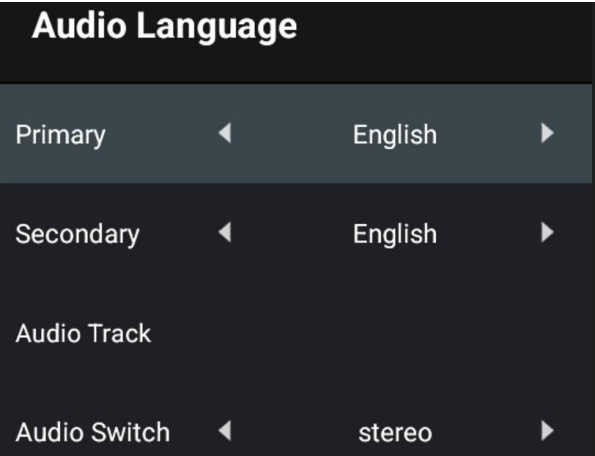

- **Primary**
Options include: English, French, German, Italian, etc.
- **Secondary**
Options include: English, French, German, Italian, etc.
- **Audio Track**
Press the OK button to access the selection list.
- **Audio Switch**
Options include: stereo, mono, multichannel, Italian, etc.

- **Subtitle Language**

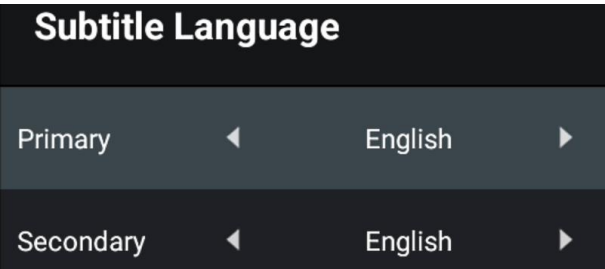

- **Primary**
Options include: English, French, German, Italian, etc.

- **Secondary**

Options include: English, French, German, Italian, etc.

- **Teletext Language**

Options include: English, French, German, Italian, etc.


- **EPG Language**

Options include: English, French, German, Italian, etc.

5.3.7.2 TeleText

Options include: West Europe, Eest Europe, Russian, Arabic, etc.

5.3.7.3 Subtitle

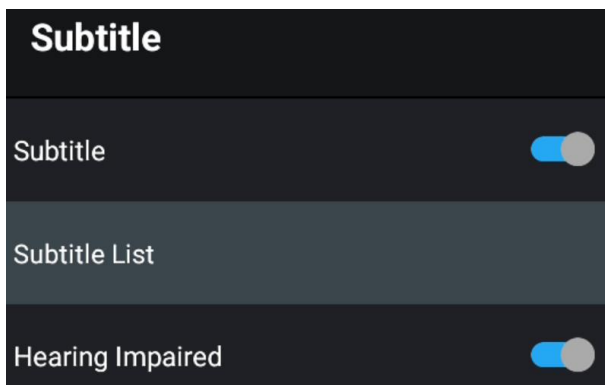

- **Subtitle**

Press the ◀/▶ button to switch between on and off.

- **Subtitle List**

Press the OK button to access the selection list.


- **Hearing Impaired**

Press the ◀/▶ button to switch between on and off.

5.3.7.4 Environment

Options available: Home,Store.

5.3.7.5 HDMI CEC

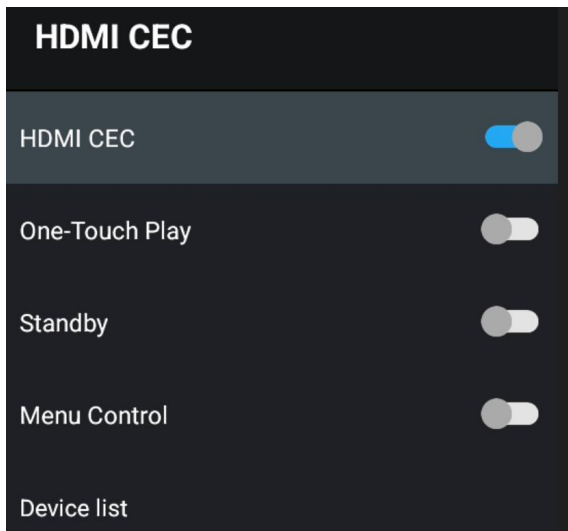


- **HDMI CEC**
Press the ◀/▶ button to switch between on and off.
- **One-Touch-Play**
Press the ◀/▶ button to switch between on and off.
- **Standby**
Press the ◀/▶ button to switch between on and off.
- **Menu Control**
Press the ◀/▶ button to switch between on and off.
- **Device list**
Press the OK button to access the selection list.

5.3.7.6 About System

In this interface, the system information will be displayed.

5.3.7.7 More

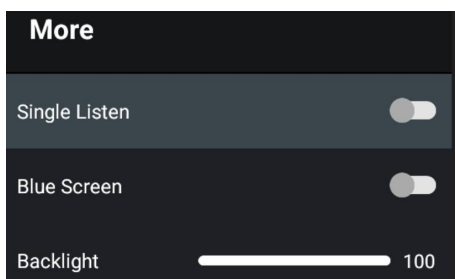


- **Single Listen**
Press the ◀/▶ button to switch between on and off.
- **Blue Screen**
Press the ◀/▶ button to switch between on and off.
- **Backlight**
Press ◀/▶ button to adjust Backlight.

5.3.7.8 Restore

This option will restore all the settings in the OSD menu to their factory defaults.

5.5 Hotel Mode


you can press the **SOURCE** button on the home page to display the input source input list. Then press "4588" successively to enter hotel mode.

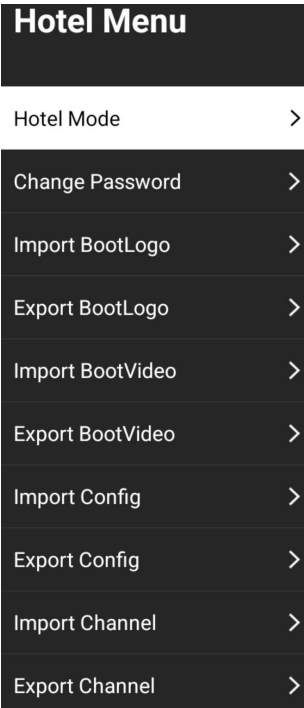

In the hotel menu, you can use ▼/▲ button to select hotel mode for configuration.

In addition, you can also change the access password in the hotel menu. Or if you need to configure **bootlogo, bootvideo, configuration, and channel**, you need to prepare the **USB flash disk** and load the required modification file. Press the ▼/▲ button to select and confirm the required operation by pressing **OK button**.

Finally, if you need to restore the default hotel menu settings, please use ▼/▲ button to select and press **OK button** to confirm.

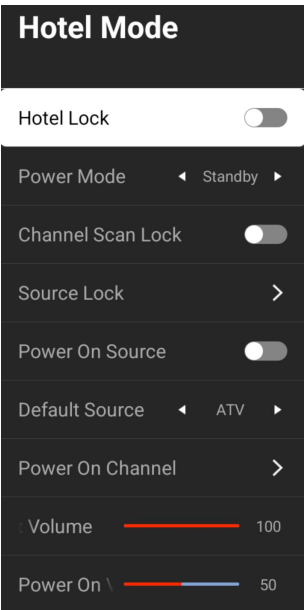

In hotel mode, you can select whether to enable the hotel Lock function by using **OK button**. If hotel lock is turned on, you can modify the following Settings:

Power Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Power Mode**, then press ◀ / ▶ button to set mode to **Standby, Memory, Boot**.

Channel Scan Lock

Press ▼ / ▲ button to select **Channel Scan Lock**, then press **OK button** to enable/disable **Channel Scan Lock**.

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select **Source Lock**, then press **OK button** to enter. Press ▼ / ▲ button to select which source needs to be adjusted. Then press ◀ / ▶ button to set on/off.

Power On Source

Press ▼ / ▲ button to select **Power On Source**, then press **OK button** to set on/off.

If **Power On Source** is on, you can press ▼ / ▲ button to select **Default Source**, then press ◀ / ▶ button to choose source which you want. And you can press ▼ / ▲ button to select **Power on Channel**, Press **OK button** to enter, press ▼ / ▲ button to choose which you want to set from the channels we've already found.

Max Volume


Press ▼ / ▲ button to select **Max Volume**, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Power On Volume

Press ▼ / ▲ button to select **Power On Volume**, then press ◀ / ▶ button to adjust.


5.6 video menu

When you enter the multimedia section to play videos, simply press the MENU button on the remote control to open the video menu, where you can configure the settings according to your preferences.

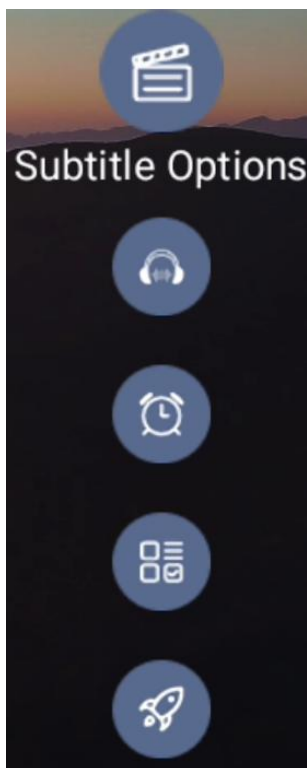


5.6.1 Subtitle Options

5.6.1.1 Subtitle ON-OFF

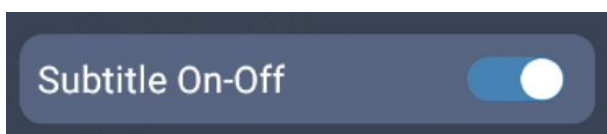

This is the global switch for video subtitles, used to turn on or off the display of video subtitles.

5.6.1.2 Subtitle Advanced

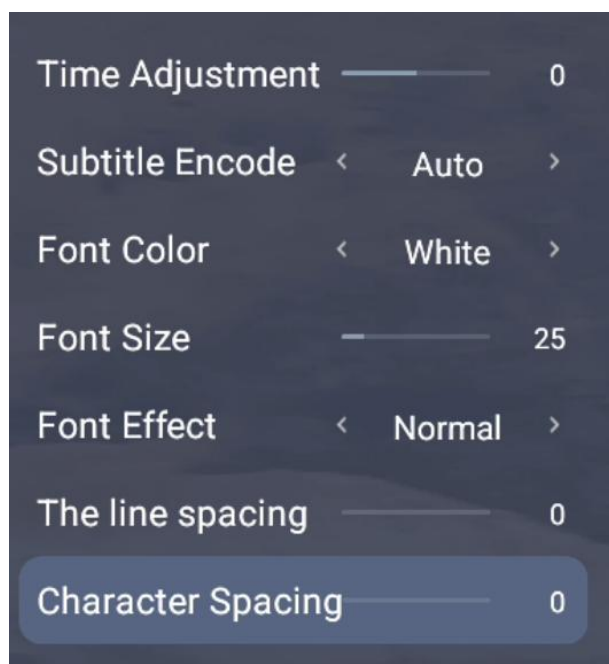

- **Time Adjustment**

This option is for synchronizing the subtitle timeline with the audio and video. Please use the ▲/▼ buttons on the remote control to select this option, and then use the ◀/▶ buttons to make adjustments.

- **Subtitle Encode**

This option allows you to set the encoding for the subtitles.

- **Font Color**

This option allows you to set the color of the subtitles.

- **Font Size**

This option allows you to set the size of the subtitles.

- **Font Effect**

This option allows you to set the rendering effect of the subtitle font. The available options are: Normal, Boldface, Italic, Stroke, Hollow, Shadow.

- **The line spacing**

This option allows you to set the line spacing for multi-line subtitles. Please press the ▲/▼ buttons on the remote control to select this option, and then use the ◀/▶ buttons to adjust the line spacing as needed.

- **Character Spacing**

This option allows you to set the character spacing. Please use the ◀/▶ buttons on the remote control to select this option, and then use the ◀/▶ buttons to adjust as needed.

5.6.2 Audio Options

5.6.2.1 Track Switch

This option allows you to switch the audio track.


5.6.2.2 Channel Switch

This option can adjust the audio output channel configuration. Available options include Stereo, Double Mono, Double Left/Right Channel.

5.6.2.3 Dolby Mode

This option can configure the decoding or output mode of Dolby sound effects. Available options are Line, RF.

5.6.3 advanced Options

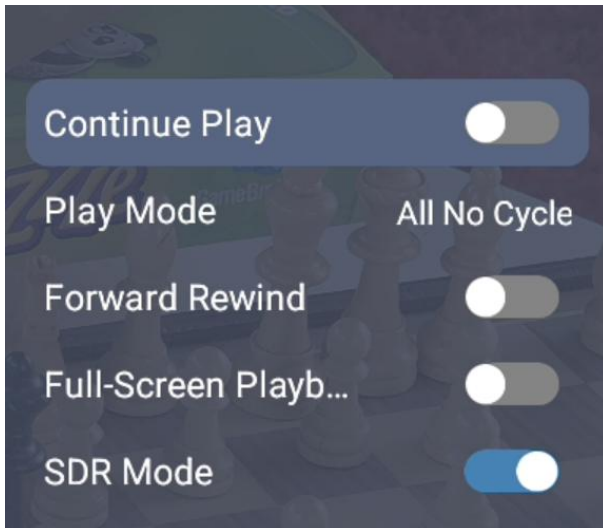

5.6.3.1 Continue Play

This option is used to enable the resume playback feature.

5.6.3.2 Play Mode

This option is used to set the playback mode.

5.6.3.3 Forward Rewind

This option controls whether fast forwarding or skipping is allowed using the progress bar or direction keys.


5.6.3.4 Full-Screen Playback

This option is used to switch on or off full-screen playback.

5.6.3.5 SDR Mode

This switch is used to force the display to use Standard Dynamic Range (SDR) mode. When turned off, it can automatically detect and display HDR content (provided that the source material and device support it).

5.6.4 Speed

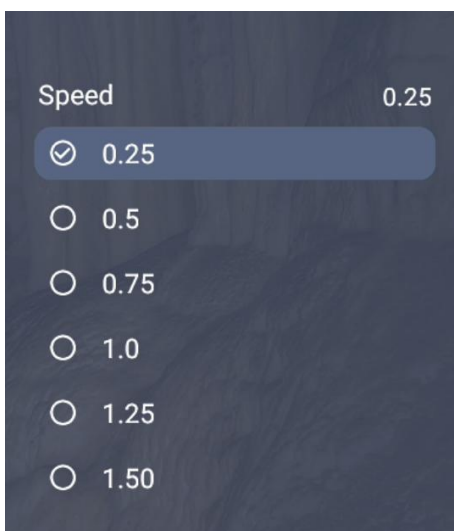


This option allows you to adjust the playback speed of the video.

6.Home


6.1 Apps


The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ▲/▼ button to select **Apps** in the Home, and then press **ENTER** to enter.

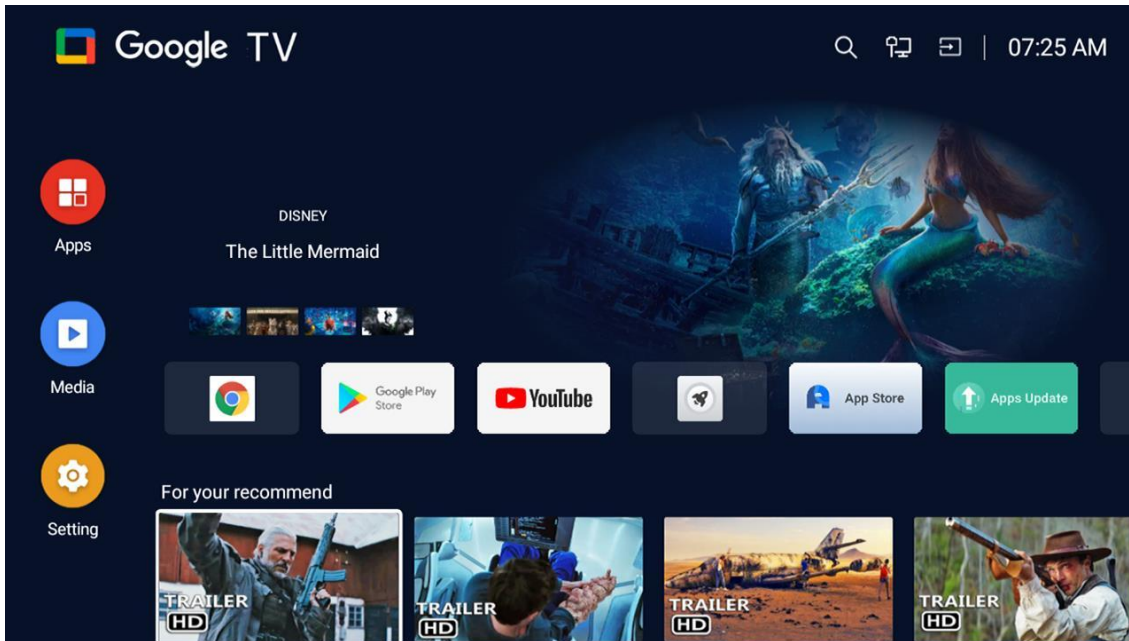


You can button to select App Store to download apps what you want, As the figure shows.

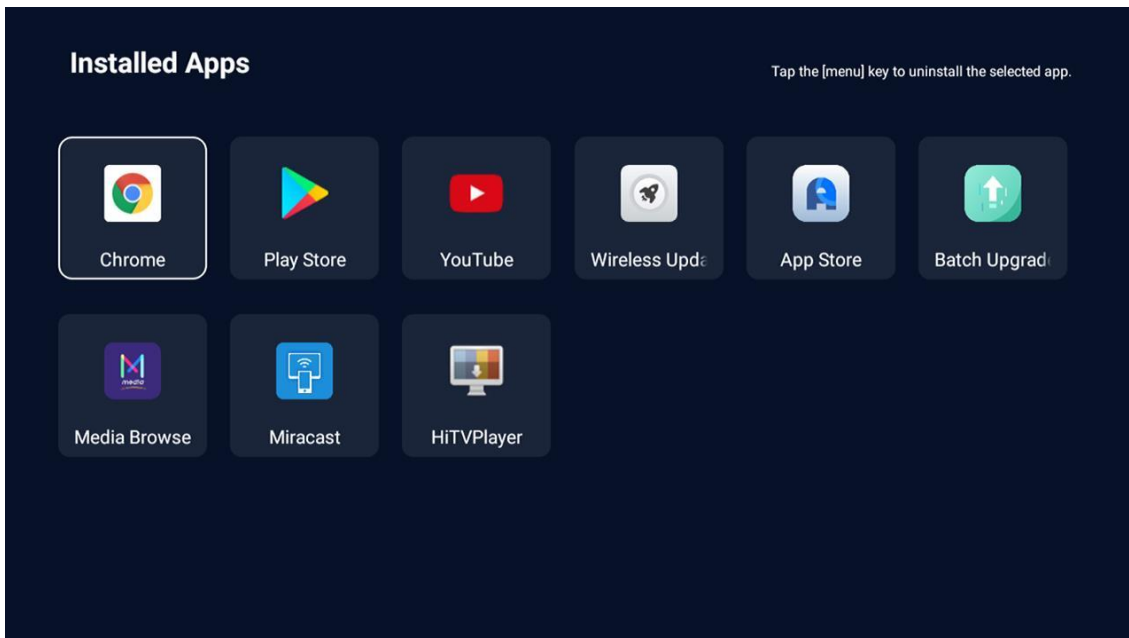

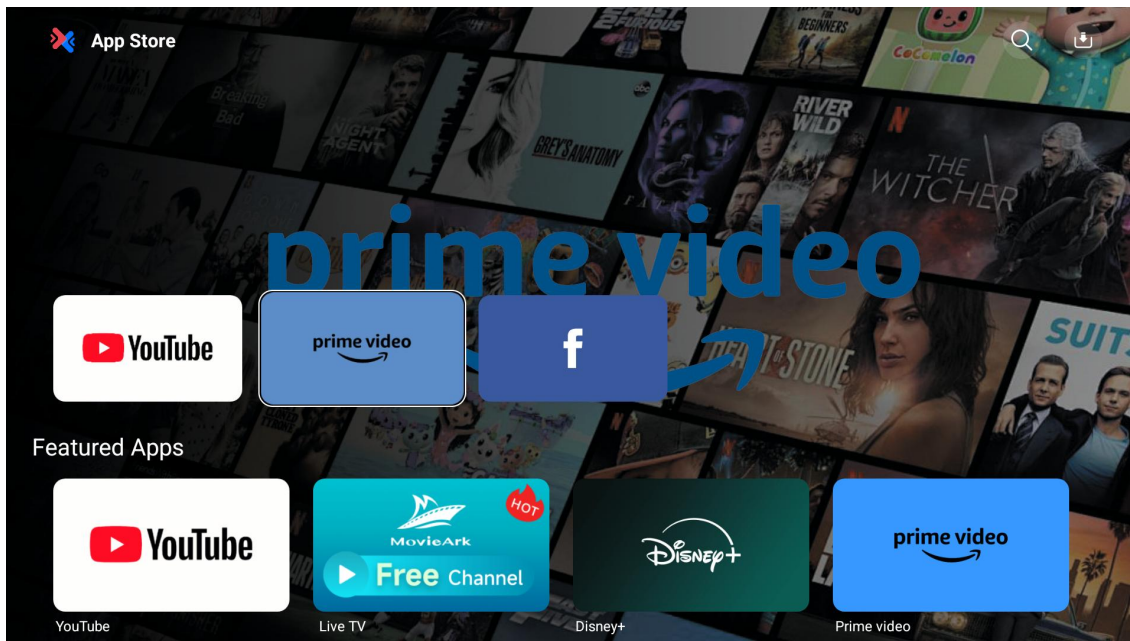


Download the prime video app from the App Store center.

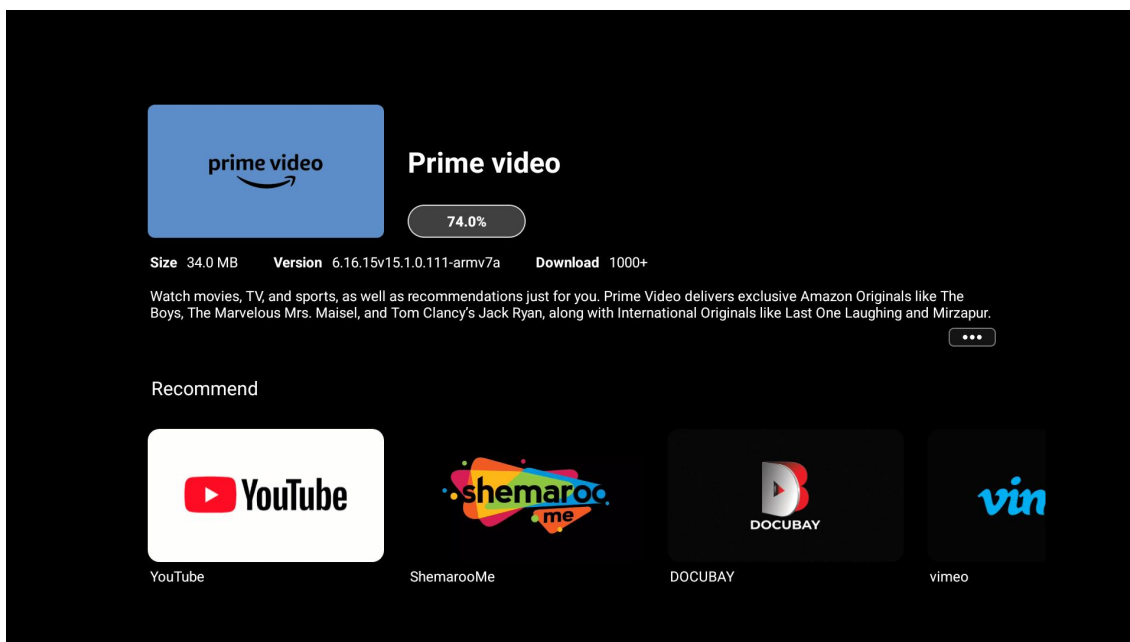

You can view the downloaded app here

6.2 Browser

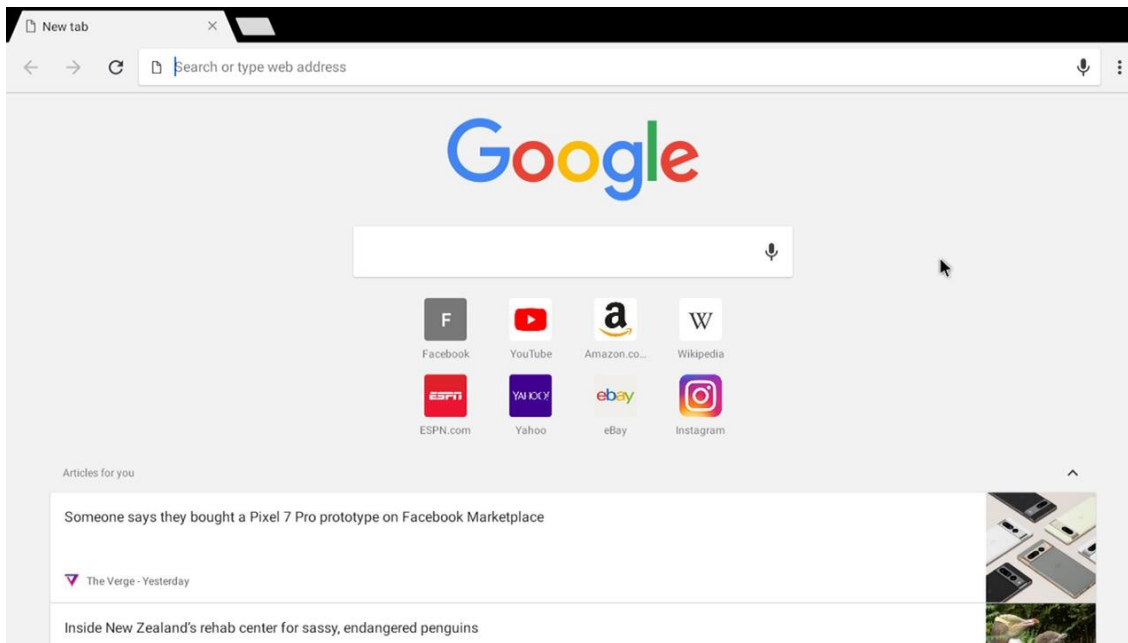

6.3 Virtual mouse

In virtual mouse mode, double-click the same direction key to enter scroll wheel mode. Immediately press and hold the same direction key to scroll.


After entering the scroll wheel mode, if you do not long press the direction key, it will automatically exit the scroll wheel mode after 0.3 seconds. After exiting the scroll wheel mode, long press the direction key again, the content cannot be scrolled.

The specific operations are as follows:

- Double-click the ▲ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ▲ key within 0.3 seconds, the content will scroll up.
- Double-click the ▼ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ▼ key within 0.3 seconds, the content will scroll down.
- Double-click the ◀ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ◀ key within 0.3 seconds, the content will scroll to the left.
- Double-click the ▶ key to enter the scroll wheel mode, then long press the ▶ key within 0.3 seconds, the content will scroll to the right.

6.4 Media Operation

Press ▲/▼ button to select MEDIA Browse in the MY APPS, and then press ENTER to enter.

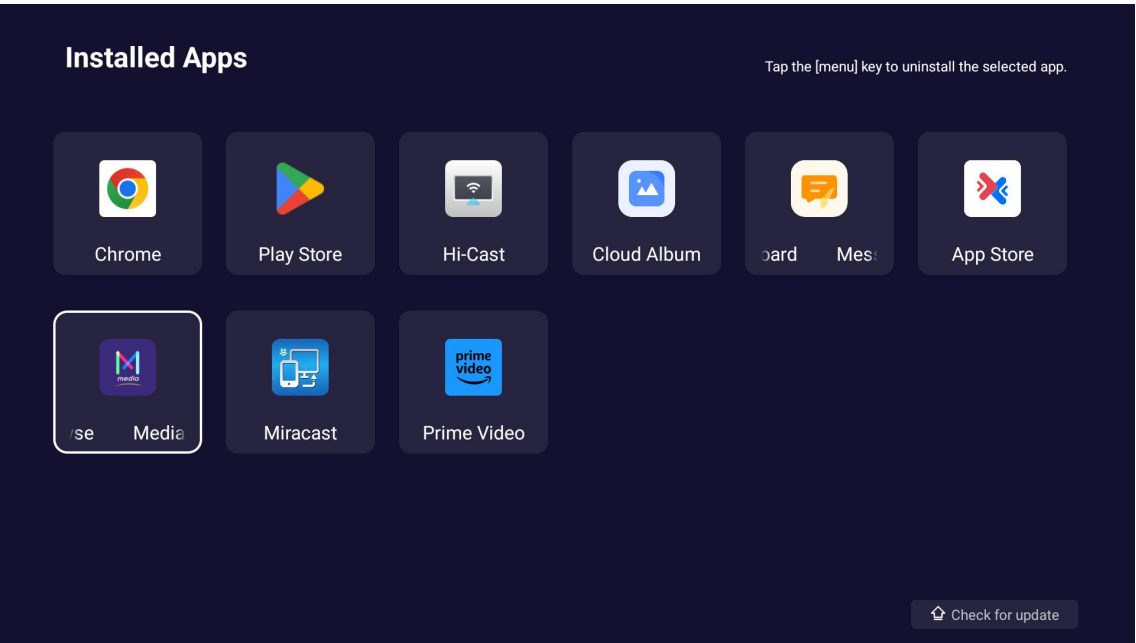

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Note: Before operation **MEDIA Browse**, Plug in USB device or memory card, then press **MEDIA** button to enter the **Media Browse** on the remote control.


You can also enter the Media Browse by pressing **MEDIA button** on the remote control.



6.4.1 Photo


Press ▲/▼button to select **Photos** in the drop-down box, and then press **OK button** to enter. Press **EXIT** button to return back to the Device interface.

Press ▲/▼button or ◀/▶button to select the folder that you want to **Photos**. Press **OK button** to enter the sub folder.

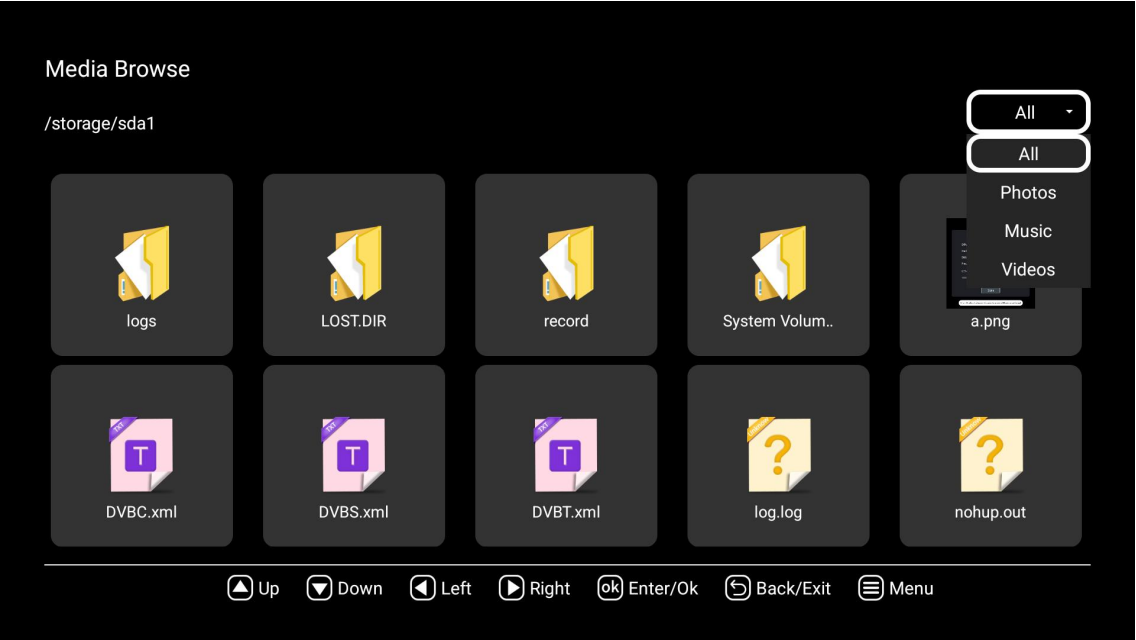


You can see the information of the current playing photo after press **INFO** button, then press ▶ /|| button to play or pause, you can see the playing state in the right. Then press ▲/▼ or ◀/▶ button to iterate the picture.

Notes: Other menu and description are the same as that for Videos menu.

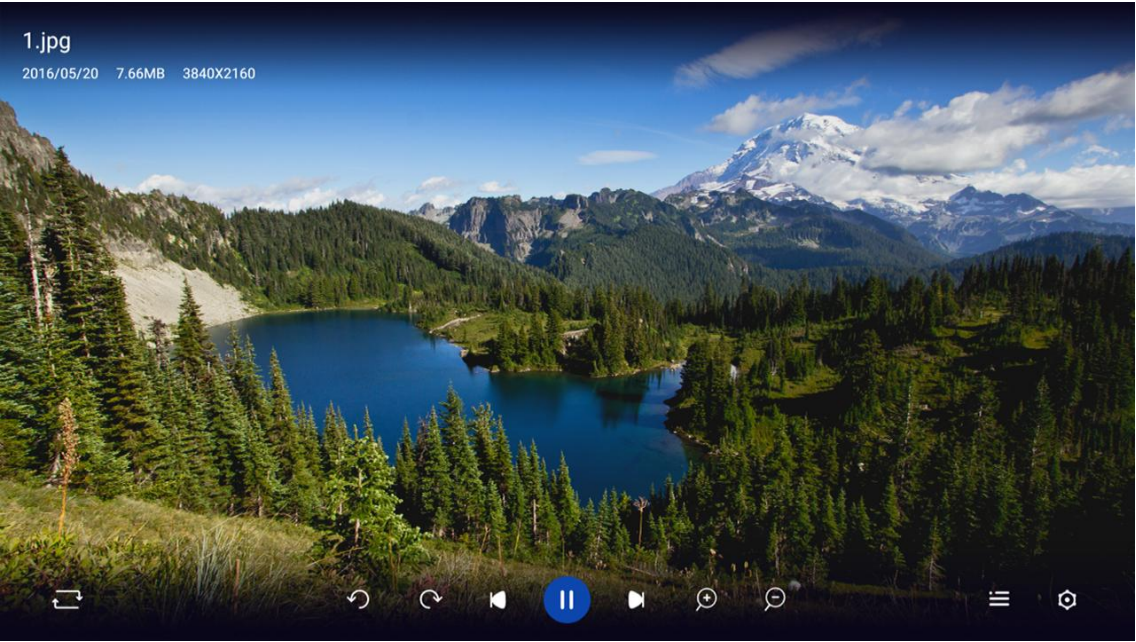


6.4.2 Music

Press **▲/▼** button to select **Music** in the drop-down box, and then press **OK button** to enter. Press **EXIT** button to return back to the Device interface.

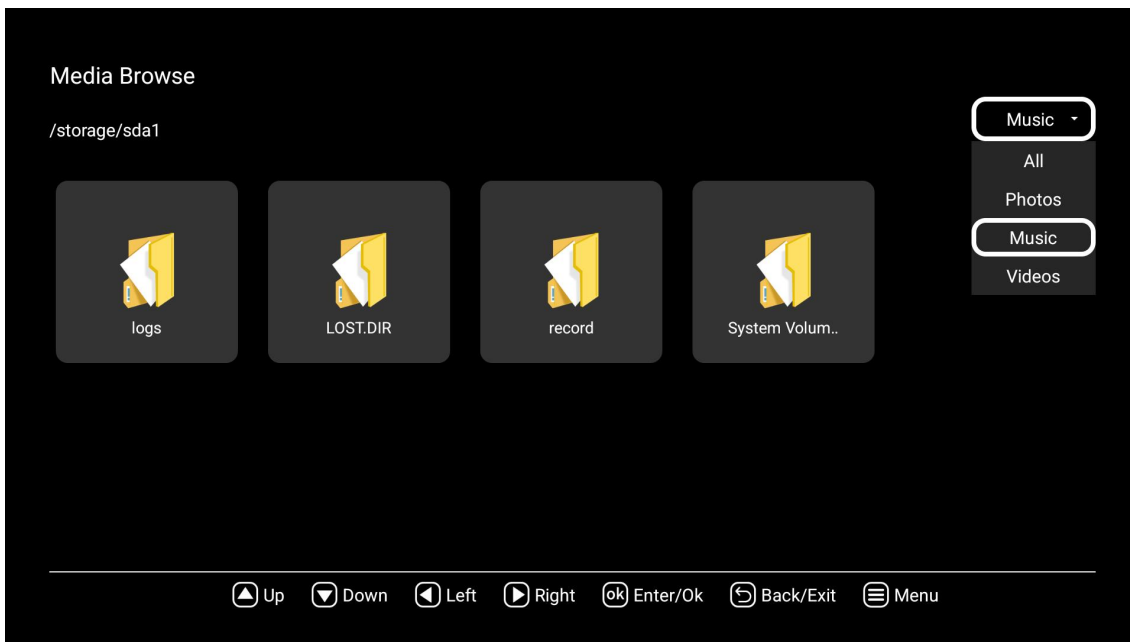


Press **▲/▼** button or **◀/▶** button to select the folder that you want to music. Press **OK button** to select the sub folder.

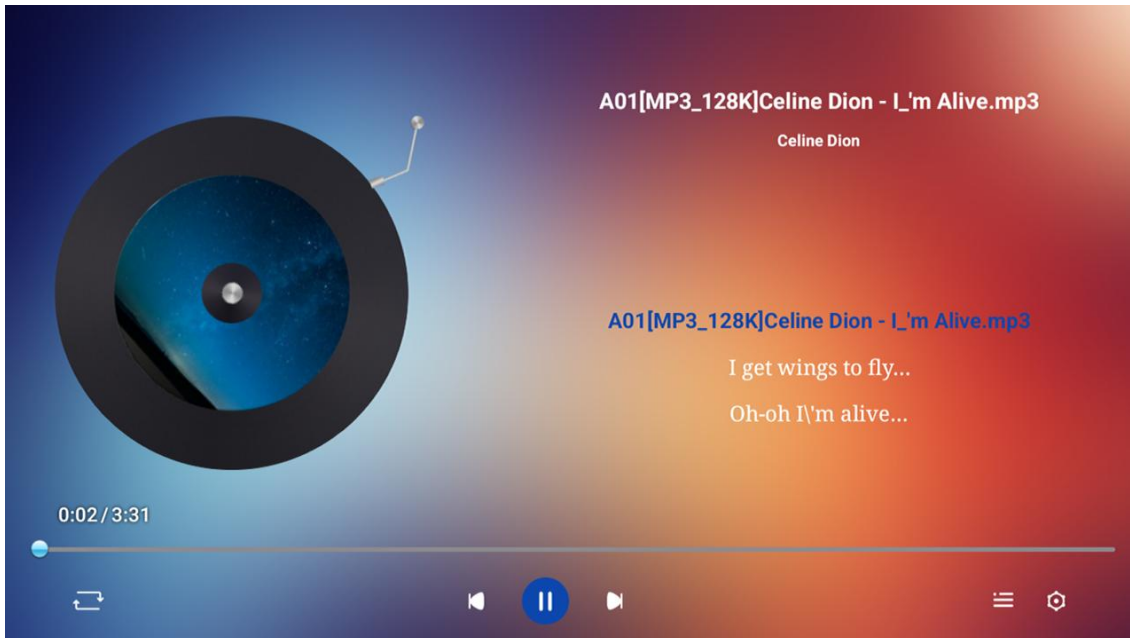

6.4.3 Videos

Press ▲/▼ button to select **Videos** in the drop-down box, and then press **OK button** to enter. Press **EXIT** button to return back.

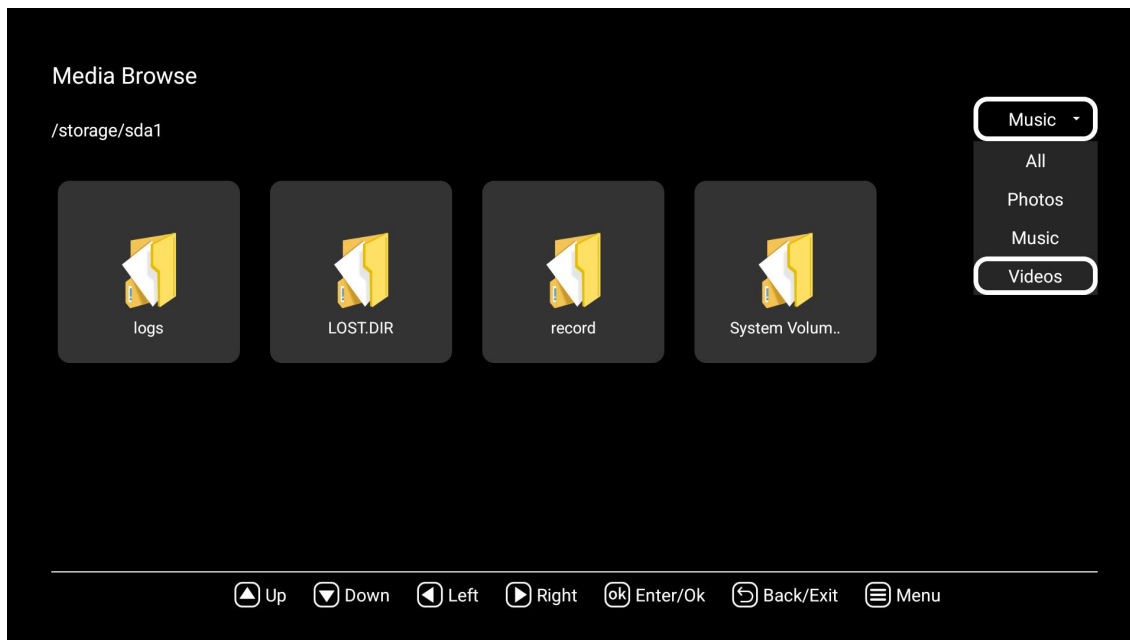


Press ▲/▼ button or ◀/▶ button to select the folder that you want to videos. Press **OK button** to select the sub folder.



6.5 Setting


The picture is for a reference only; the actual item is the standard. and then press **OK** to enter.



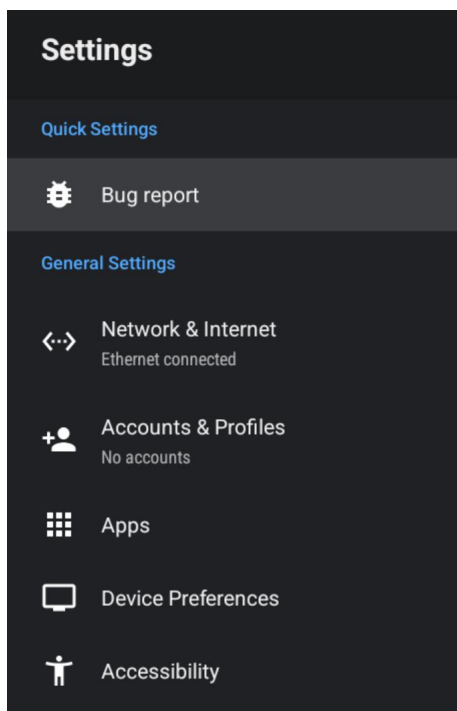


6.5.1 Network & Internet

Here, you can configure your network settings. Use the ▲/▼ buttons on the remote control to select the corresponding item, and press OK to enter the configuration interface.

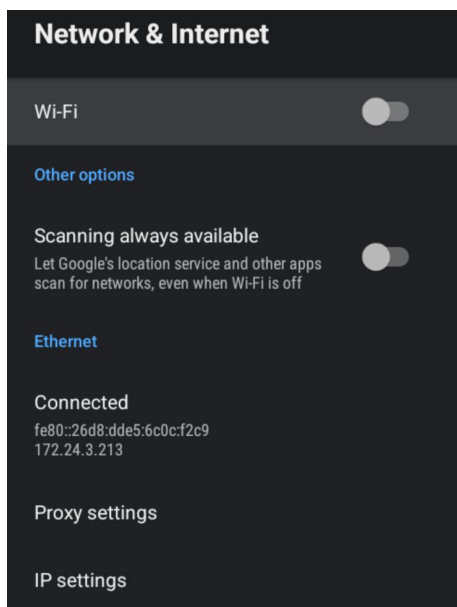


6.5.2 Apps

Here, you can quickly view the recently updated applications (including the update time), manage the complete list of applications, and configure application permissions, special access permissions, and security restrictions.

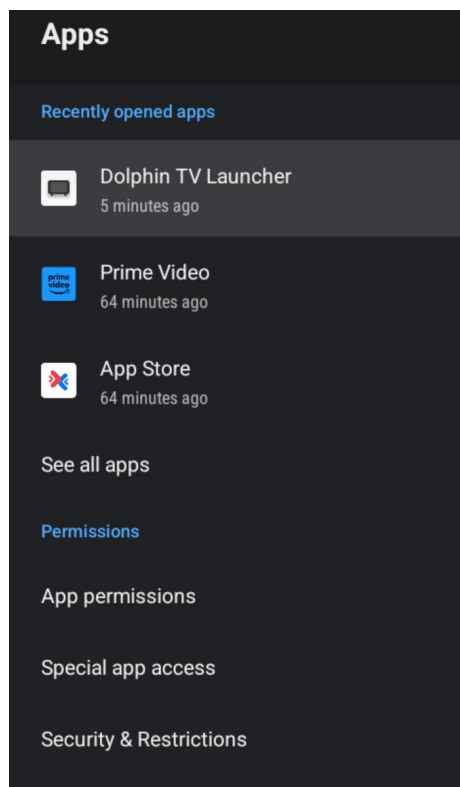


6.5.3 Device Preferences


Here, you can configure your device. Use the ▲/▼ buttons on the remote control to select the corresponding item, and press the “OK” button to enter the configuration interface.

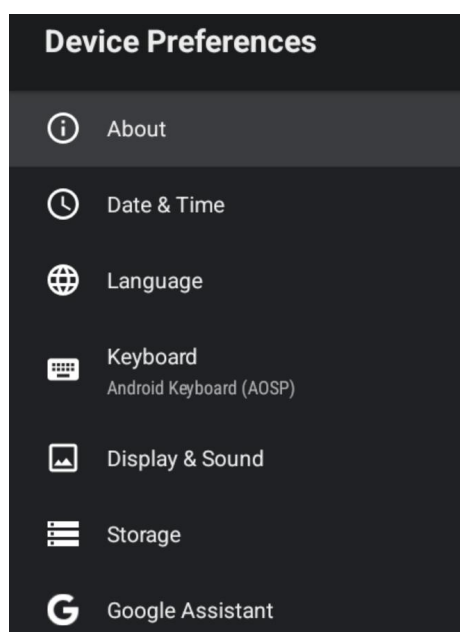


6.5.3.1 About

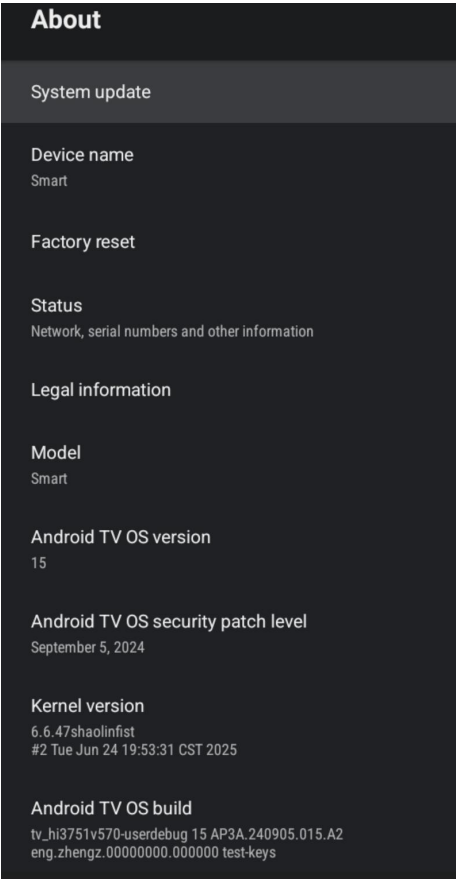


6.5.3.2 Date & time

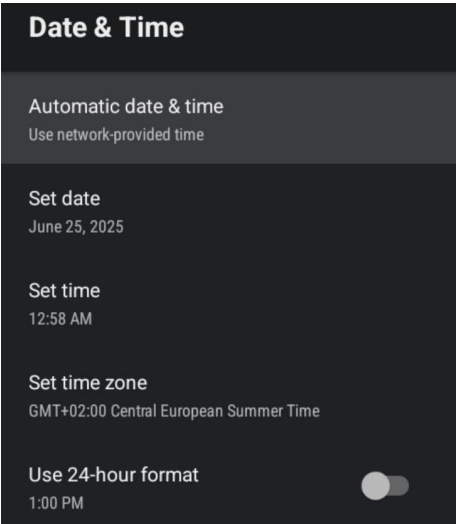


6.5.3.3 Language

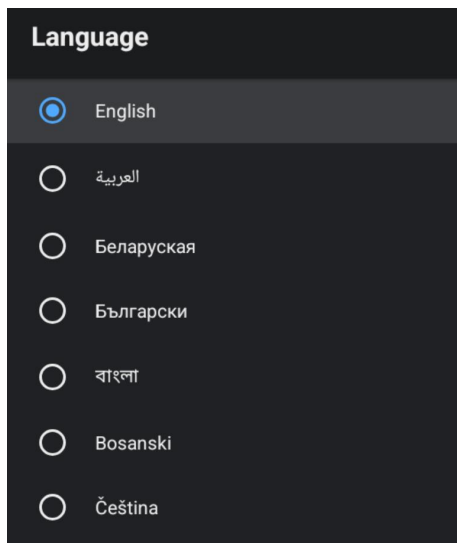


6.5.3.4 Keyboard

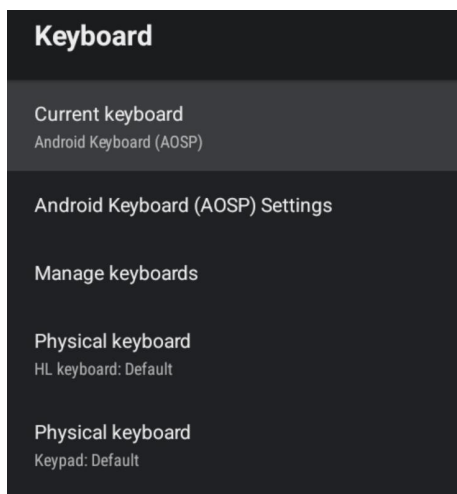


6.5.3.5 Display & Sound

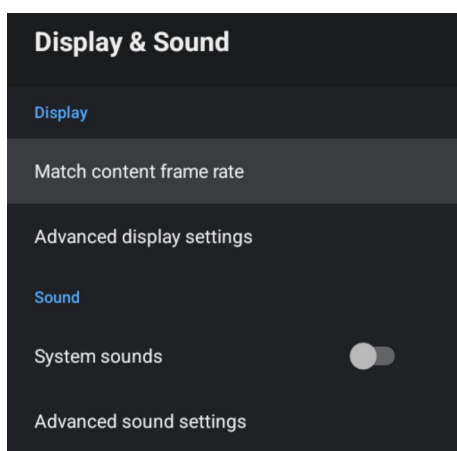


6.5.3.6 Storage

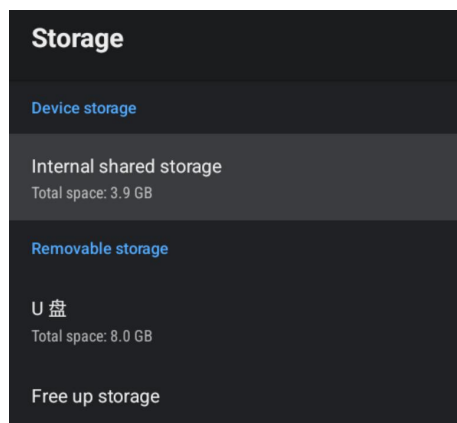


6.5.3.7 Screen saver

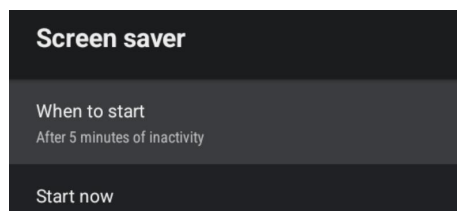


6.5.3.8 Location

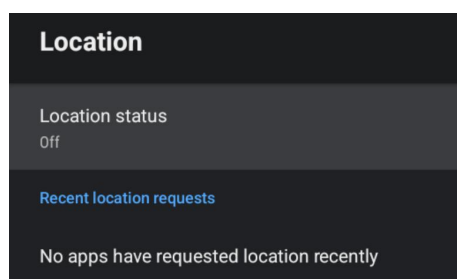

6.5.3.9 Microphone

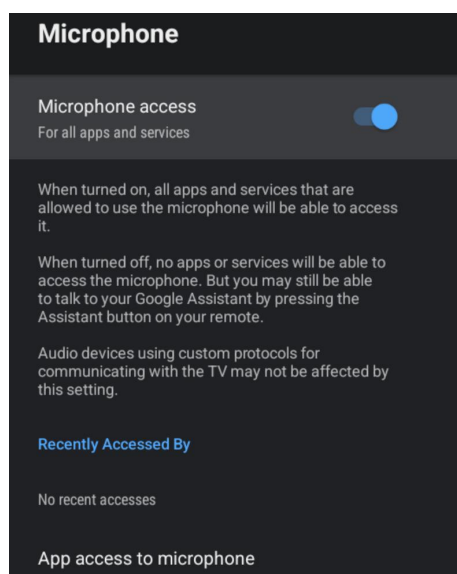

6.5.3.10 Camera

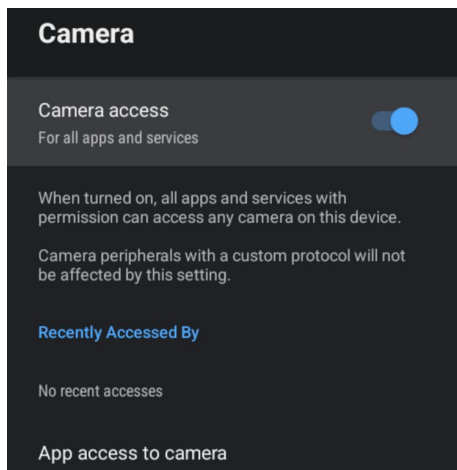

6.5.3.11 Restart



7.Troubleshooting

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting customer support. Turn off the device immediately as soon as you suspect a malfunction and unplug the power plug. Do not attempt to repair the device yourself.

SYMPTOM	CHECK ITEM
LCD screen stays Dark.	Make sure the unit is turned on and the connections are correct. Make sure the power adapter is correctly connected.
There is no sound	Make sure the system connection is correct. Make sure the power of speaker is turned on.
There is no picture or picture move up and down unsteady.	Check if the connections with the external AV signal source are correct. Correctly set the items in the picture menu. Check if the video type input signal is not corresponding to the unit. Make sure the unit is turned on and in correct video type.
The remote control does not work.	Make sure there are no obstructions between the remote control and the unit. Make sure the remote control is pointing at the unit. Make sure the batteries are inserted or the polarity is correct. Make sure the batteries are not weak. Replace the weak battery.

Other Notes:

Static or other external interfere may cause the player to behave abnormally. In this occurs, unplug the power-supply cord from the outlet and plug it in again to reset the player. If the problems persist, then please disconnect the power and consult a qualified technician.